



DOORS AND PARTITIONS SYSTEM

GLAS sistema scorrevole / GLAS sliding system

Ante Aladin / Aladin doors

Montaggio anta scorrevole / Sliding door installation

pag. 1.5.100

Montaggio anta fissa / Fixed door installation

pag. 1.5.200

Montaggio anta a trascinamento / Dragging door installation

pag. 1.5.300

GLAS
ITALIA


ALADIN


Sistema scorrevole | Anta scorrevole | Montaggio
Sliding system | Sliding door | Installation

Installazione anta scorrevole / Sliding door installation


Installazione configurazione 1 anta scorrevole / 1 sliding door configuration installation	pag.	1.5.102
Esploso componenti / Components exploded diagram	pag.	1.5.103
Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	1.5.108
Installazione anta / Door installation	pag.	1.5.110
Regolazione anta / Door adjustment	pag.	1.5.111
Posizionamento mostrine calamitate / Magnetic covers positioning	pag.	1.5.112
Installazione configurazione 4 ante scorrevoli / 4 sliding doors configuration installation	pag.	1.5.113

Configurazione 1 anta scorrevole / 1 sliding door configuration

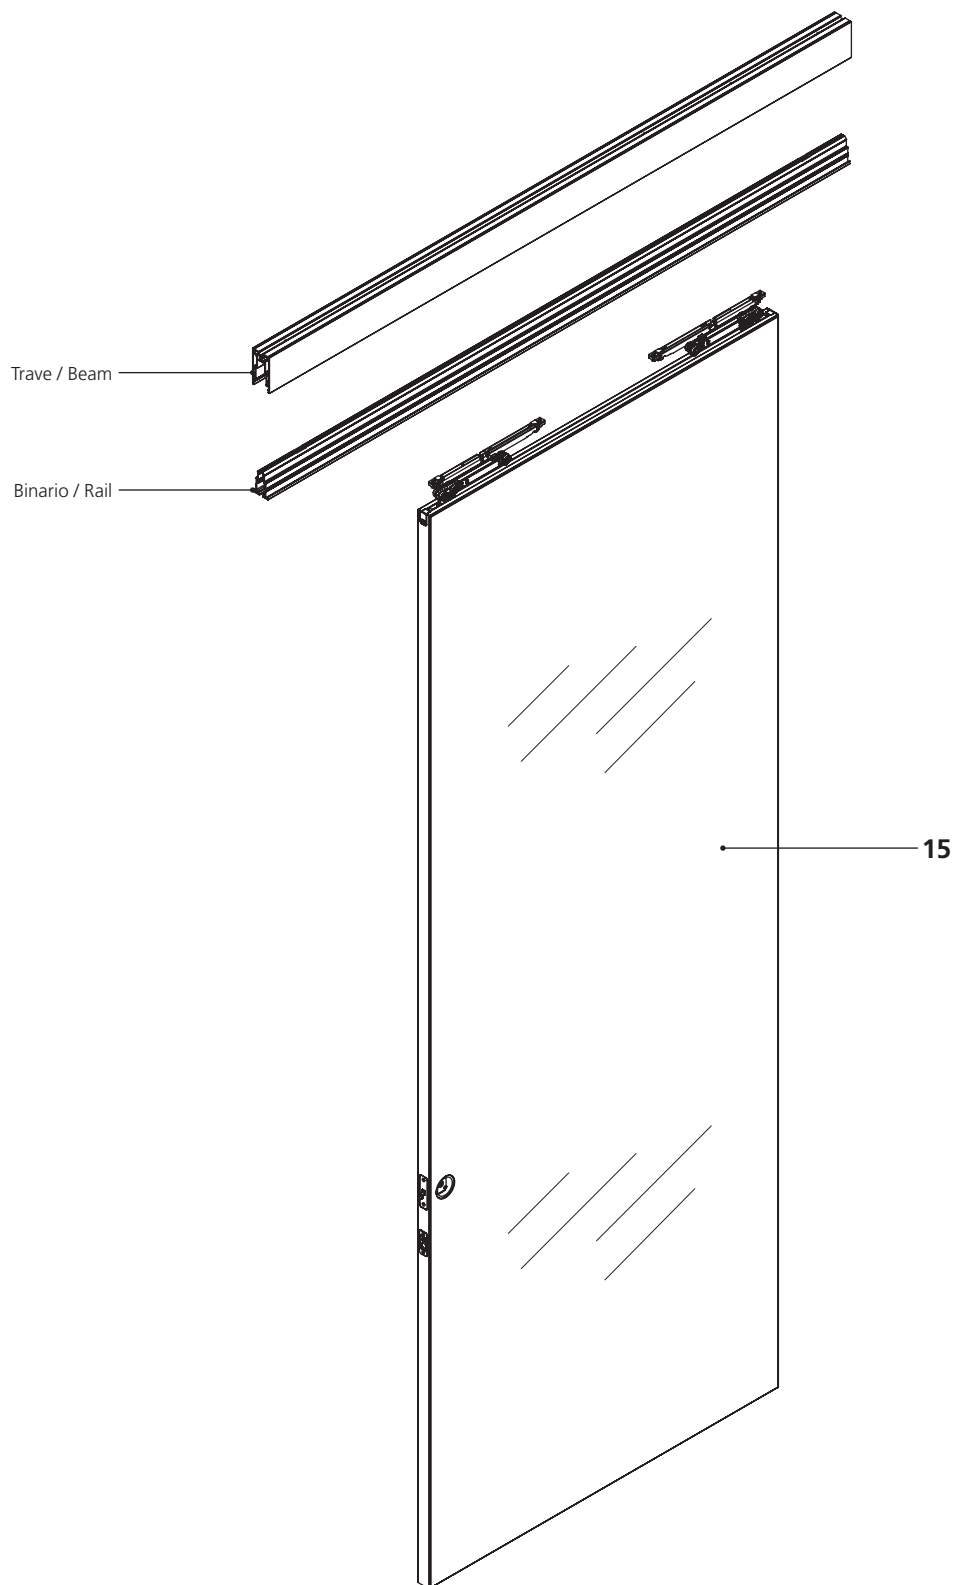

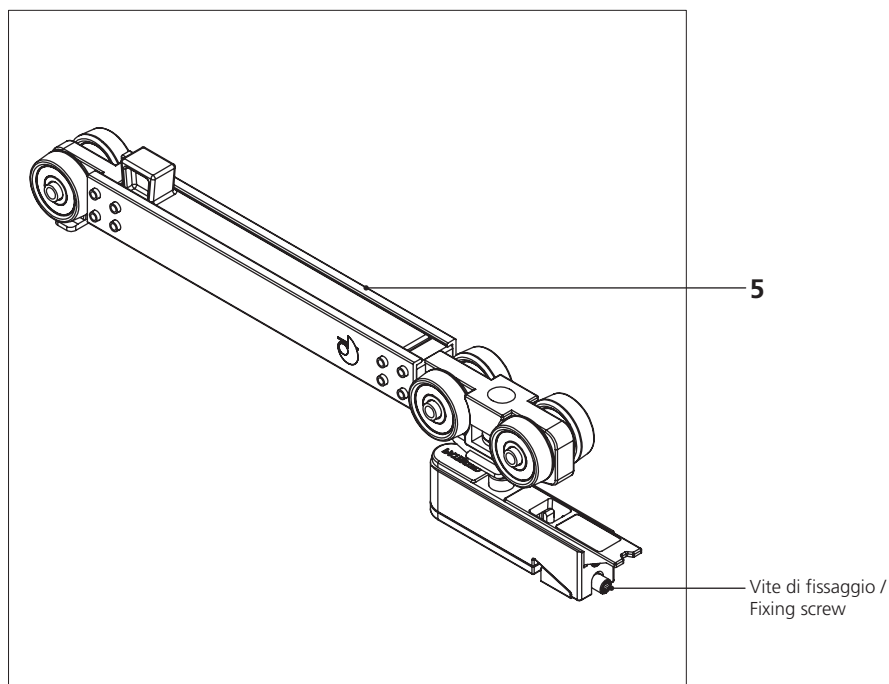

- 1b. Carter di finitura / Finishing case
- 2. Trave / Beam
- 3. Binario / Rail
- 5. Carrello / Carriage
- 6. Rallentatore / Slow motion device
- 15. Anta mobile / Sliding door
- 16. Perno a pavimento / Floor pivot
- 17. Tappo con logo / Closure cap with logo

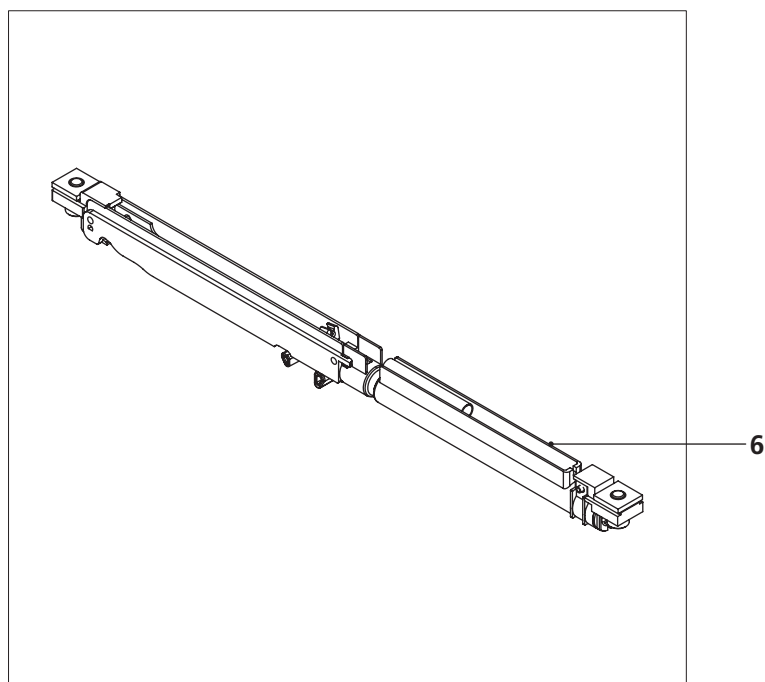

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembly tools



Fare attenzione/
Pay attention



Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove



In squadra/
At right angle



Allineare/
Align




Avvitare-regolare/
Screw-adjust



Inserisci/
Insert




Quota/
Level




Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver



Chiave a brugola/
Hex key

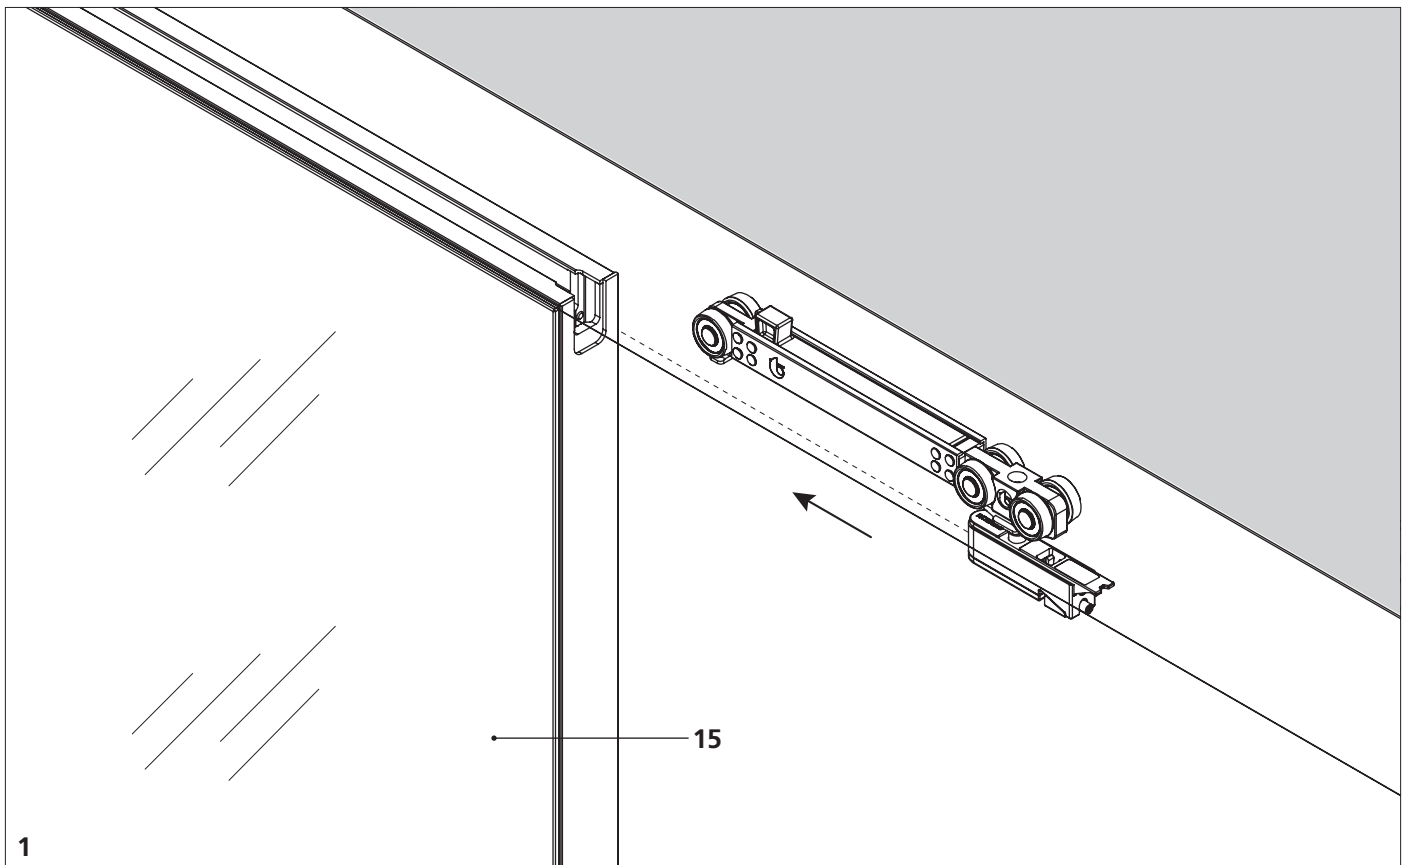



1. Agganciare l'anta ai carrelli.
1. Hook the door to the sliding carriages.

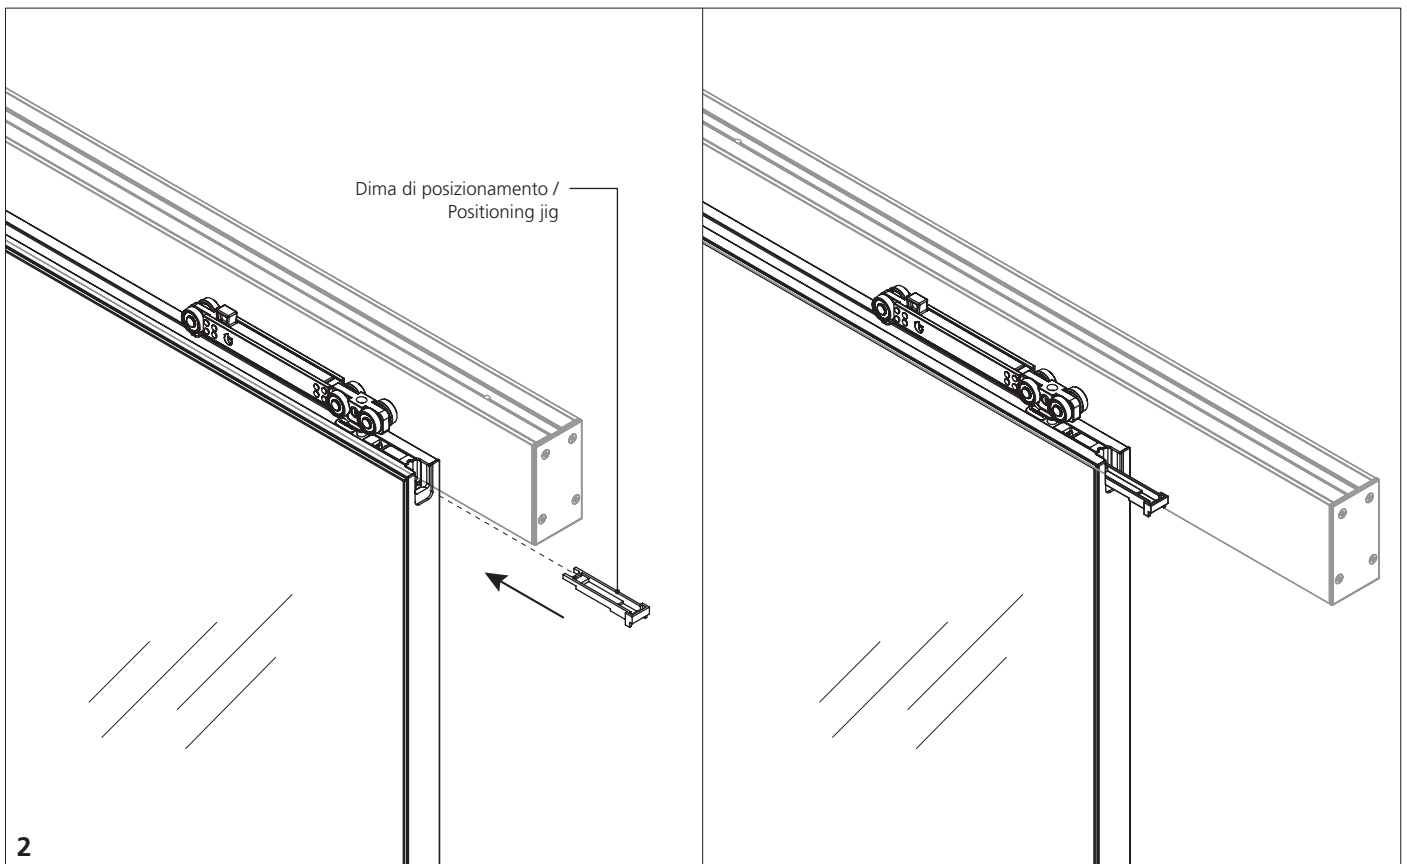

2. Inserire la dima di posizionamento per fissare il carrello alla giusta distanza.
2. Insert the positioning jig to fix the carriage at the right distance




Anta scorrevole / Sliding door

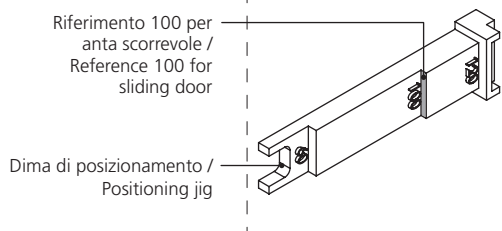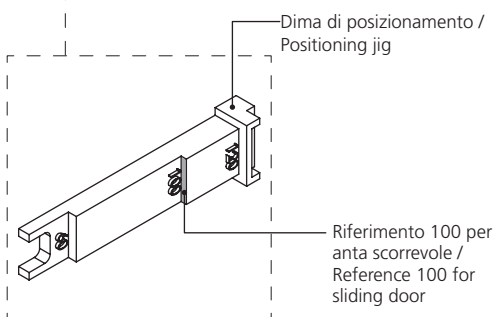


3

3. Verificare il tipo di configurazione per identificare la posizione del carrello rispetto al bordo dell'anta. Per scorrevoli rif. 100 della dima.
3. Check the type of configuration to identify the position of the carriage in relation to the door's edge. For sliding doors ref. 100 of the jig.




Dima di posizionamento /
Positioning jig

15

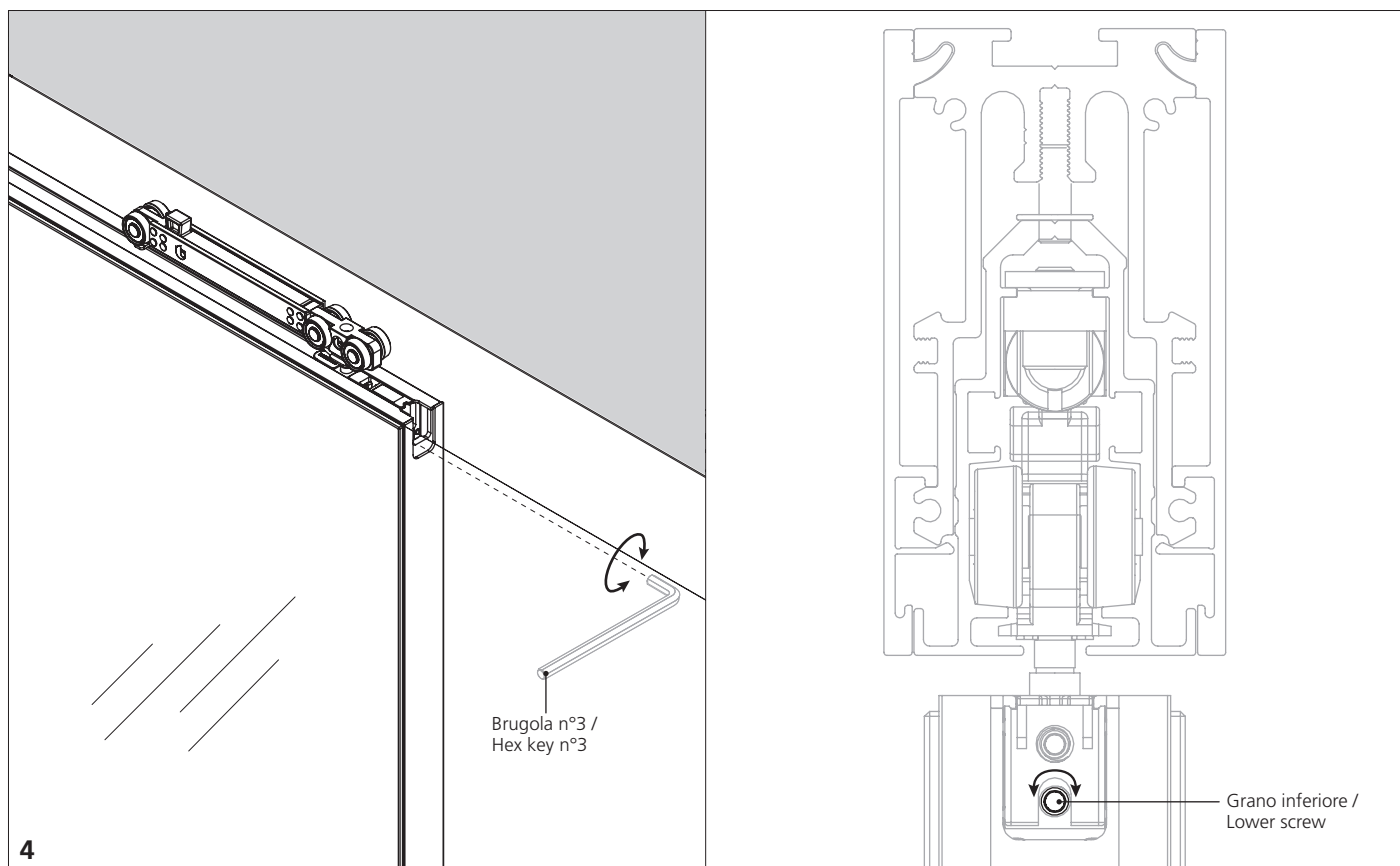


4. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
4. Screw the lower grain to lock the carriage.

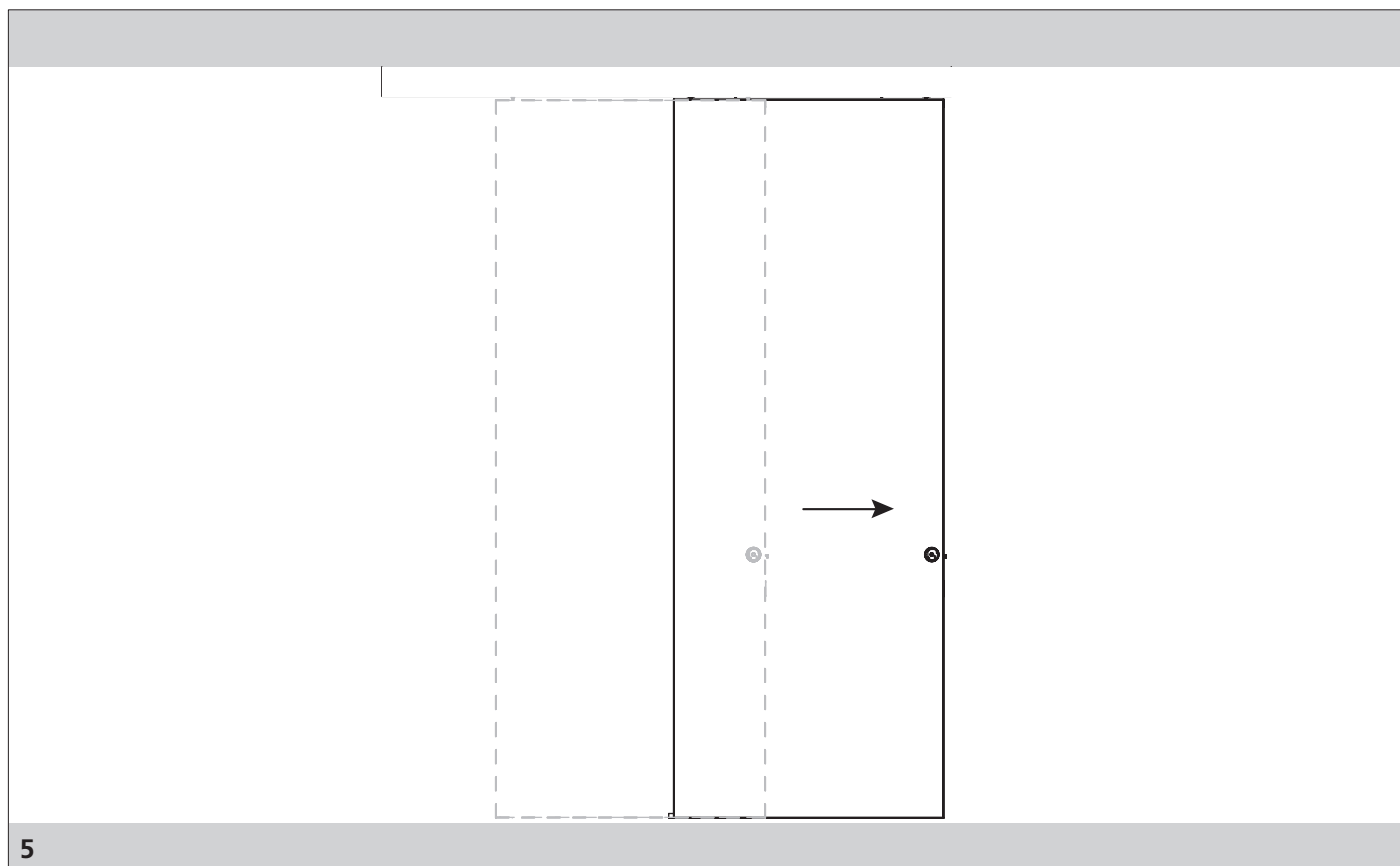



5. Portare l'anta nella posizione di chiusura.
5. Place the door in the closing position.

Installazione ante / Doors installation

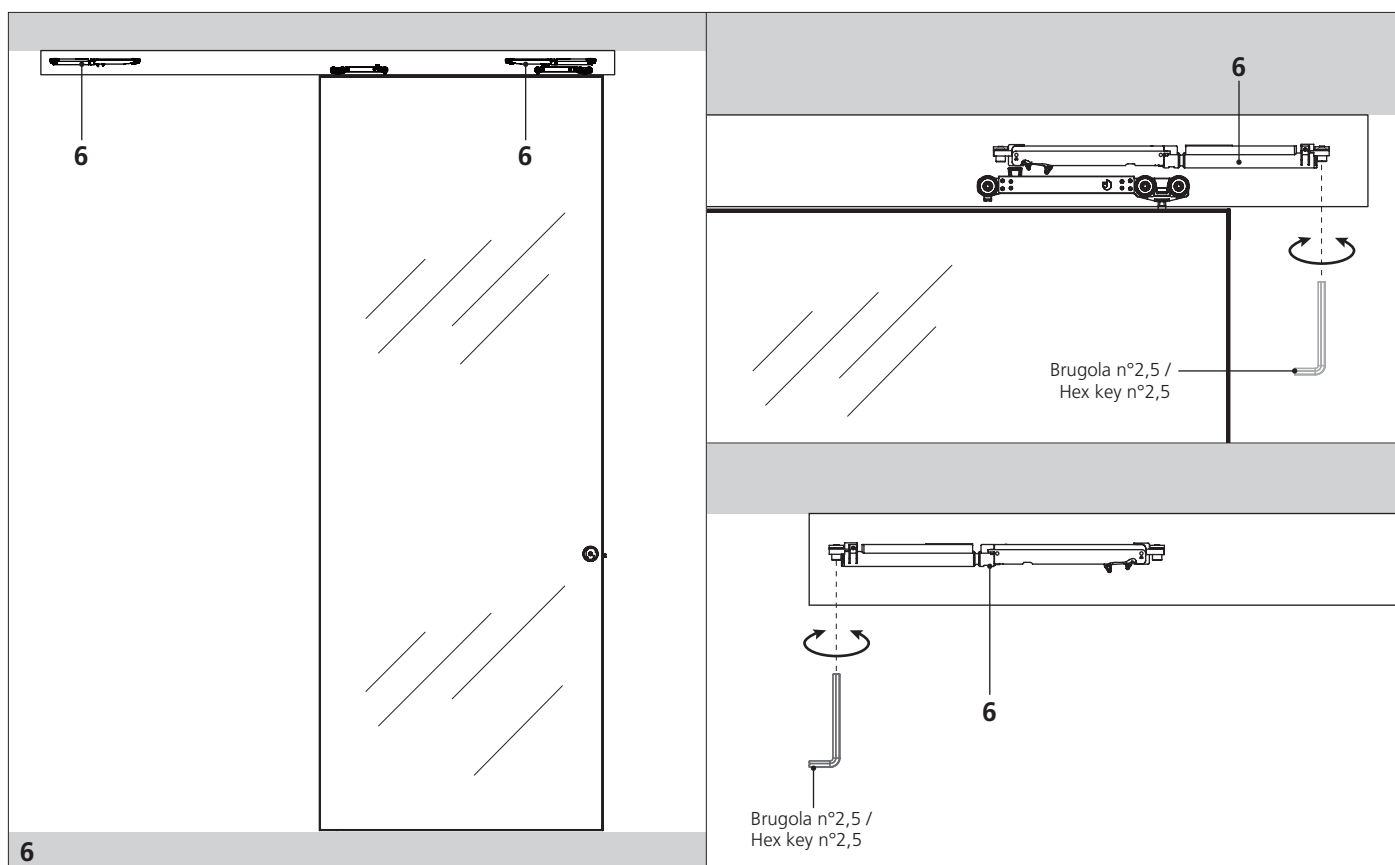


6. Posizionare i rallentatori alla giusta distanza e stringere le viti di fissaggio.
 6. Place the slow motions in the correct position and tighten the fixing screws.

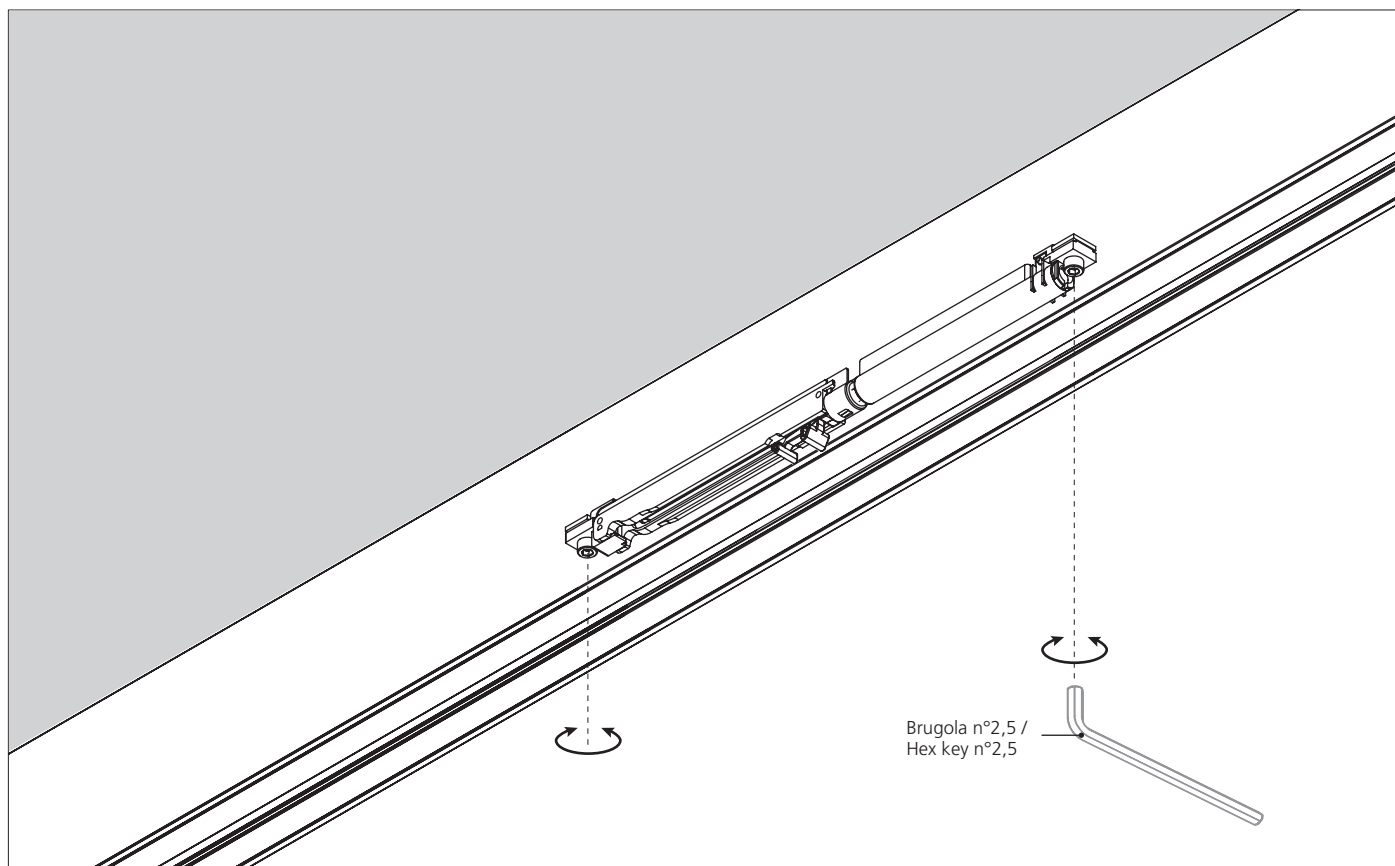


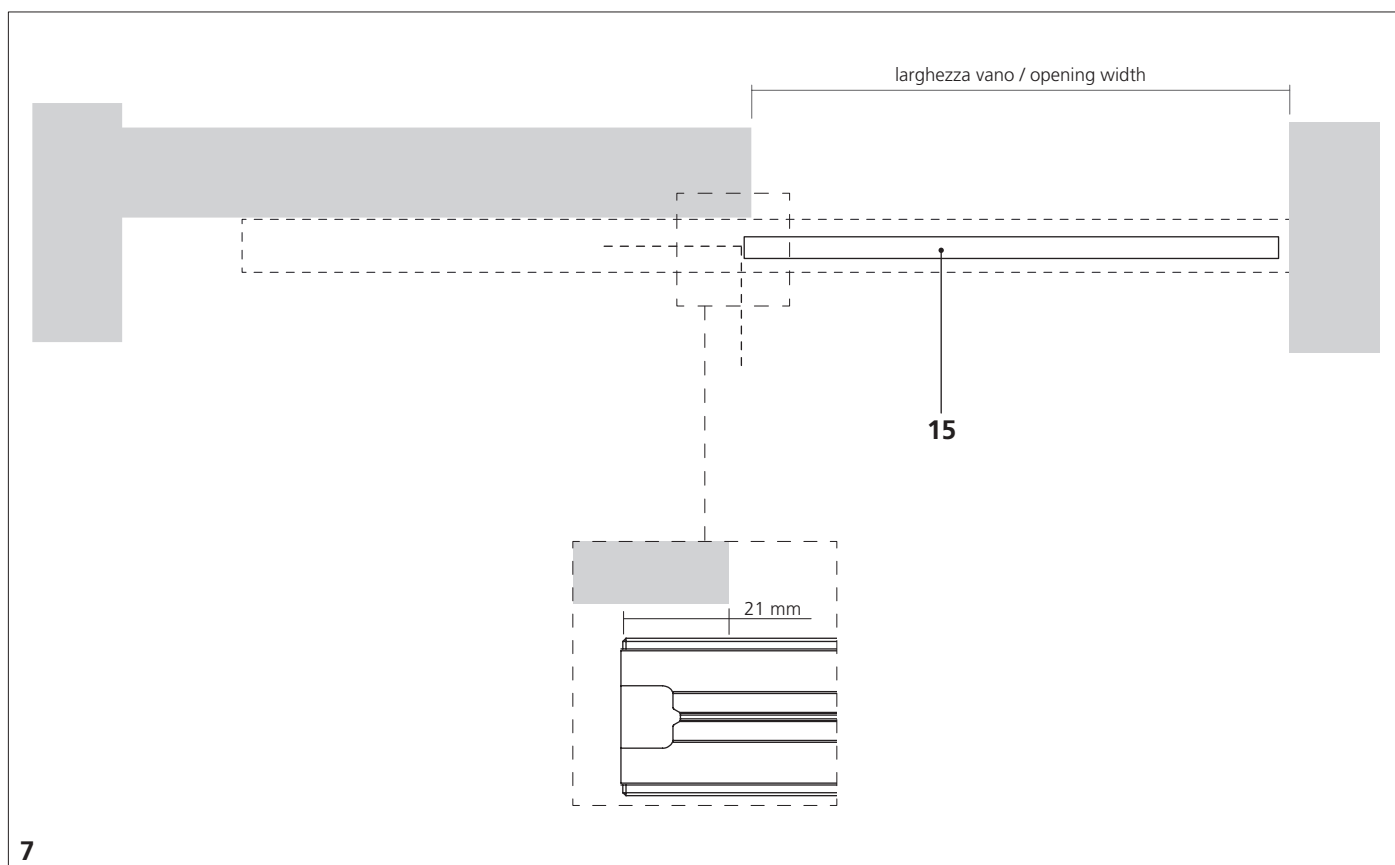


7. Segnare la posizione dell'anta per posizionare il perno a pavimento.
7. Mark the door position in order to place the floor pivot.


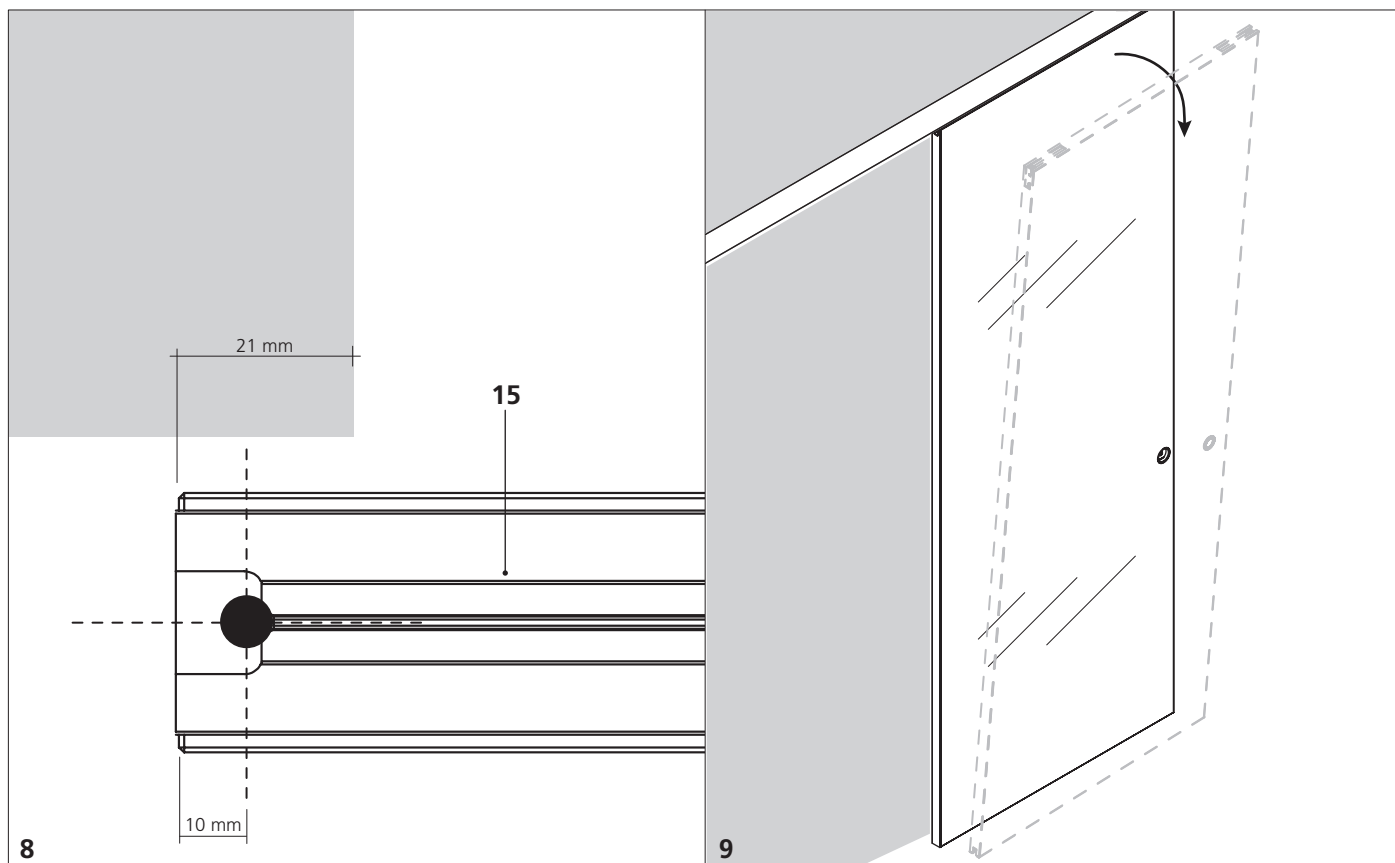


8. Il perno deve essere posizionato in centro all'anta e a 10 mm dal bordo posteriore. / 9. Svitare i carrelli e togliere l'anta.
8. The floor pivot has to be placed in the middle of the door and at 10mm from the rear edge. / 9. Unscrew the carriages and remove the door.


Installazione ante / Doors installation

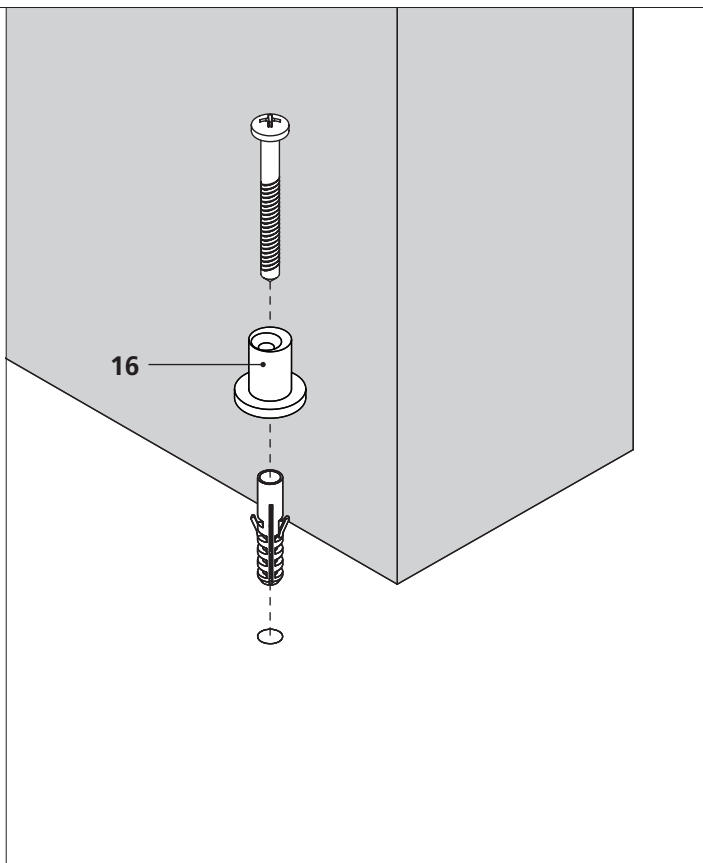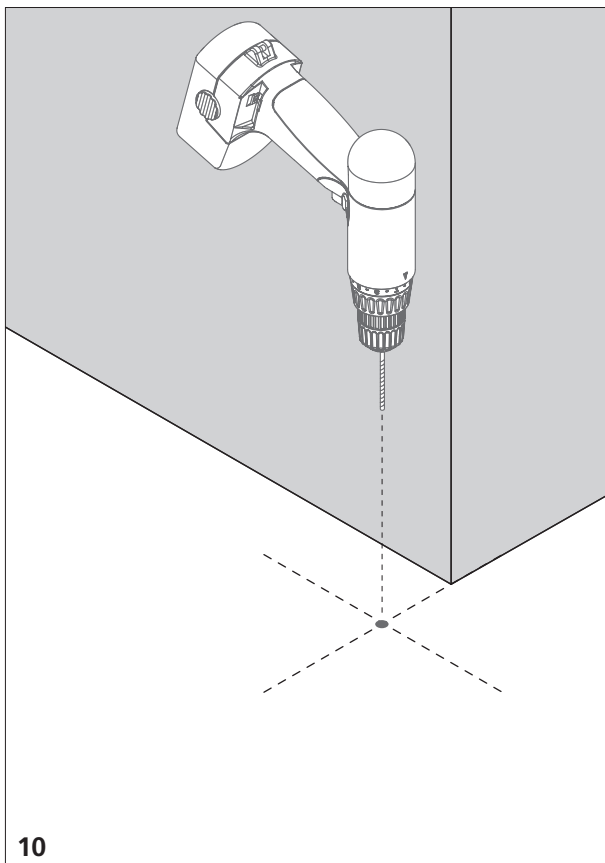


10. Forare e fissare il perno a pavimento.
10. Drill and fix the floor pivot to the floor.

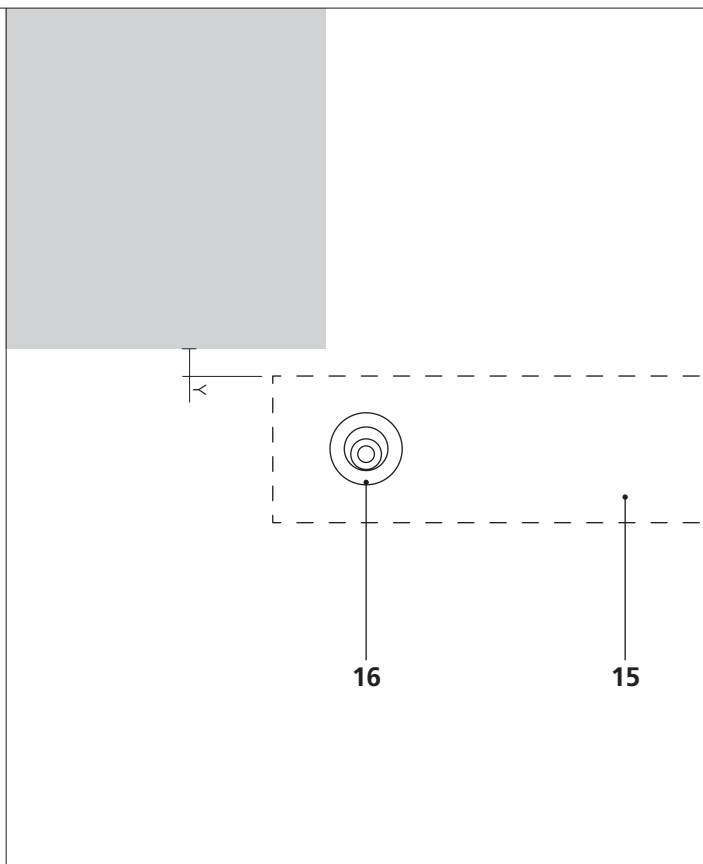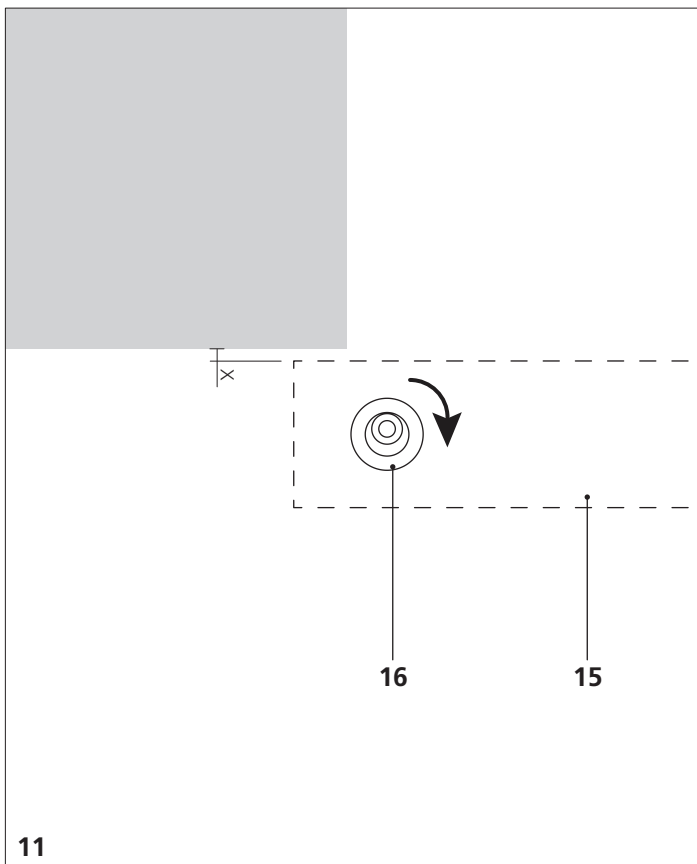

11. Se necessario regolare il perno a pavimento tramite il foro eccentrico.
11. If necessary, adjust the floor pivot through the eccentric hole.

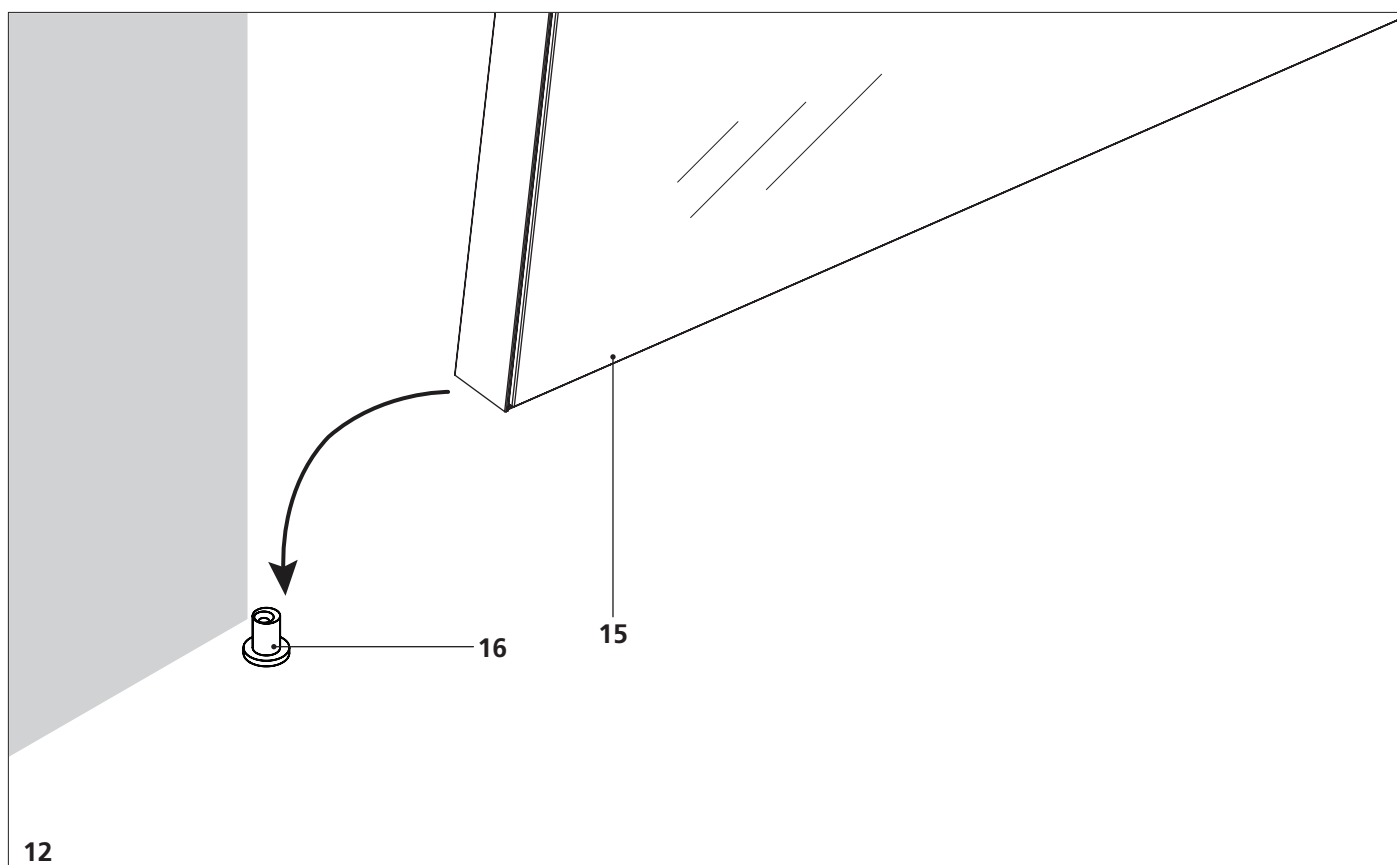


12. Infilare l'anta sopra al perno a pavimento.
12. Insert the door on the floor pivot.

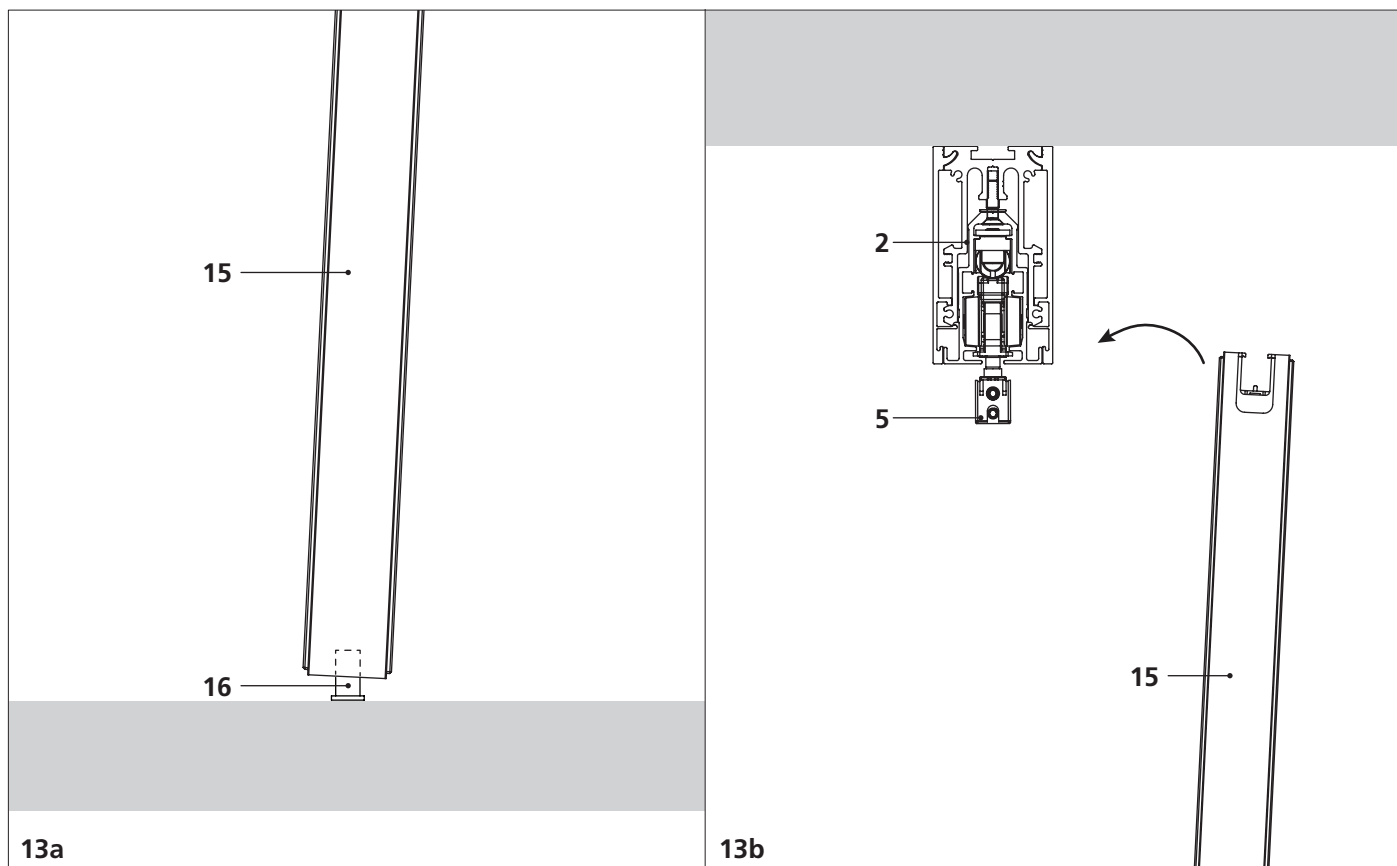


13. Calzare l'anta sul perno, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
13. Insert the door on the pivot, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.


Installazione ante / Doors installation

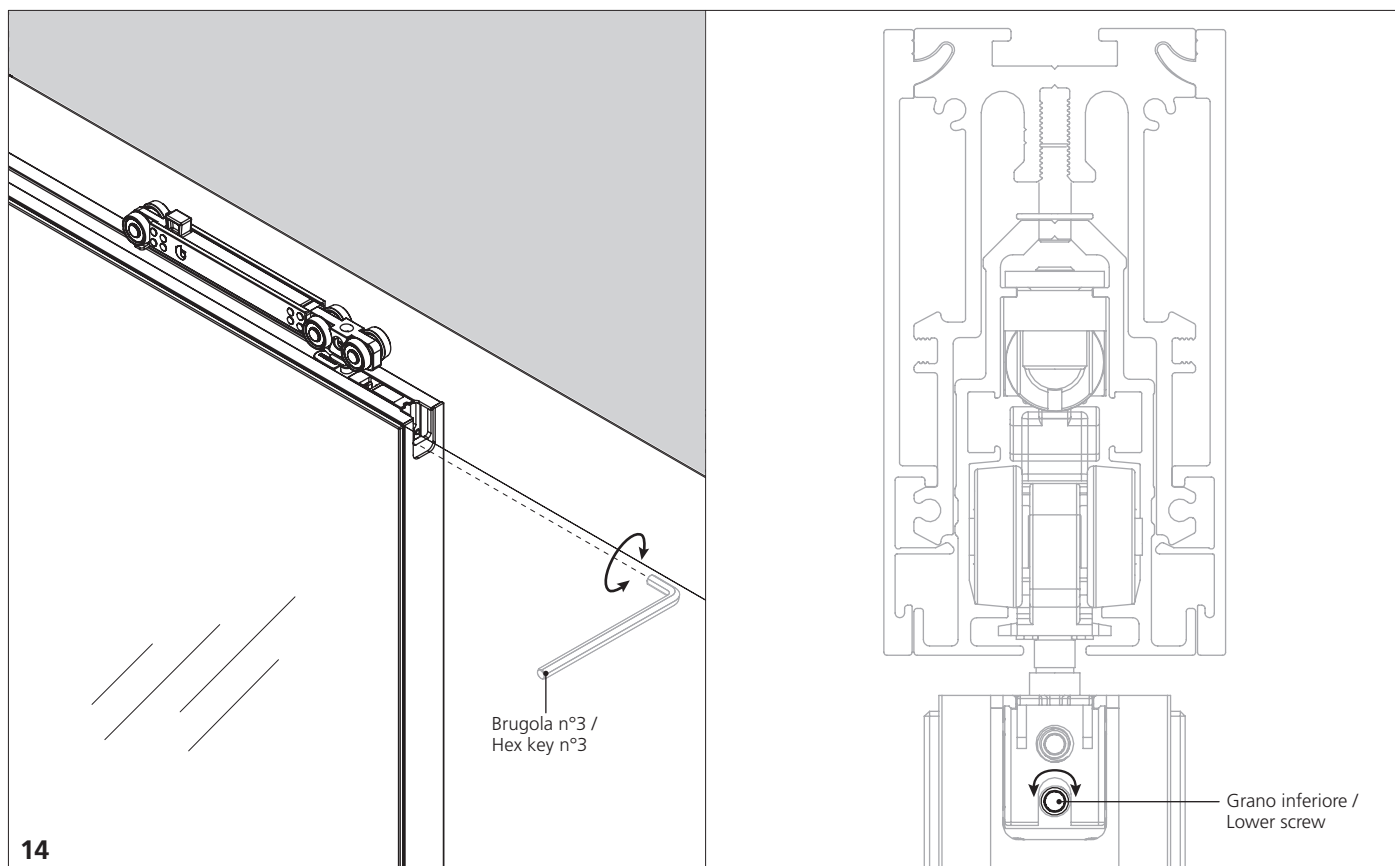


14. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
14. Screw the lower grain to lock the carriage.

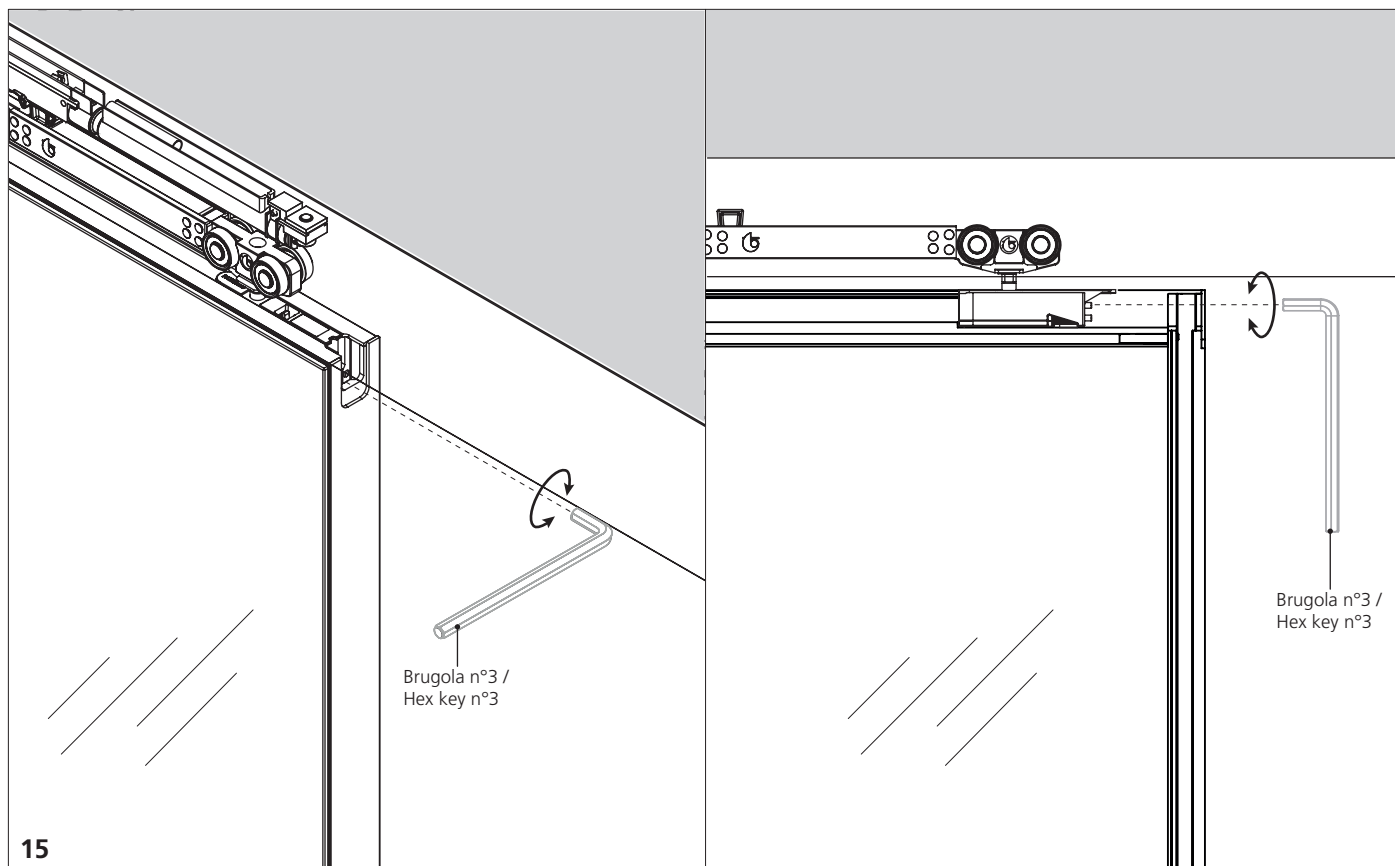

15. Per una regolazione millimetrica dell'anta, agire sulla vite superiore presente nel carrello di scorrimento.
15. To adjust the door millimetrically, act on the upper screw placed in the sliding carriage.

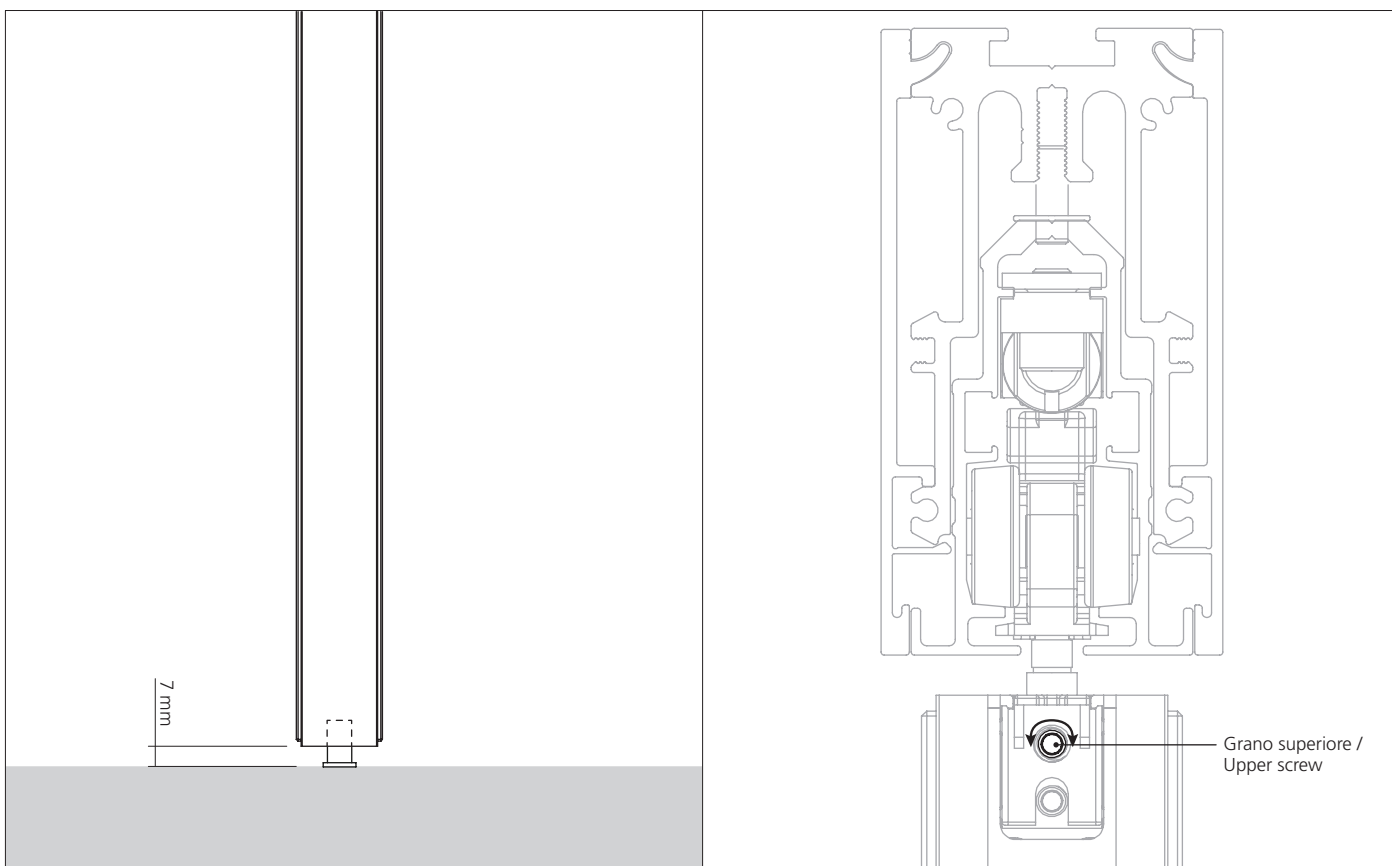



Misura ideale per lo scorrimento dell'anta.
Ideal size for the door's sliding.

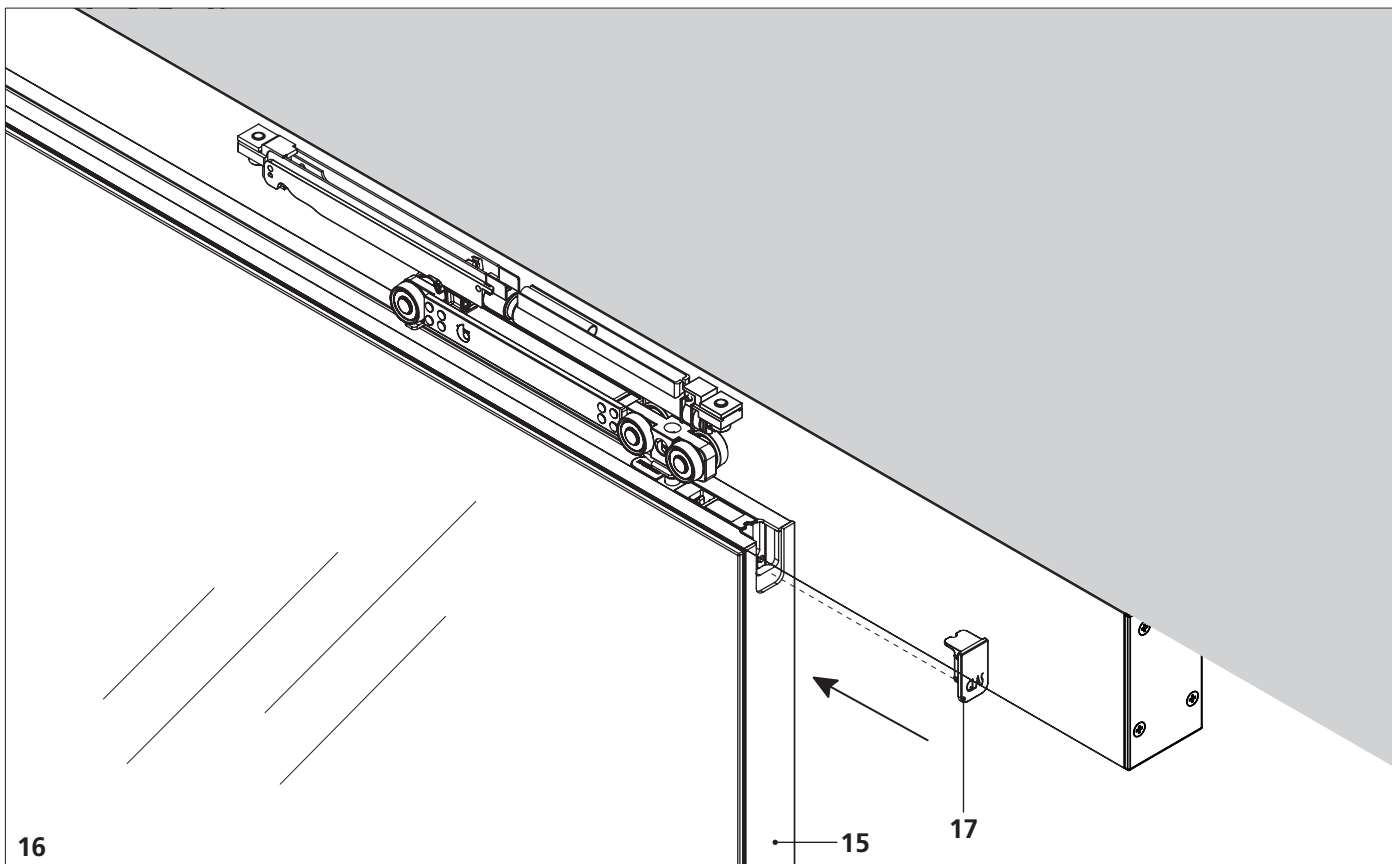


16. Posizionare a pressione il tappo copri carrello sulle ante.
16. Place the carriage cover cap on the doors by pressing.

Configurazione 4 ante scorrevoli / 4 sliding doors configuration

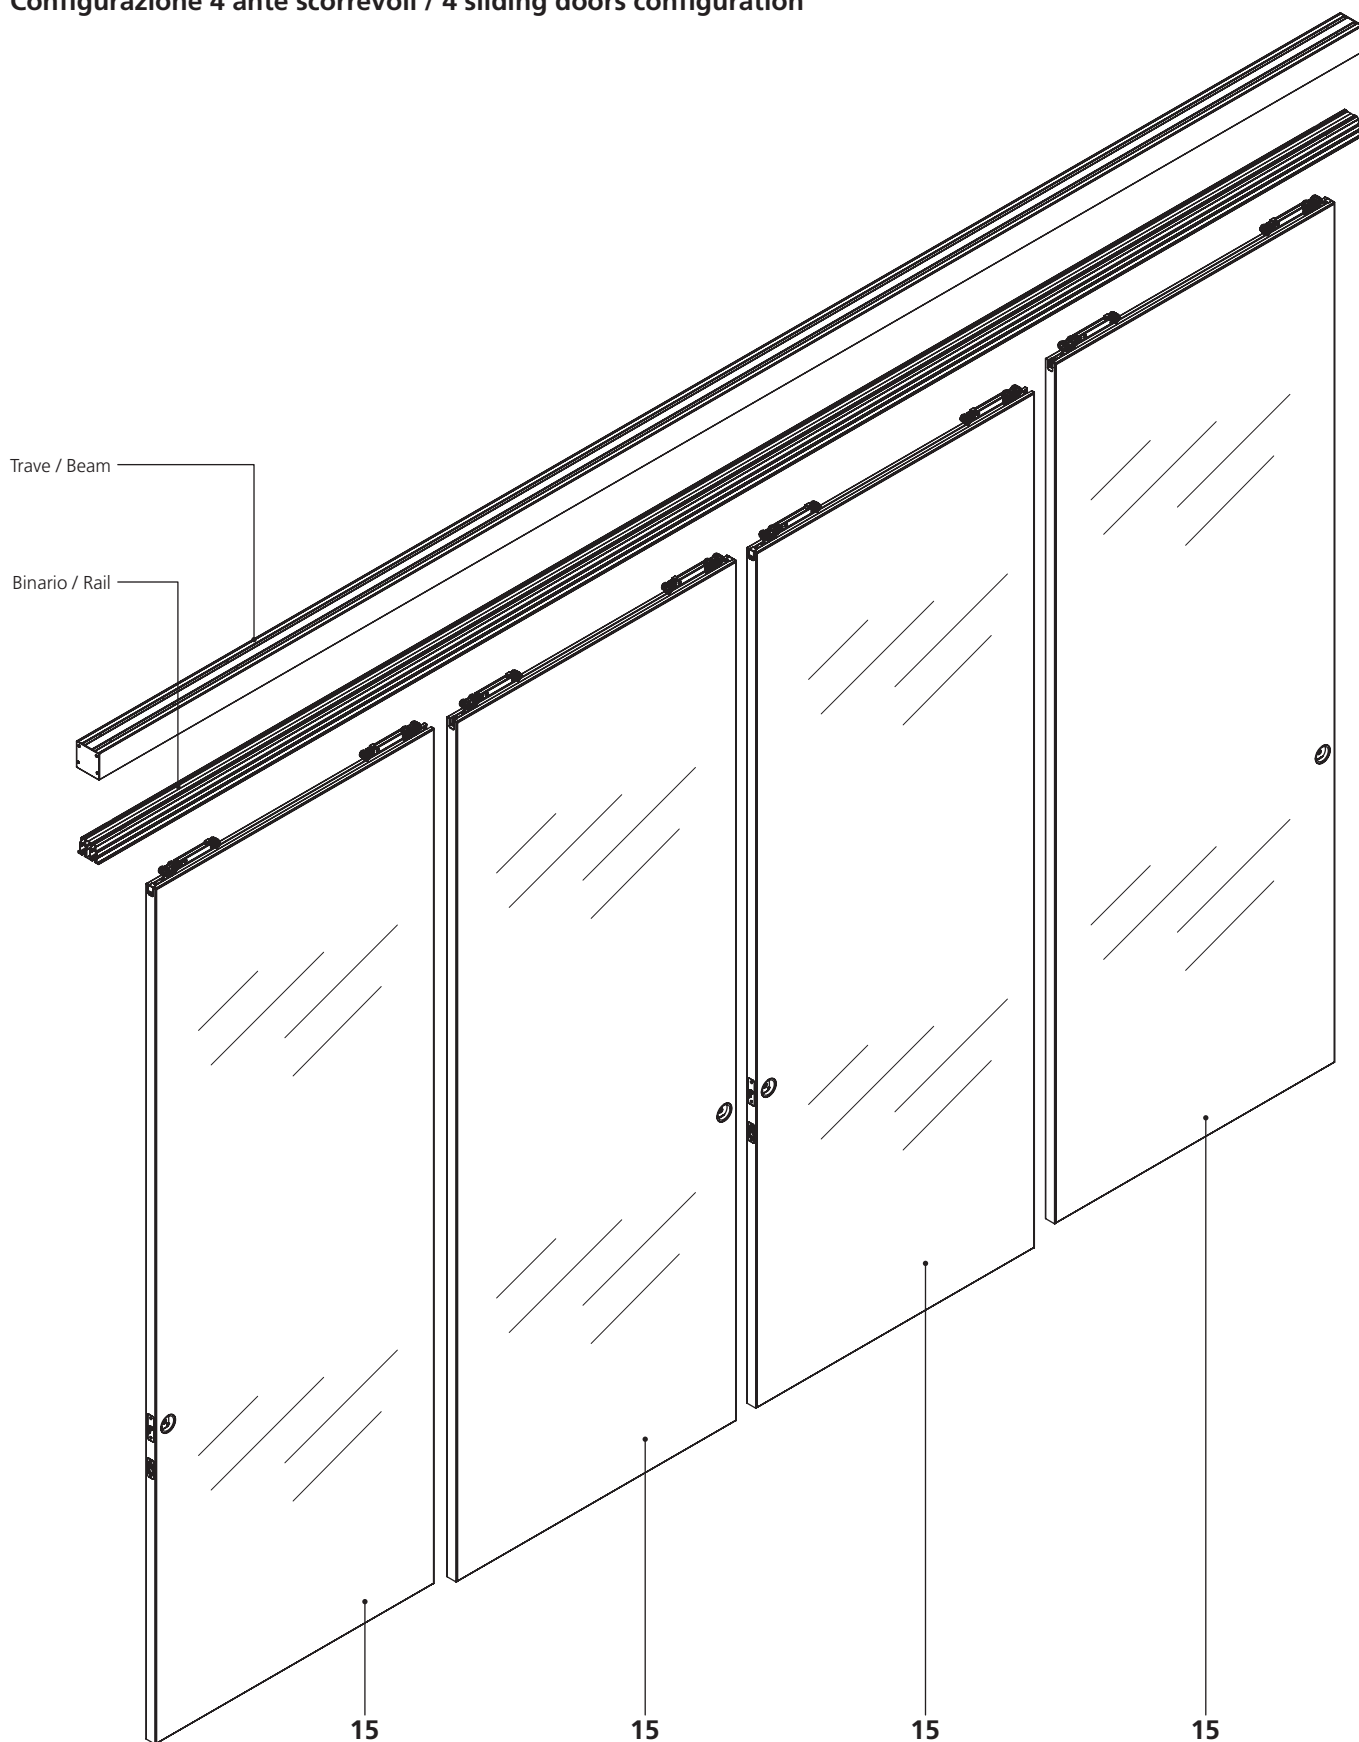

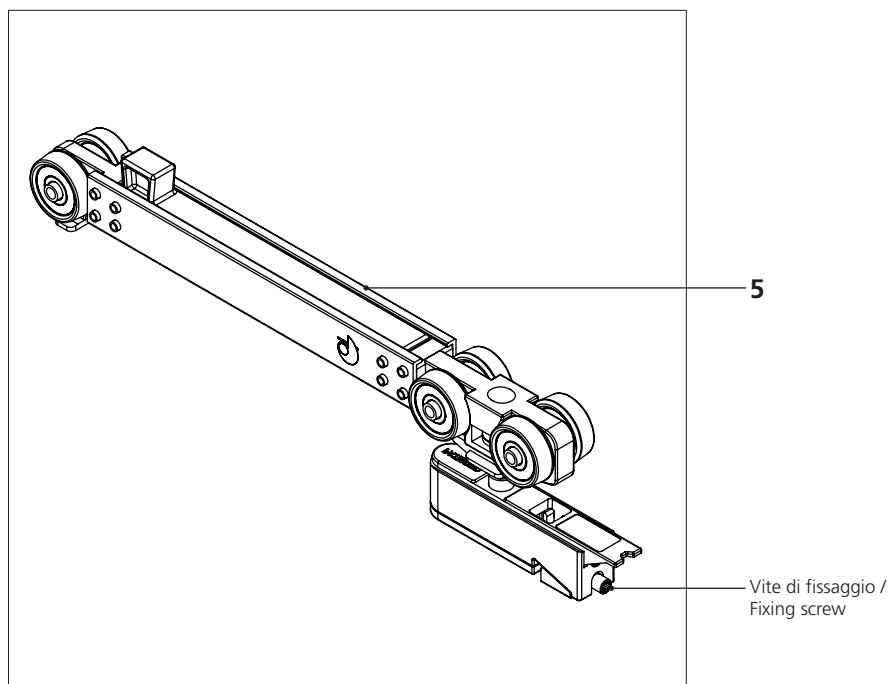

- 1b. Carter di finitura / Finishing case
- 2. Trave / Beam
- 3. Binario / Rail
- 5. Carrello / Carriage
- 6. Rallentatore / Slow motion device
- 15. Anta mobile / Sliding door
- 16. Perno a pavimento / Floor pivot
- 17. Tappo con logo / Closure cap with logo

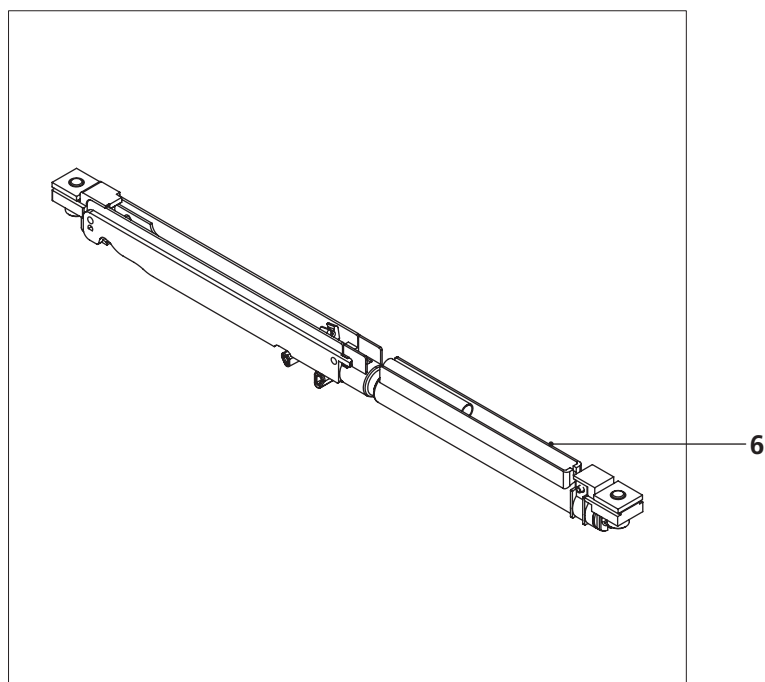

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembly tools



Fare attenzione/
Pay attention



Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove



In squadra/
At right angle



Allineare/
Align




Avvitare-regolare/
Screw-adjust



Inserisci/
Insert




Quota/
Level




Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver



Chiave a brugola/
Hex key

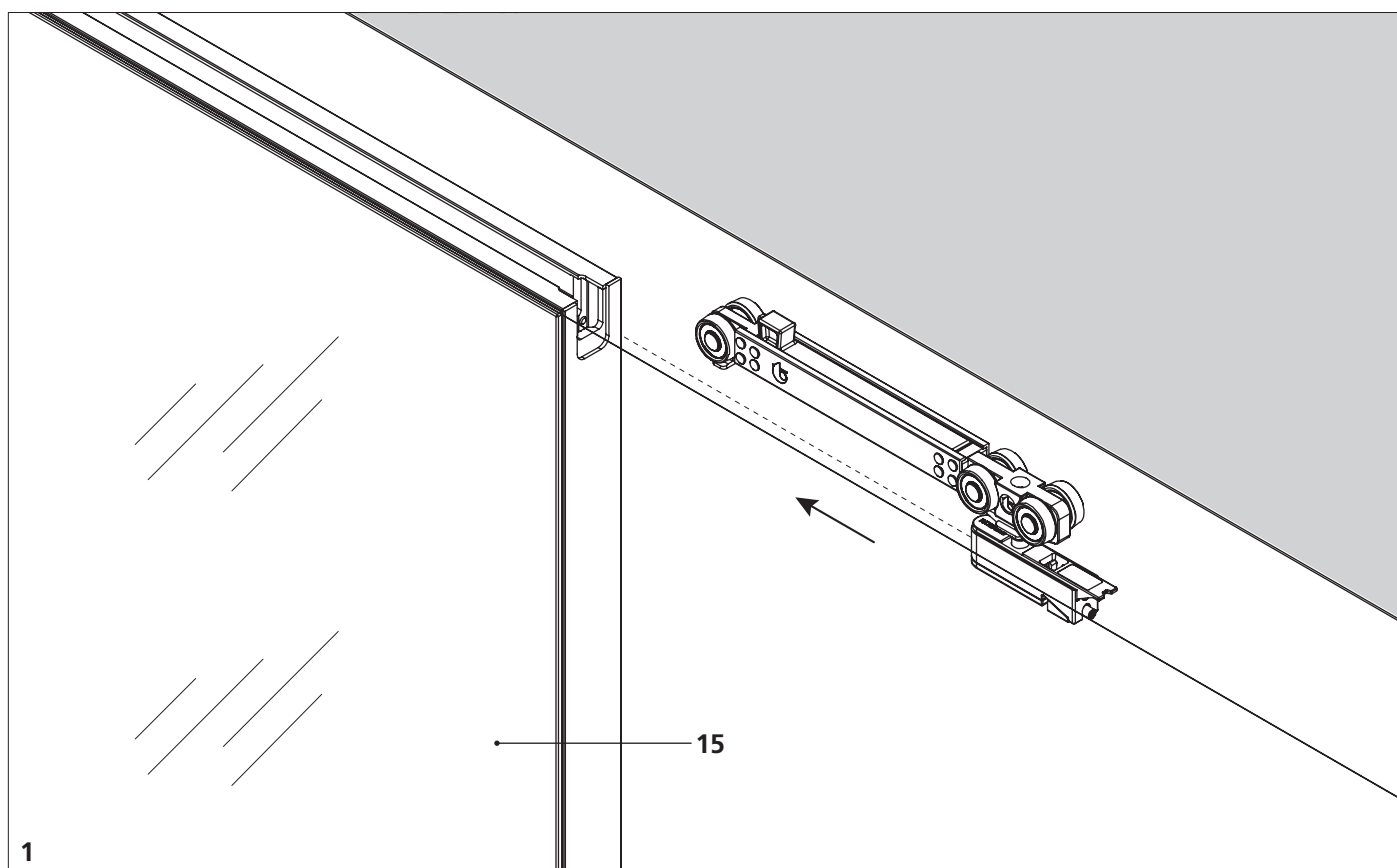




1. Agganciare l'anta ai carrelli.
1. Hook the door to the sliding carriages.

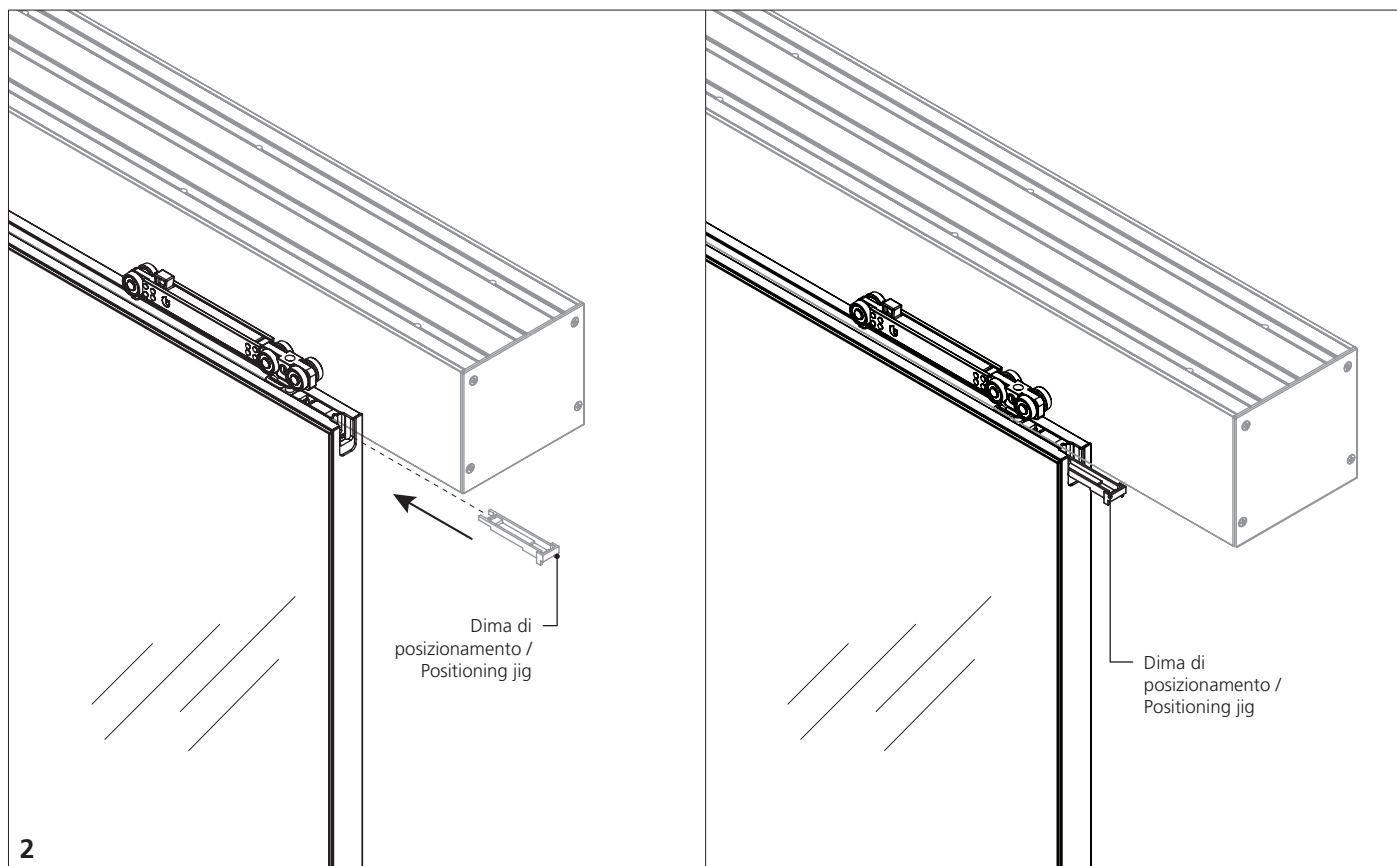

2. Inserire la dima di posizionamento per fissare il carrello alla giusta distanza.
2. Insert the positioning jig to fix the carriage at the right distance.





Anta scorrevole / Sliding door

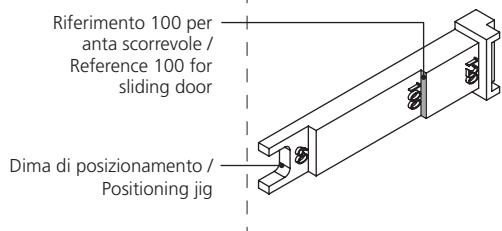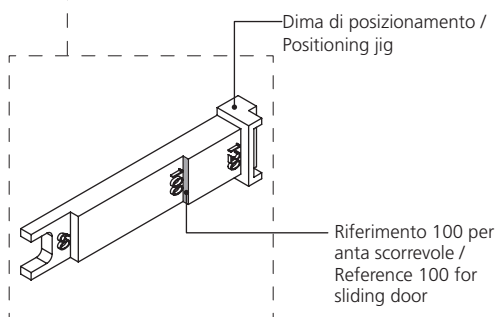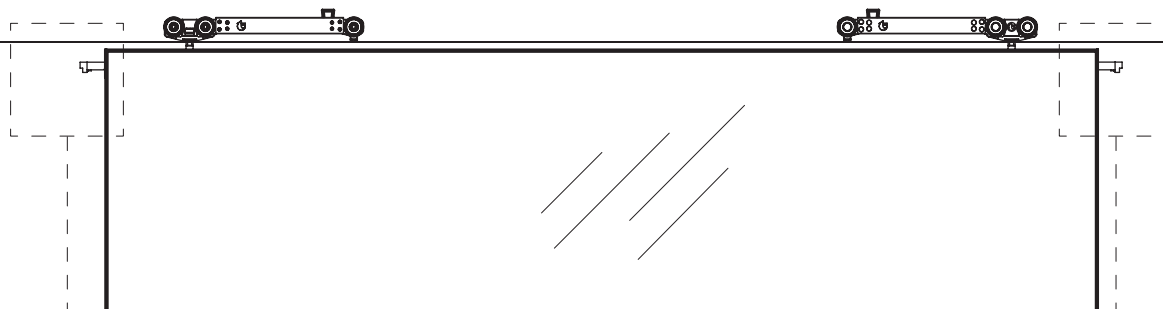


3


3. Verificare il tipo di configurazione per identificare la posizione del carrello rispetto al bordo dell'anta. Per scorrevoli rif. 100 della dima.
 3. Check the type of configuration to identify the position of the carriage in relation to the door's edge. For sliding doors ref. 100 of the jig.

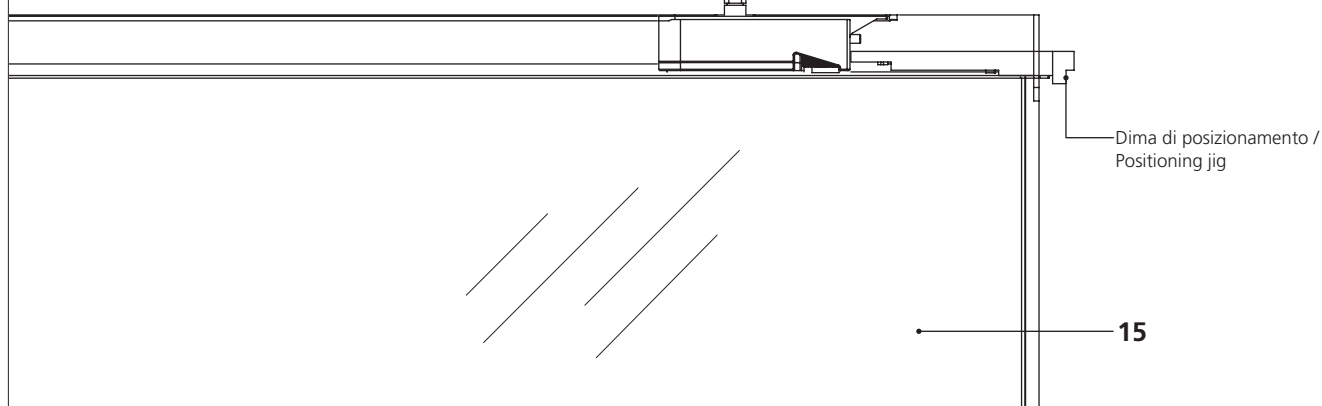


Installazione ante / Doors installation

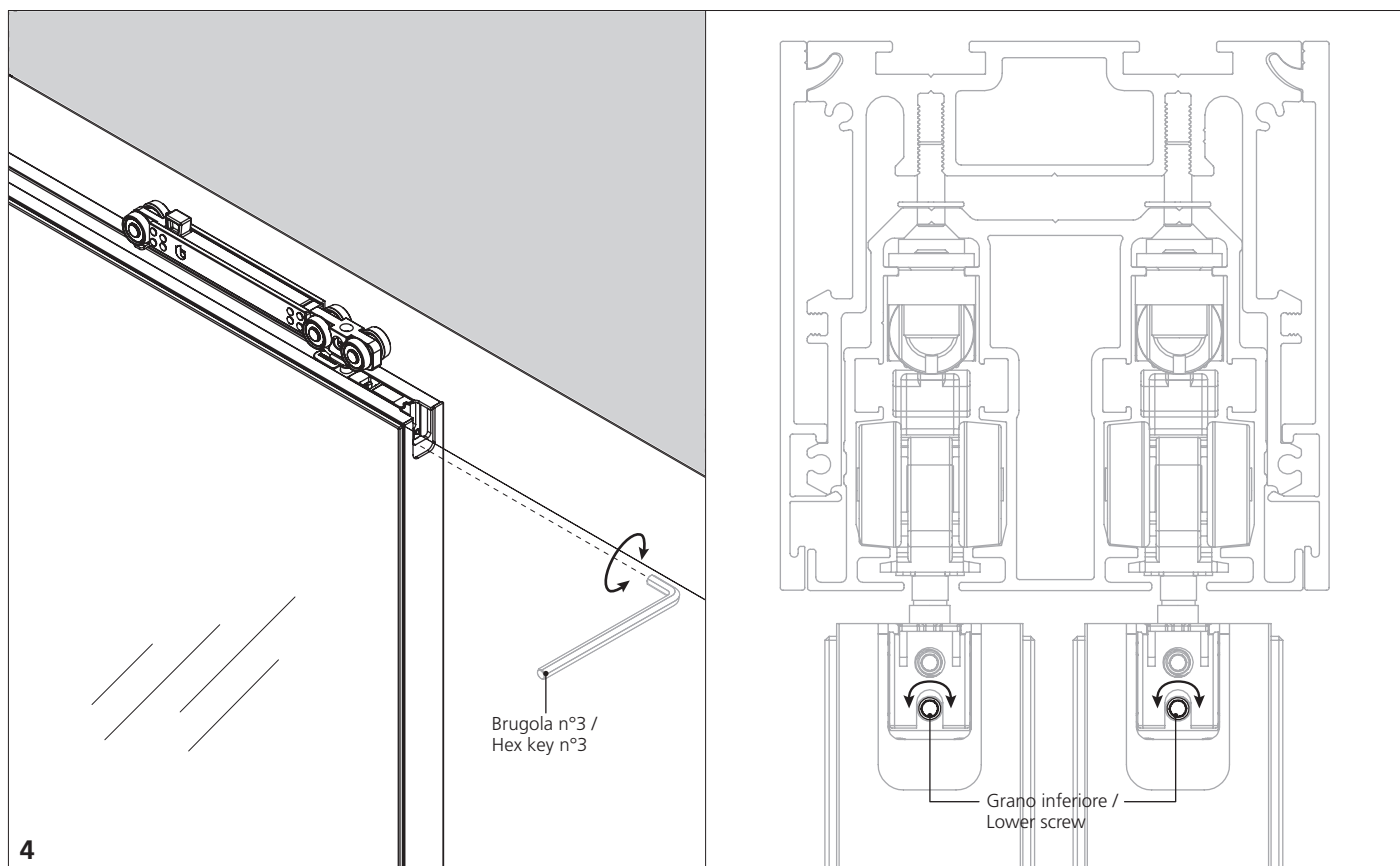


4. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
4. Screw the lower grain to lock the carriage.




5. Portare le ante nella posizione di chiusura.
5. Place the doors in the closing position.

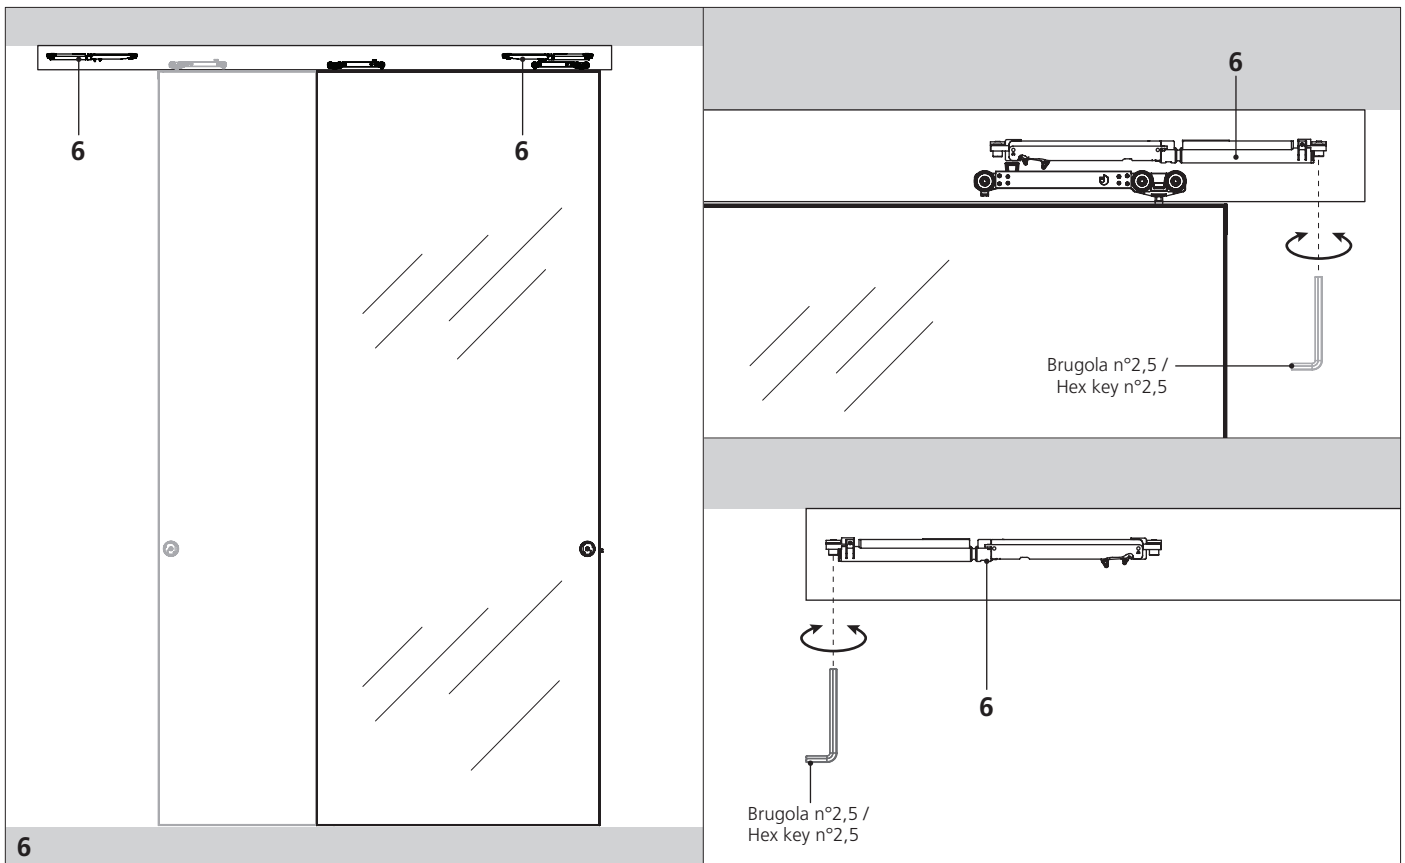


6. Posizionare i rallentatori alla giusta distanza e stringere le viti di fissaggio.
 6. Place the slow motions in the correct position and tighten the fixing screws.

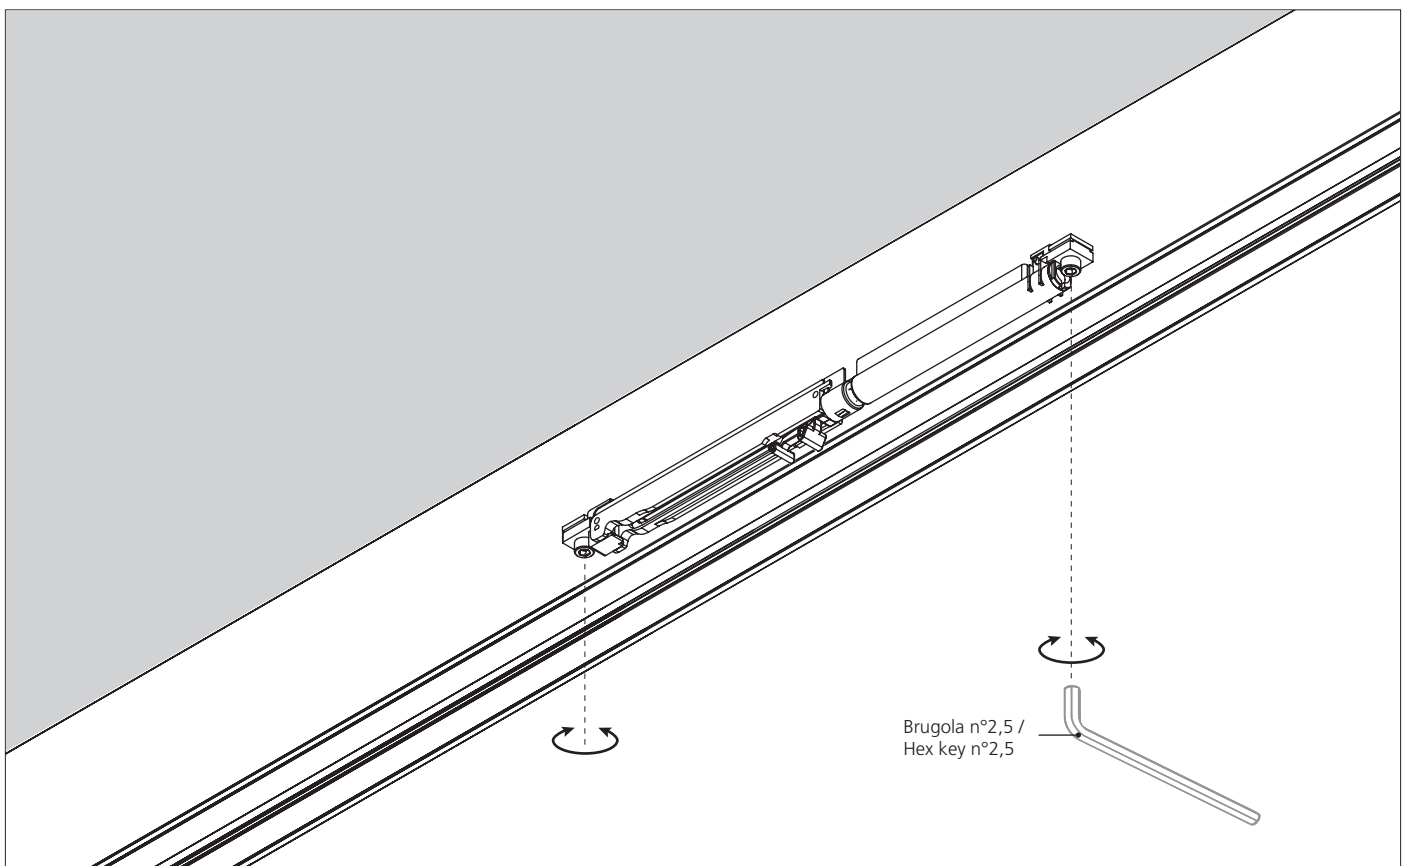


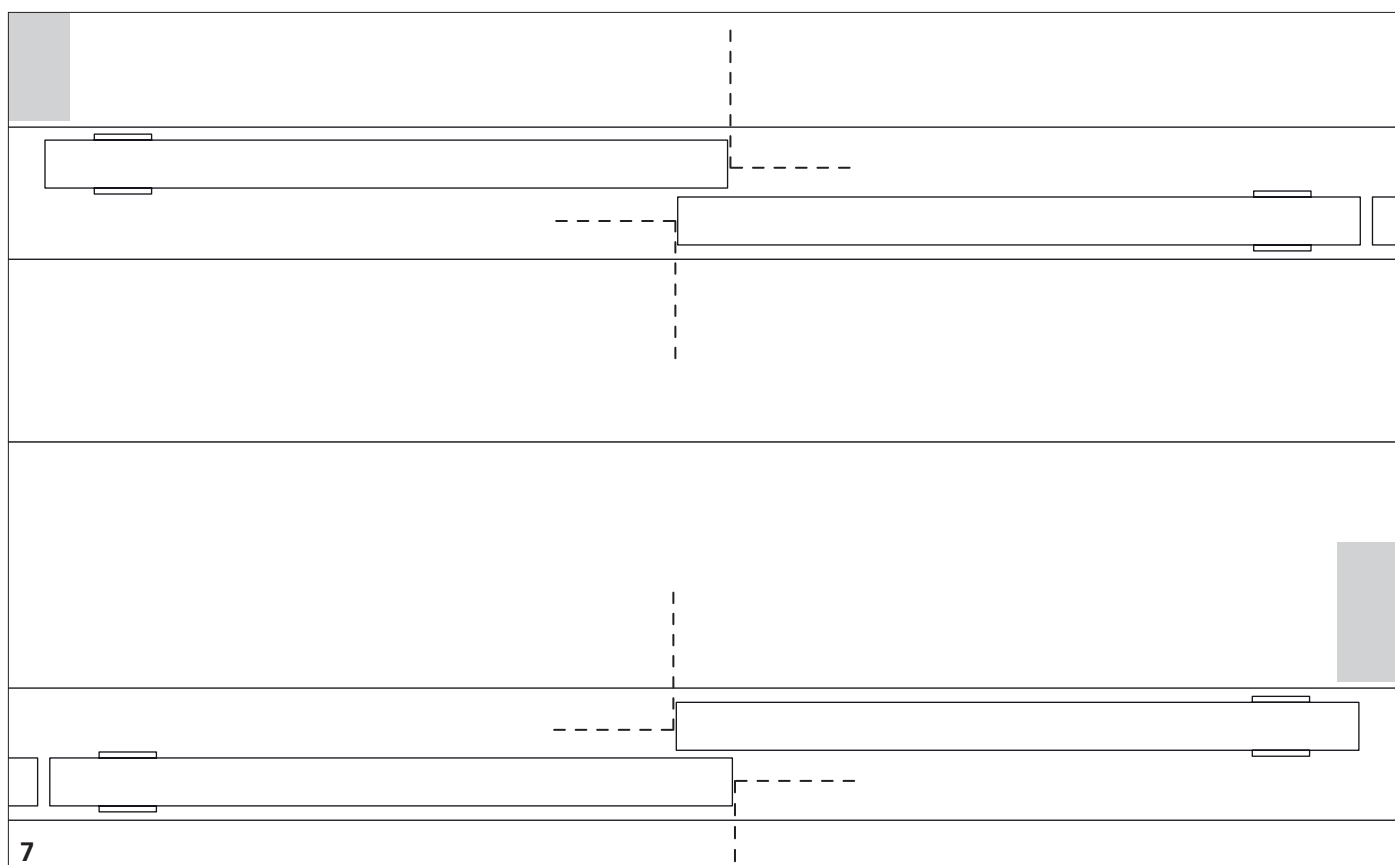

7. Segnare la posizione delle ante per posizionare i perni a pavimento.
 7. Mark the doors position in order to place the floor pivots.

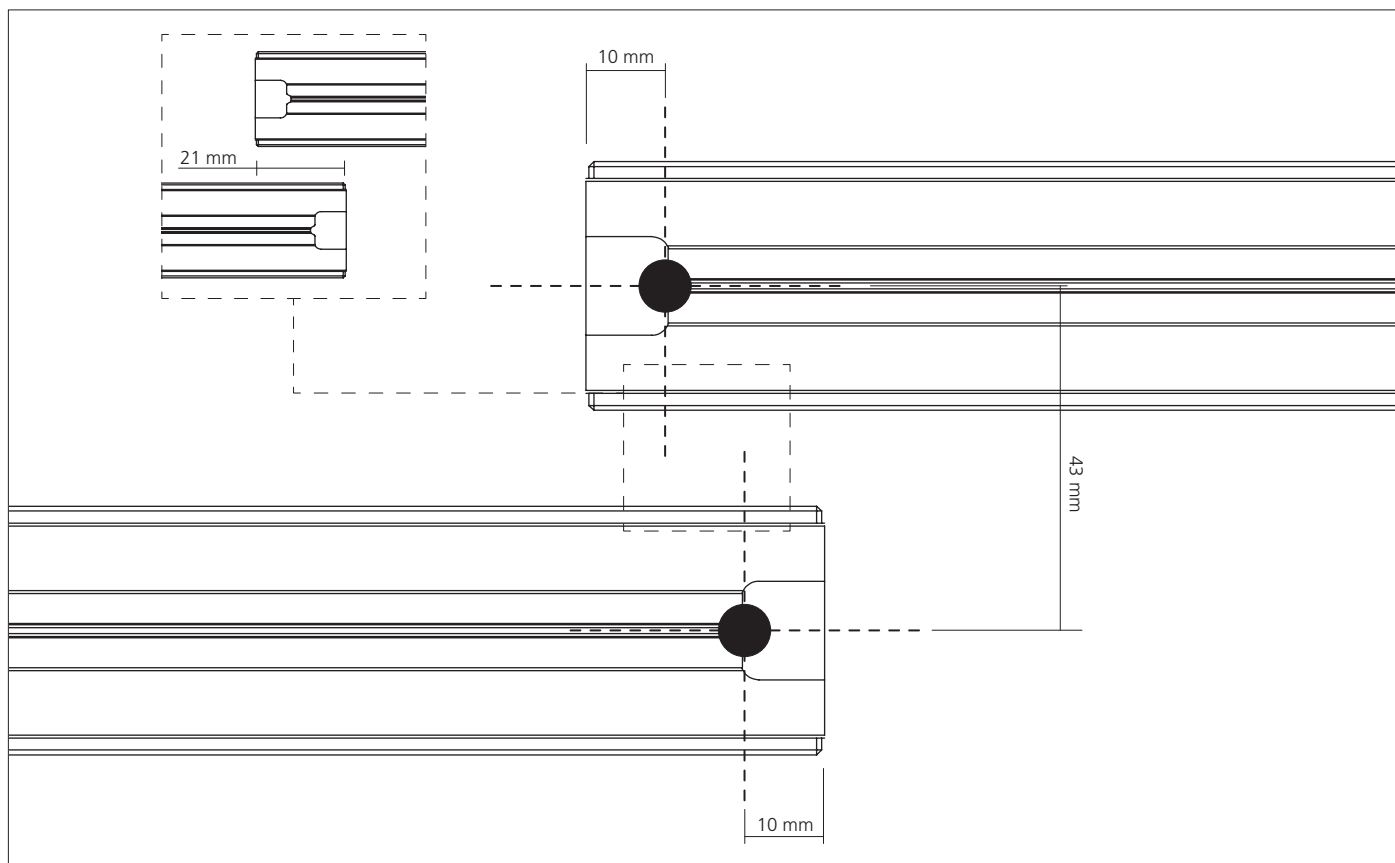


8. Il perno deve essere posizionato in centro all'anta e a 10 mm dal bordo posteriore. L'interasse tra i perni è 43 mm.
 8. The floor pivot has to be placed in the middle of the door and at 10 mm from the rear edge. The distance between the pivots is 43 mm.

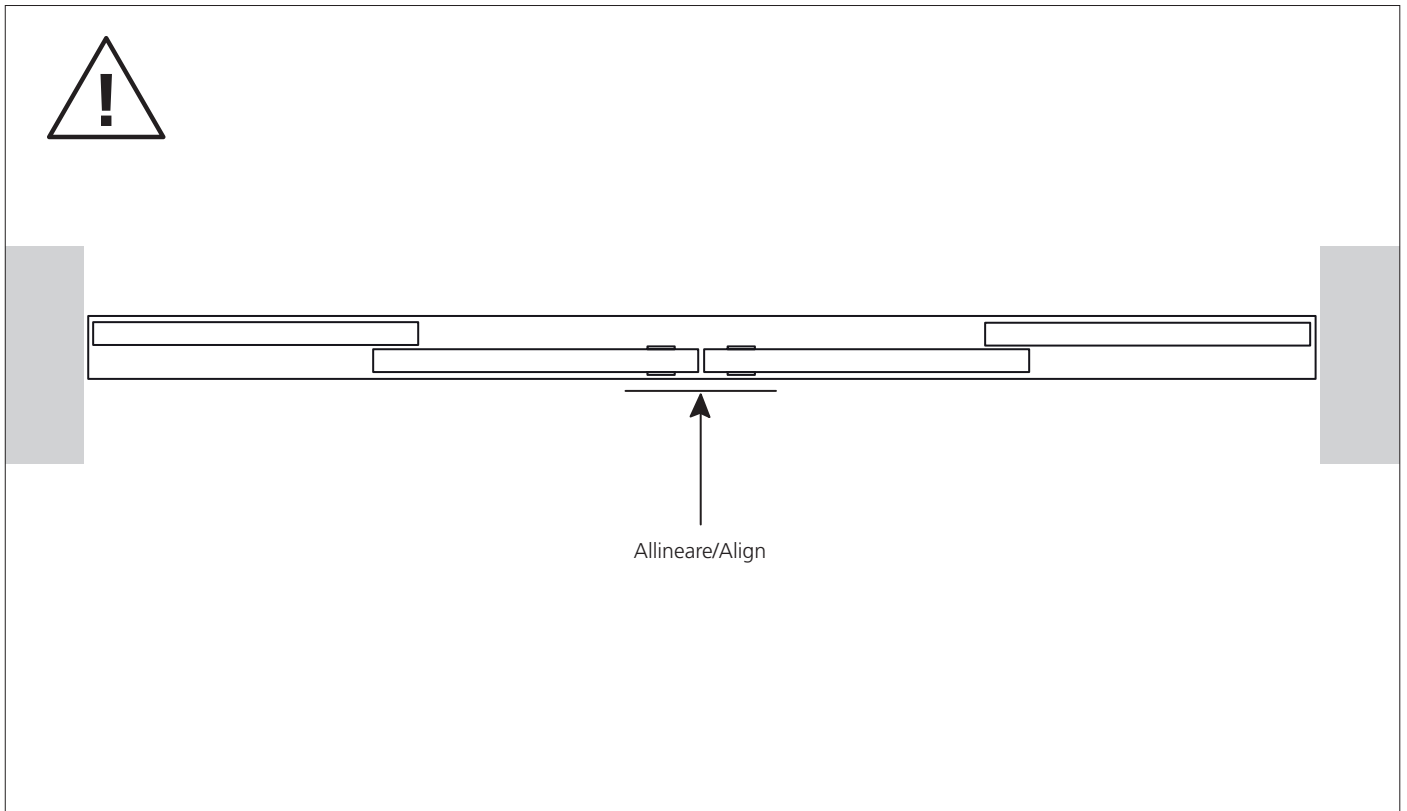



ATTENZIONE: Nel caso di due ante con chiusura complanare, prima di forare il pavimento per il fissaggio dei perni guida verificare il perfetto allineamento delle stesse.

ATTENTION: In case of two doors with coplanar closing, check the perfect alignment of them before drilling the floor for the fixing of the guiding pivots.


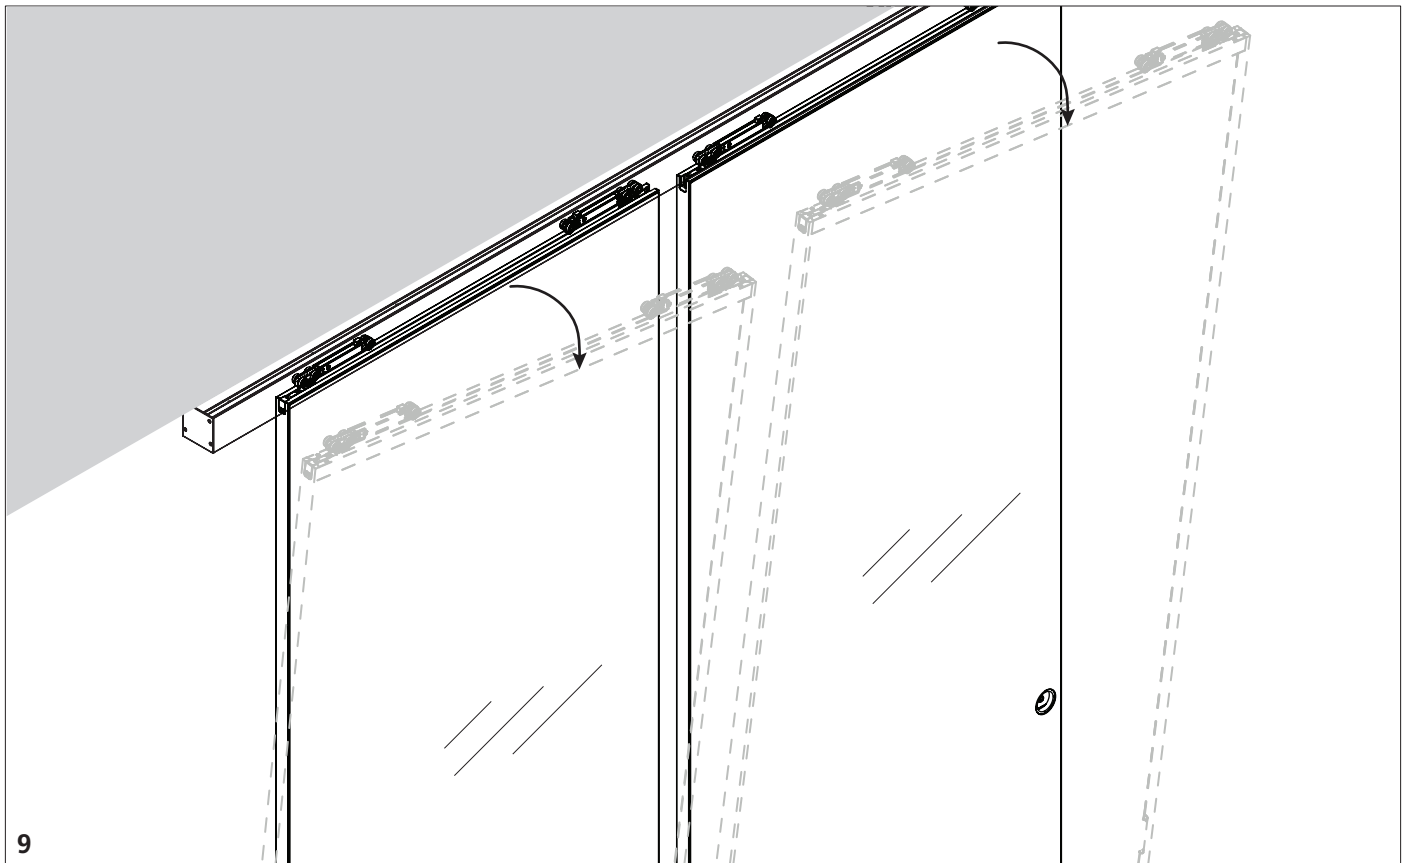


9. Svitare i carrelli e togliere tutte le ante.


9. Unscrew the carriers and remove all the doors.

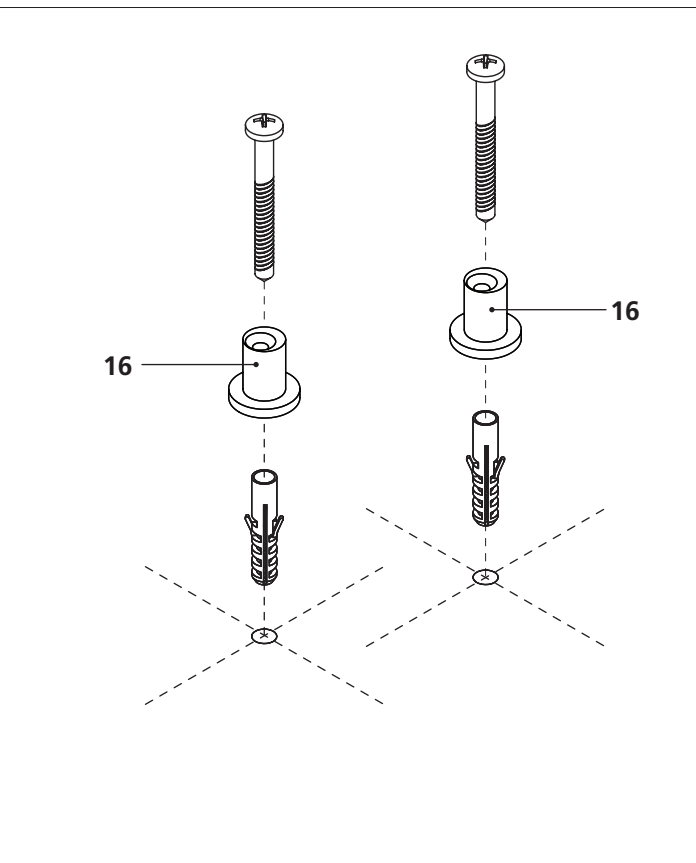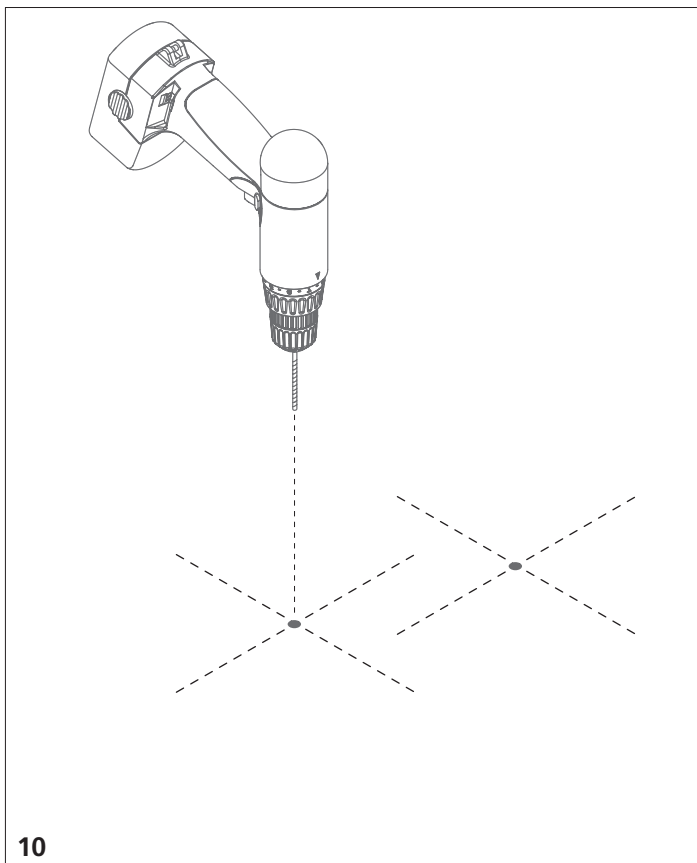


10. Forare e fissare il perno a pavimento.
10. Drill and fix the floor pivot to the floor.

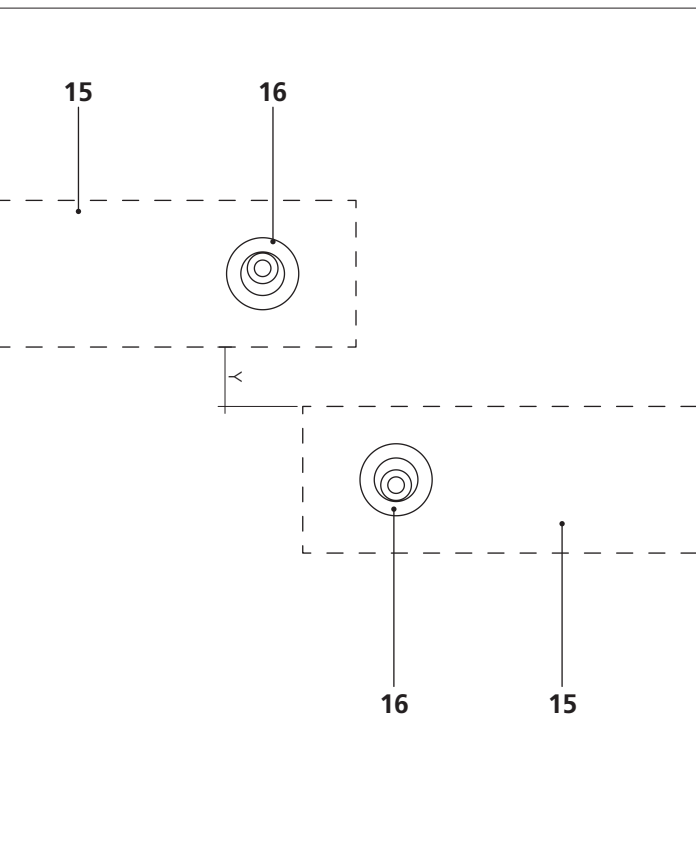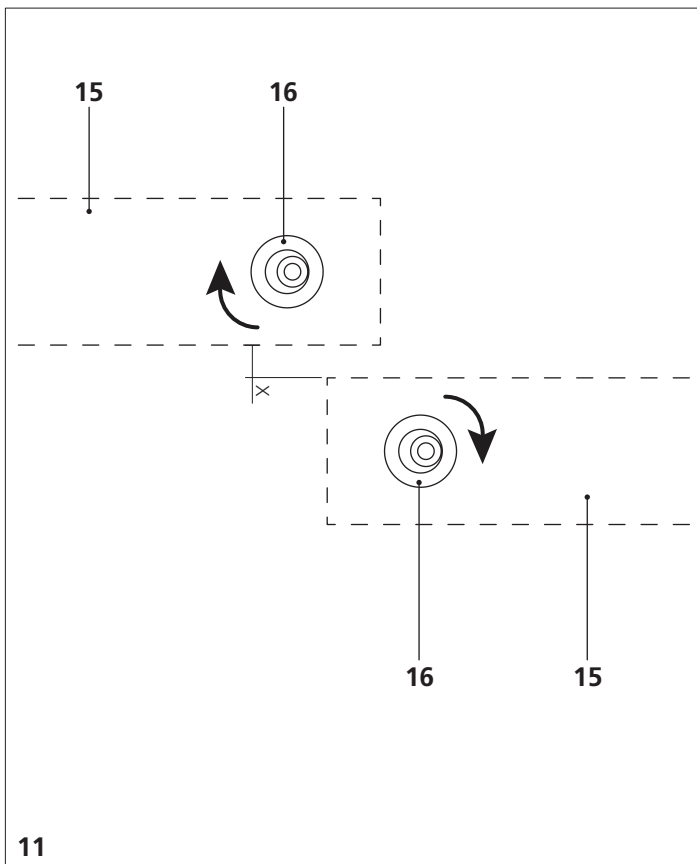


11. Se necessario regolare i perni a pavimento tramite il foro eccentrico.
11. If necessary, adjust the floor pivots through the eccentric hole.

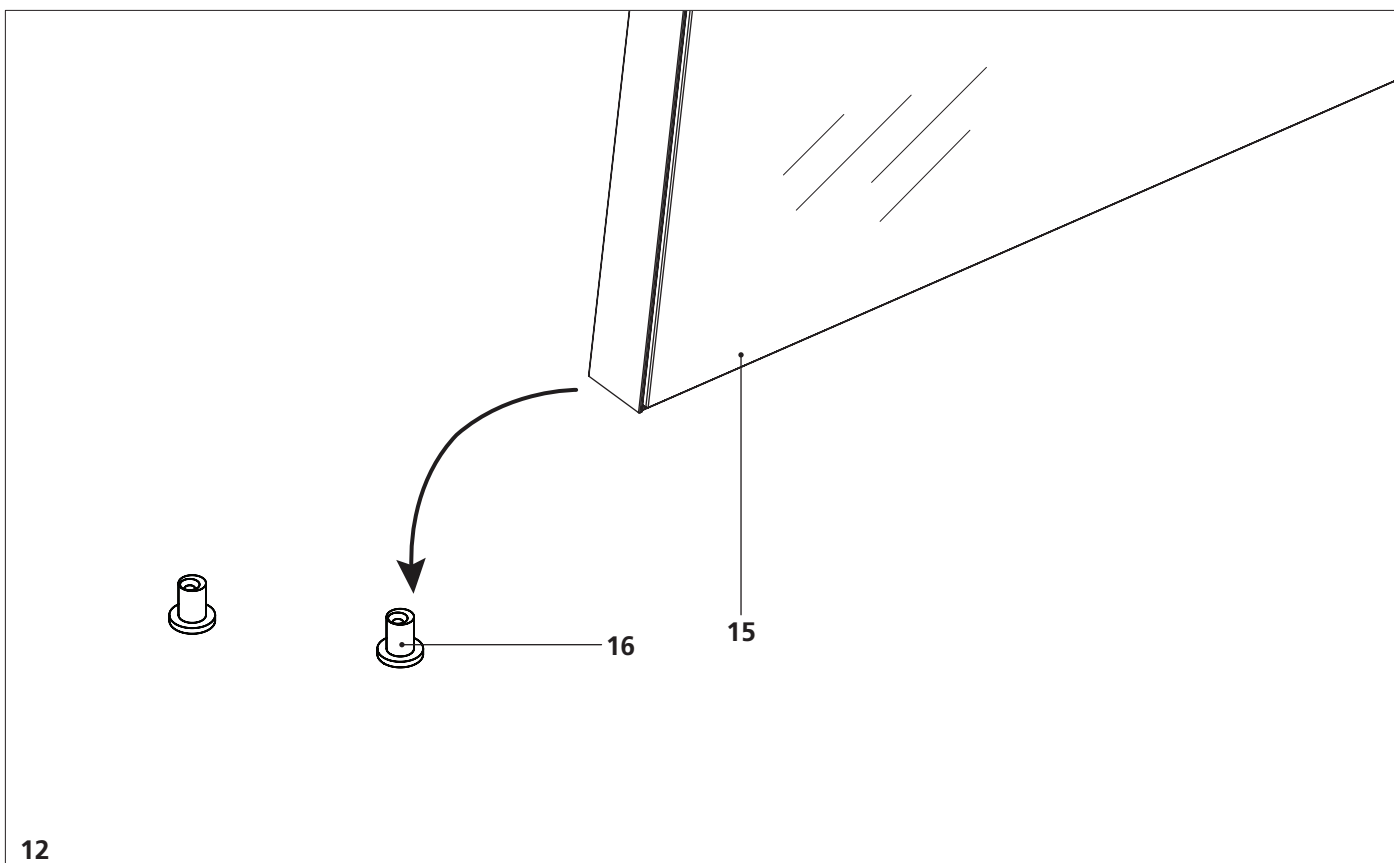


12. Infilare le ante sopra al perno a pavimento.
12. Insert the doors on the floor pivot.

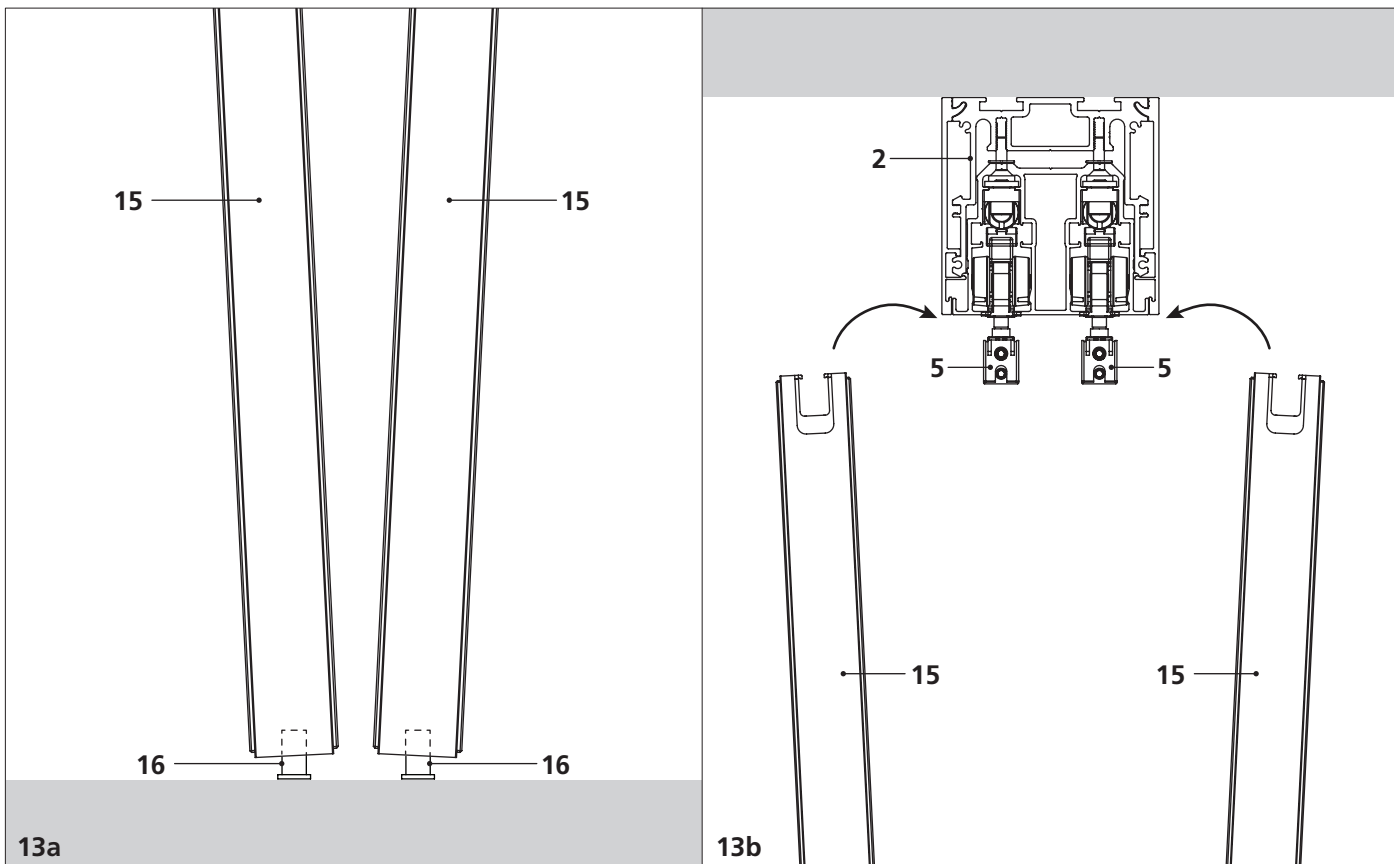


13. Calzare l'anta sul perno, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
13. Insert the door on the pivot, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.

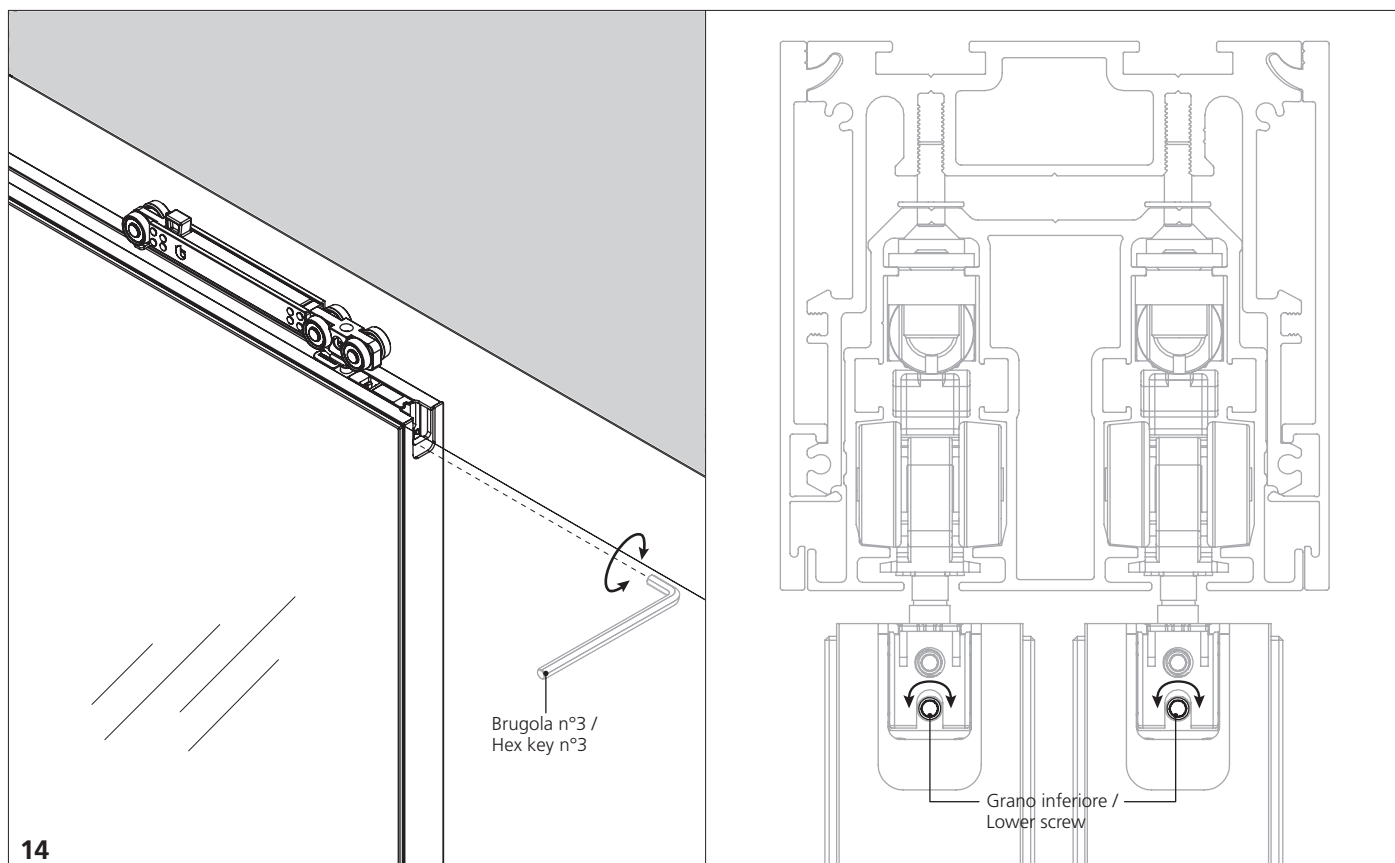


14. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
14. Screw the lower grain to lock the carriage.

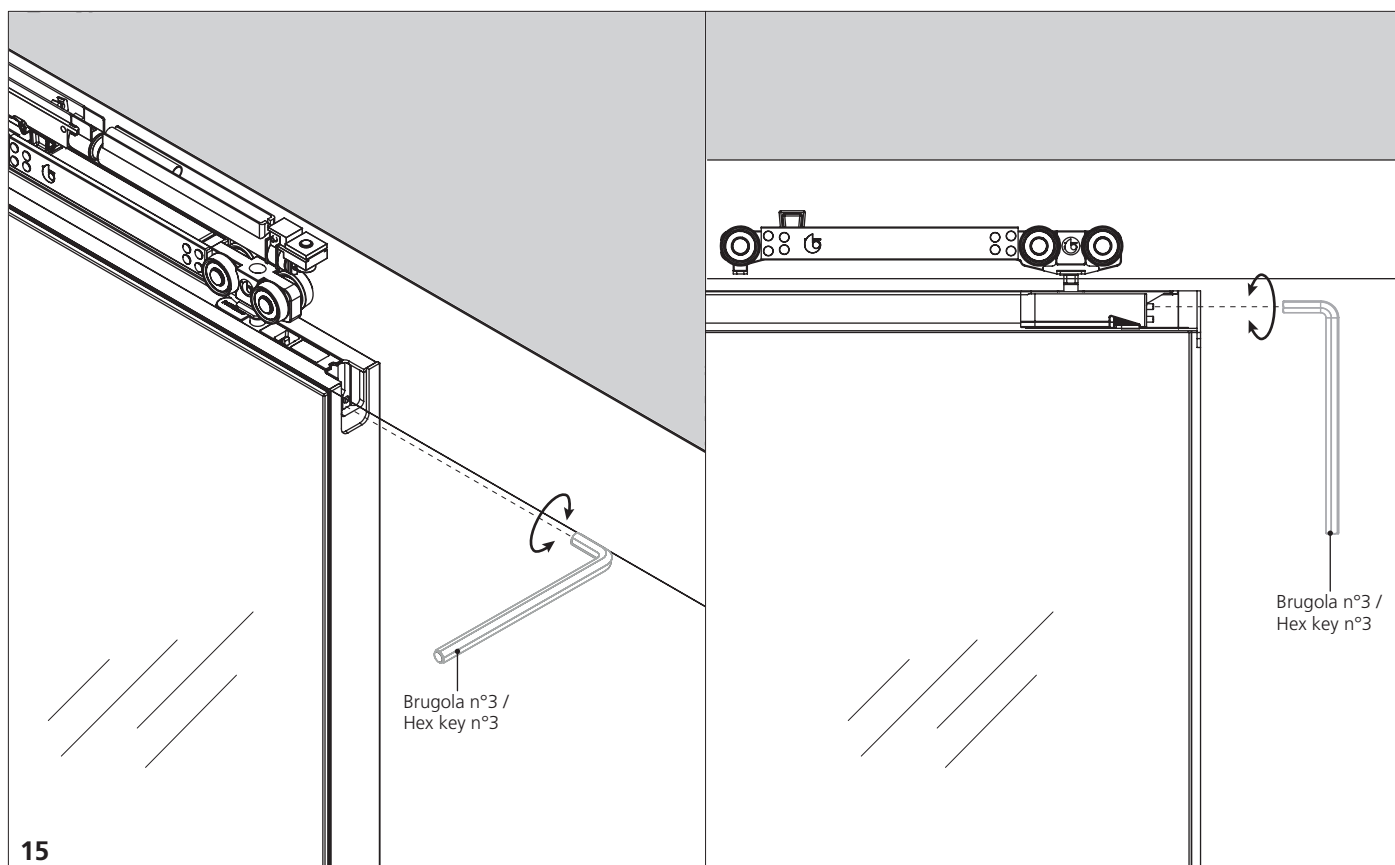

15. Per una regolazione millimetrica dell'anta, agire sulla vite superiore presente nel carrello di scorrimento.
15. To adjust the door millimetrically, act on the upper screw placed in the sliding carriage.

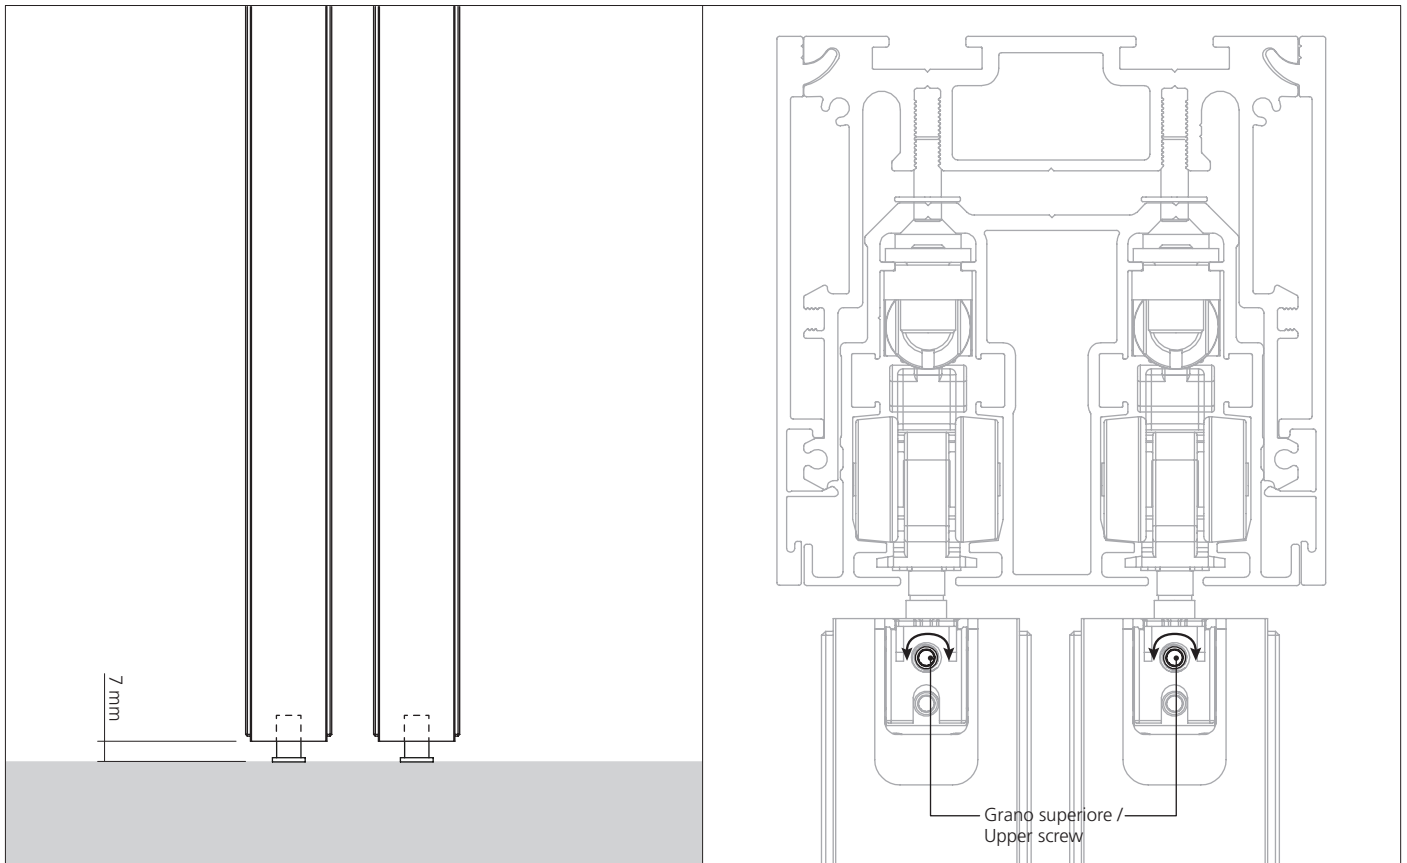

Misura ideale per lo scorrimento dell'anta.
Ideal size for the door's sliding.

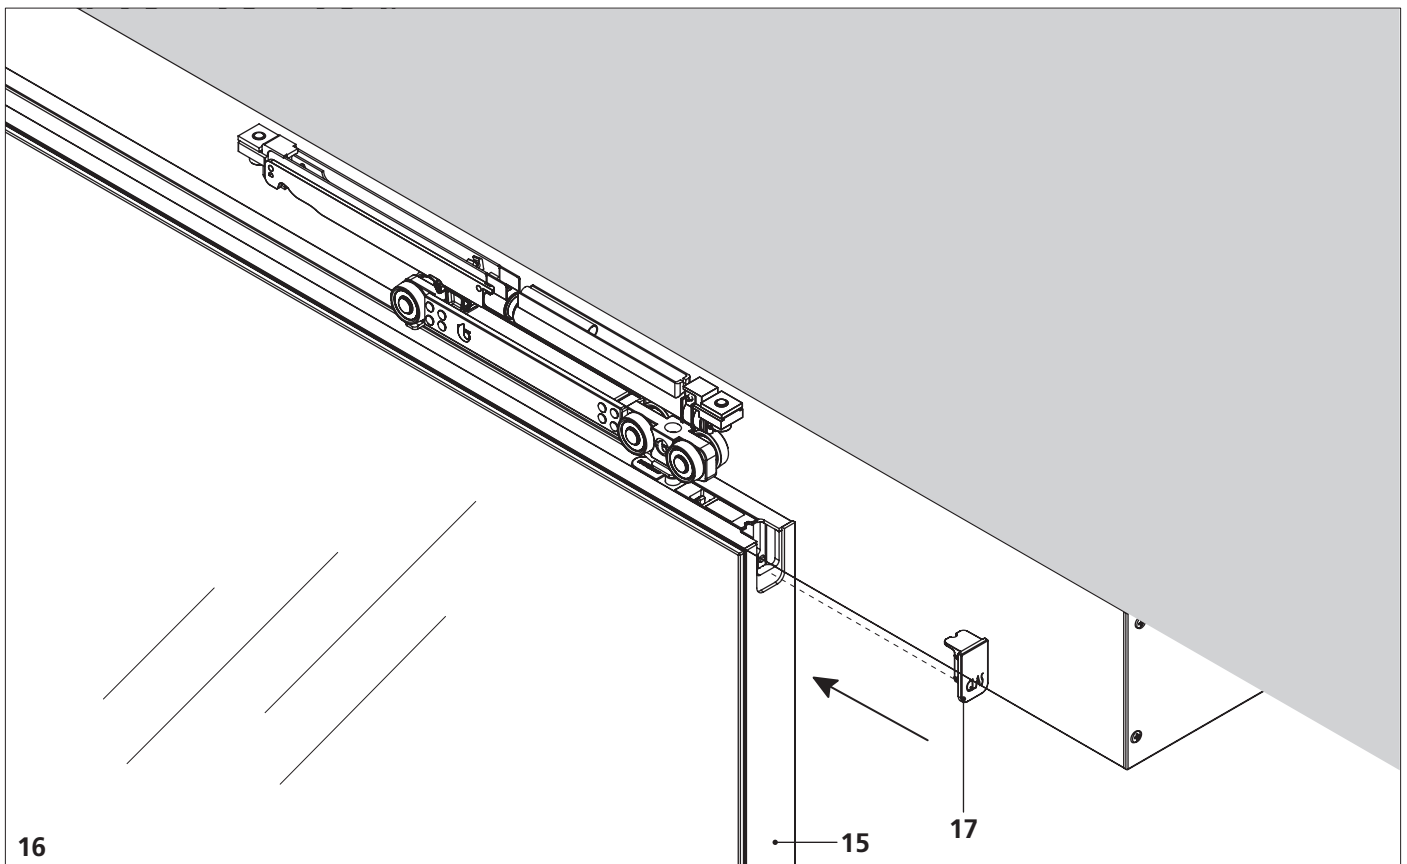

16. Posizionare a pressione il tappo copri carrello sulle ante.
16. Place the carriage cover cap on the doors by pressing.

GLAS
ITALIA

ALADIN

Sistema scorrevole | Anta fissa | Montaggio
Sliding system | Fixed door | Installation

Installazione anta fissa / Fixed door installation

Installazione anta fissa con profilo tubolare a pavimento / Fixed door installation with floor tubular profile	pag.	1.5.202
Configurazioni di montaggio / Installation configurations	pag.	1.5.203
Esploso componenti / Components exploded diagram	pag.	1.5.204
Installazione profilo a pavimento / Floor profile installation	pag.	1.5.209
Installazione anta / Door installation	pag.	1.5.213
Regolazione anta / Door adjustment	pag.	1.5.214
Posizionamento tappo con logo / Closure cap with logo positioning	pag.	1.5.215
Installazione anta fissa con perni a pavimento / Fixed door installation with floor pivots	pag.	1.5.216

ATTENZIONE: Per evitare rumori e vibrazioni durante lo scorrimento delle ante, le ruote dei carrelli e l'interno del binario devono essere perfettamente puliti.


AVERTISSEMENT : Pour éviter le bruit et les vibrations pendant le glissement des portes, les roues des chariots et l'intérieur du rail doivent être parfaitement propres.

ACHTUNG: um Geräusche und Vibrationen während des Gleitens der Türen zu vermeiden, sollen die Räder der Wagen und die Innerseite der Schiene perfekt sauber sein.

ATTENTION: To avoid noises and vibrations during the door's sliding, the wheels of the carriages and the inside of the rail must be perfectly clean.

ATENCIÓN: Para evitar ruidos y vibraciones durante el deslizamiento de las puertas, las ruedas de los carrillos y el interior de la guía tienen que ser perfectamente limpios.

Configurazione anta fissa (con profilo tubolare a pavimento) con anta scorrevole /
Fixed door (with floor tubular profile) with sliding door configuration

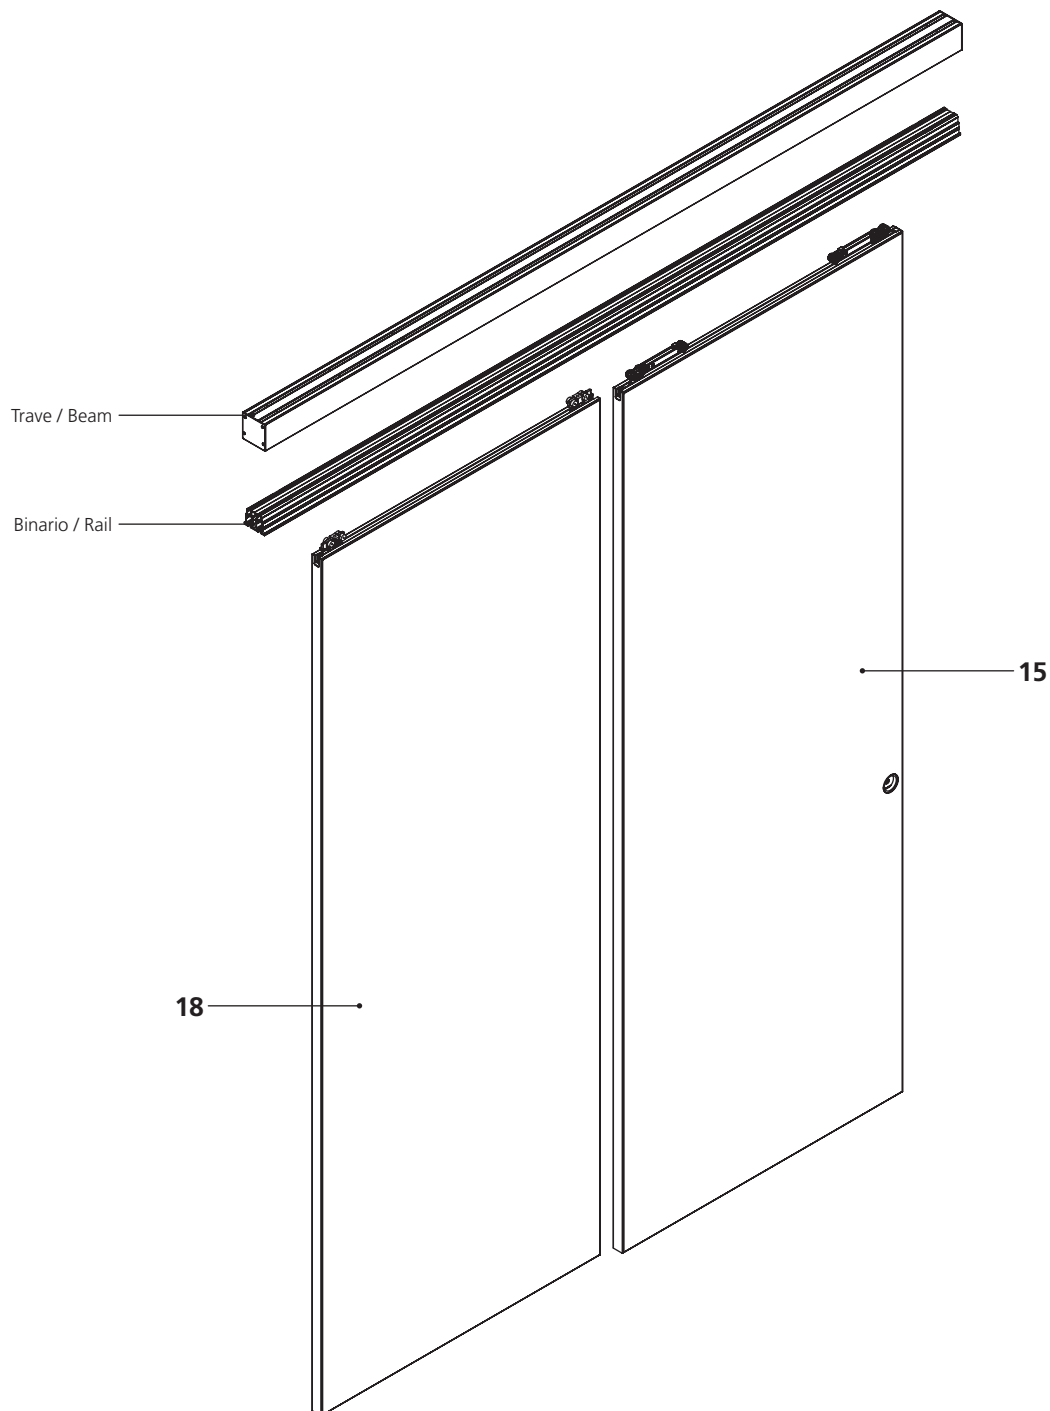

Verificare il tipo di configurazione: / Check the correct configuration:


Configurazione A / Configuration A

Anta fissa destra / Right fixed door




Configurazione B / Configuration B

Anta fissa sinistra / Left fixed door

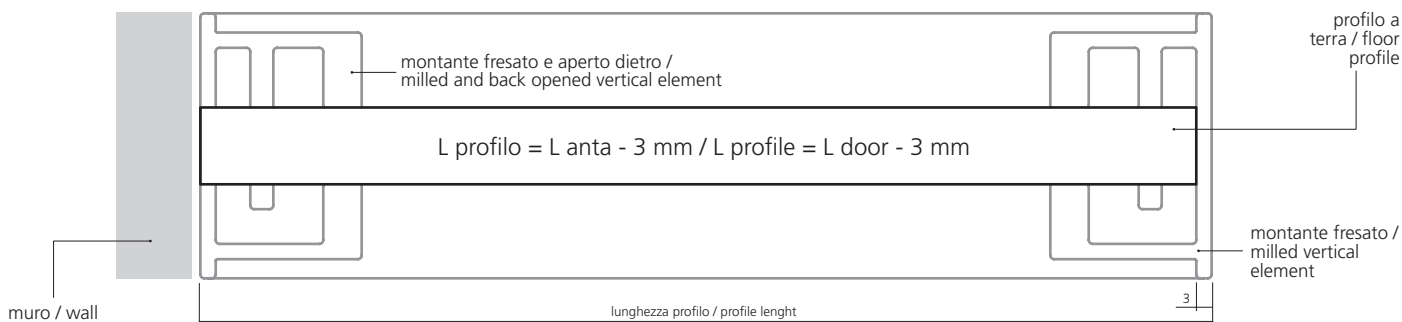


Configurazione C / Configuration C

Anta fissa centrale / Central fixed door

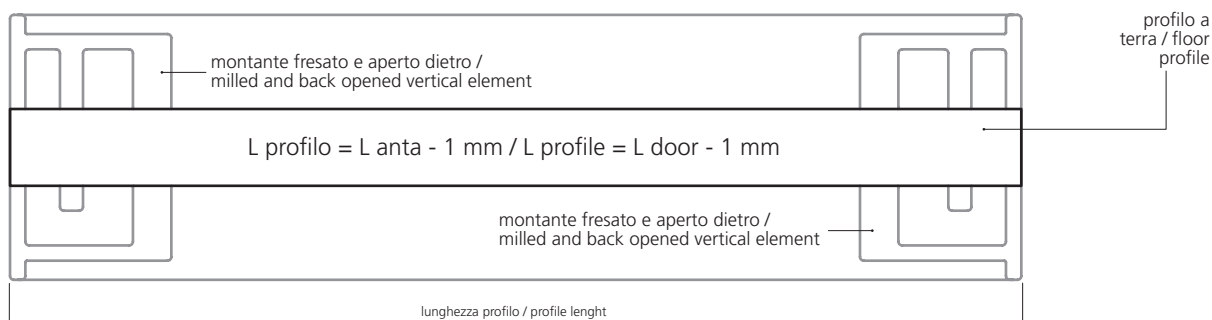


Configurazione D / Configuration D




Anta fissa centrale singola / Single central fixed door

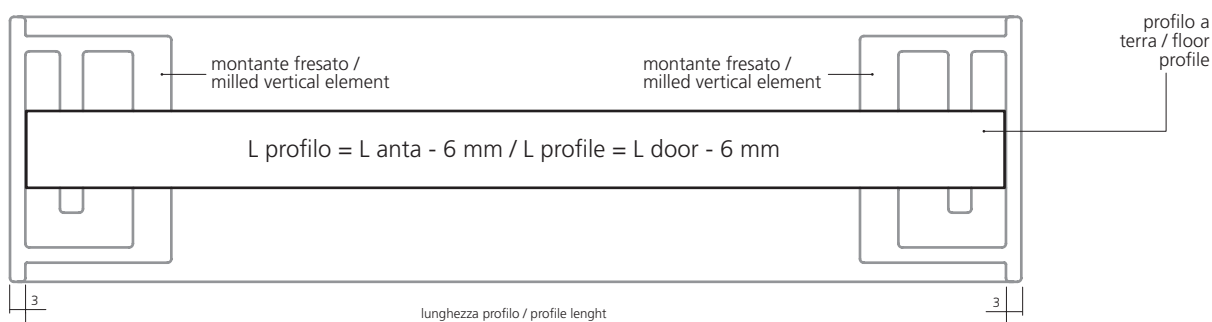

Installazione ante / Doors installation

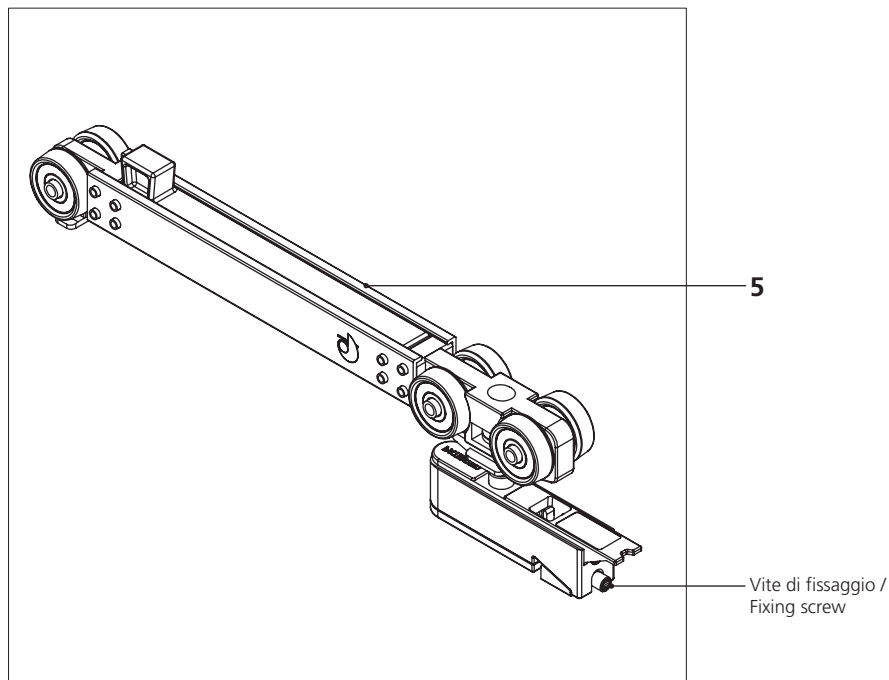

- 1b. Carter di finitura / Finishing case
- 2. Trave / Beam
- 3. Binario / Rail
- 4. Staffa / Bracket
- 5. Carrello / Carriage
- 6. Rallentatore / Slow motion device
- 8. Fermo per anta fissa / Stopper for fixed door
- 9. Carrello speciale per anta fissa / Special carriage for fixed door
- 15. Anta mobile / Sliding door
- 16. Perno a pavimento / Floor pivot
- 17. Tappo con logo / Closure cap with logo
- 18. Anta fissa / Fixed door
- 19. Profilo tubolare per anta fissa / Tubular profile for fixed door.

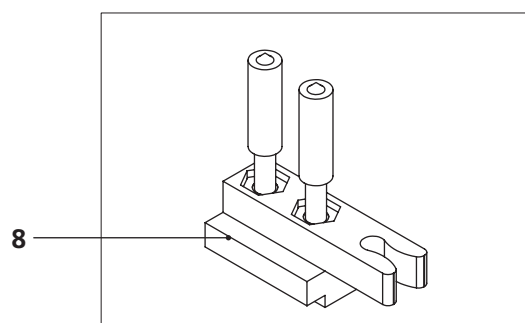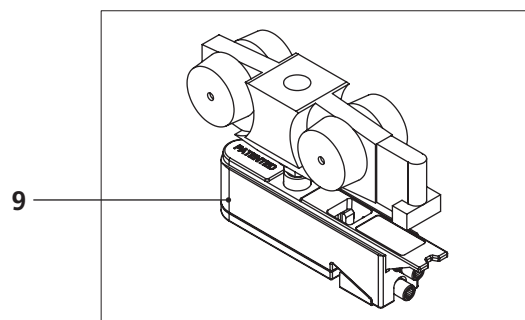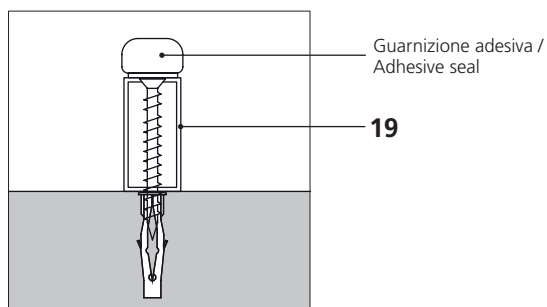

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembly tools



Fare attenzione/
Pay attention



Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove



In squadra/
At right angle



Allineare/
Align




Avvitare-regolare/
Screw-adjust



Inserisci/
Insert




Quota/
Level




Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver



Chiave a brugola/
Hex key

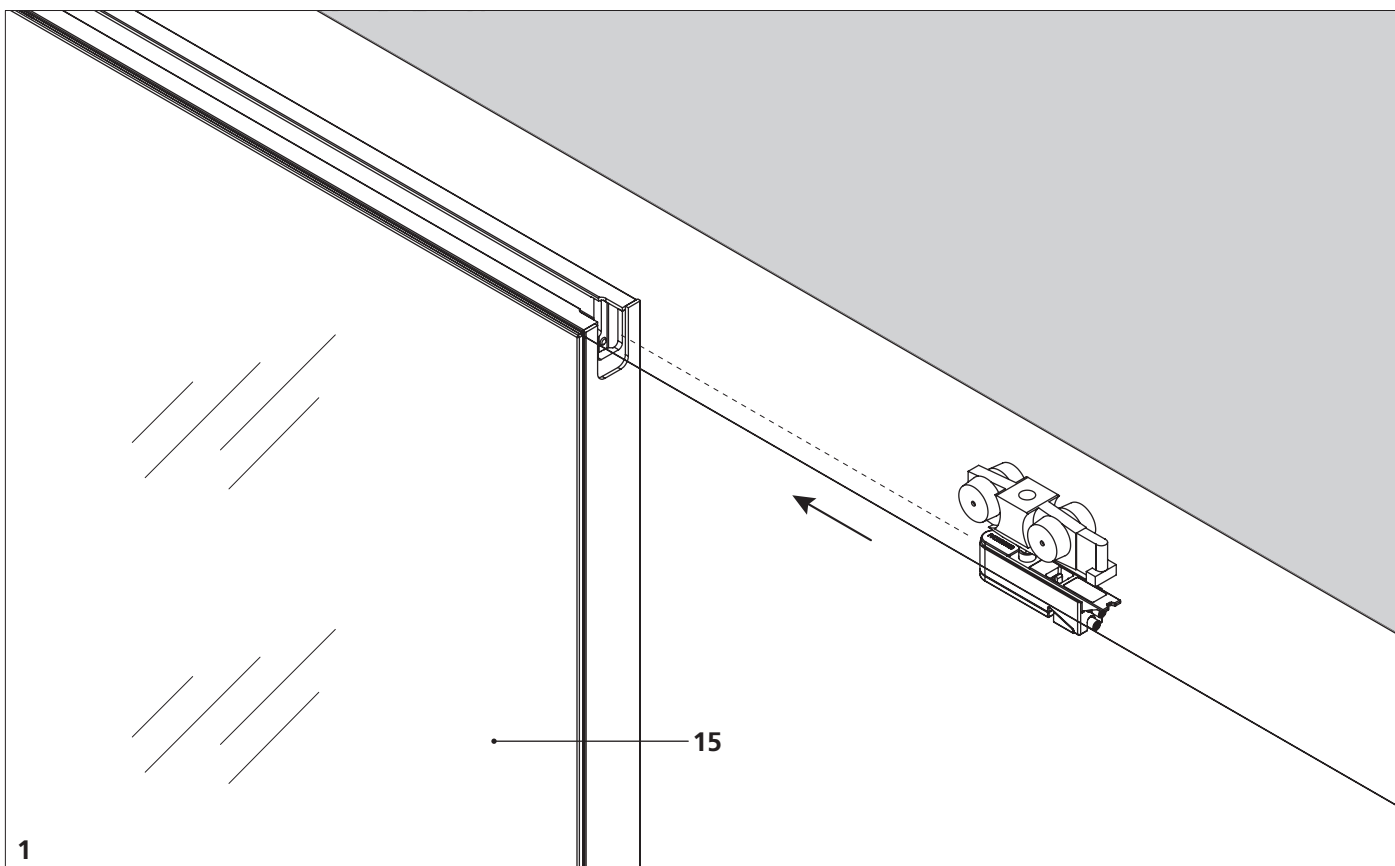


1. Agganciare l'anta ai carrelli.
1. Hook the door to the sliding carriages.

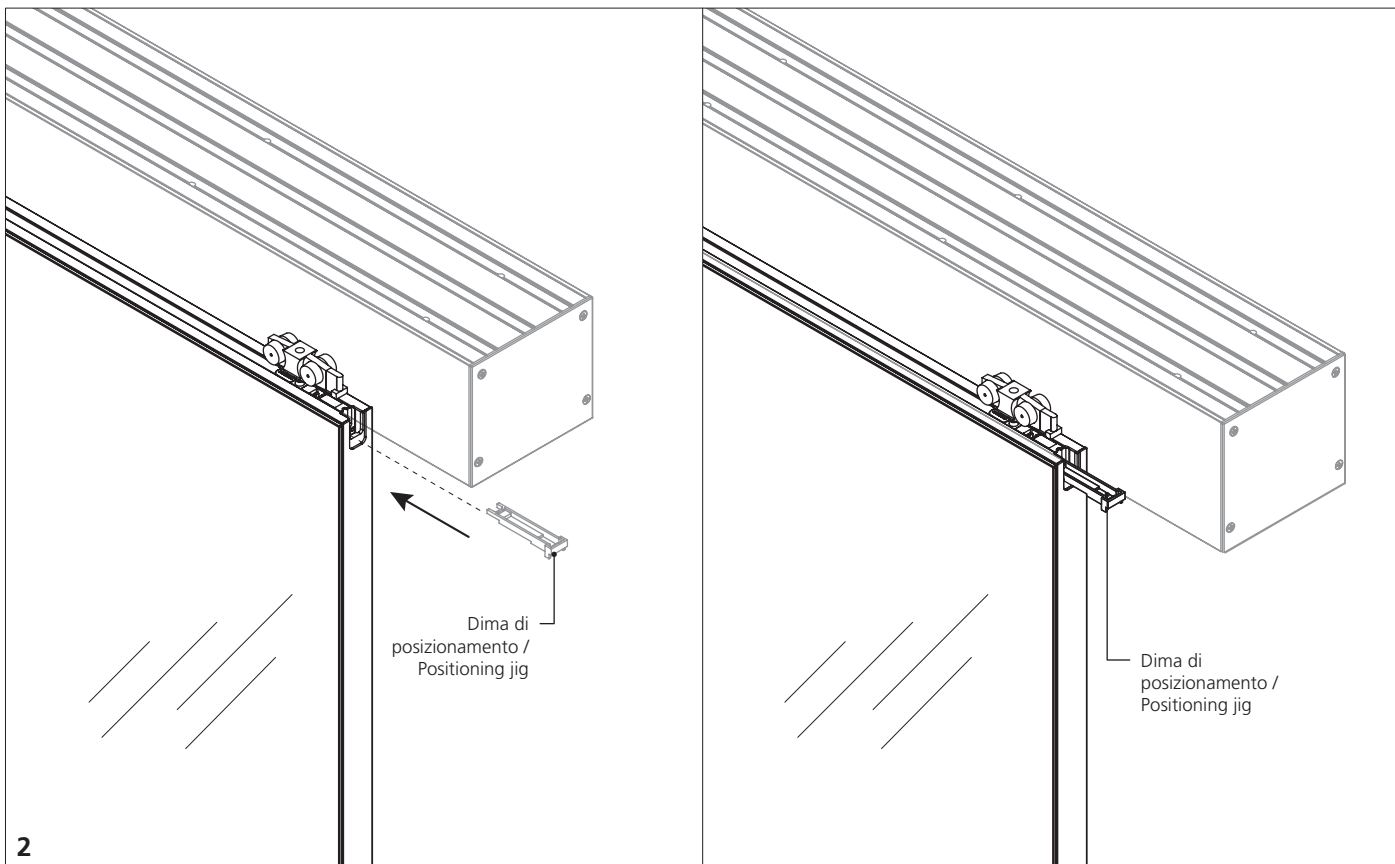


2. Inserire la dima di posizionamento per fissare il carrello alla giusta distanza.
2. Insert the positioning jig to fix the carriage at the correct distance.




Anta fissa / Fixed door

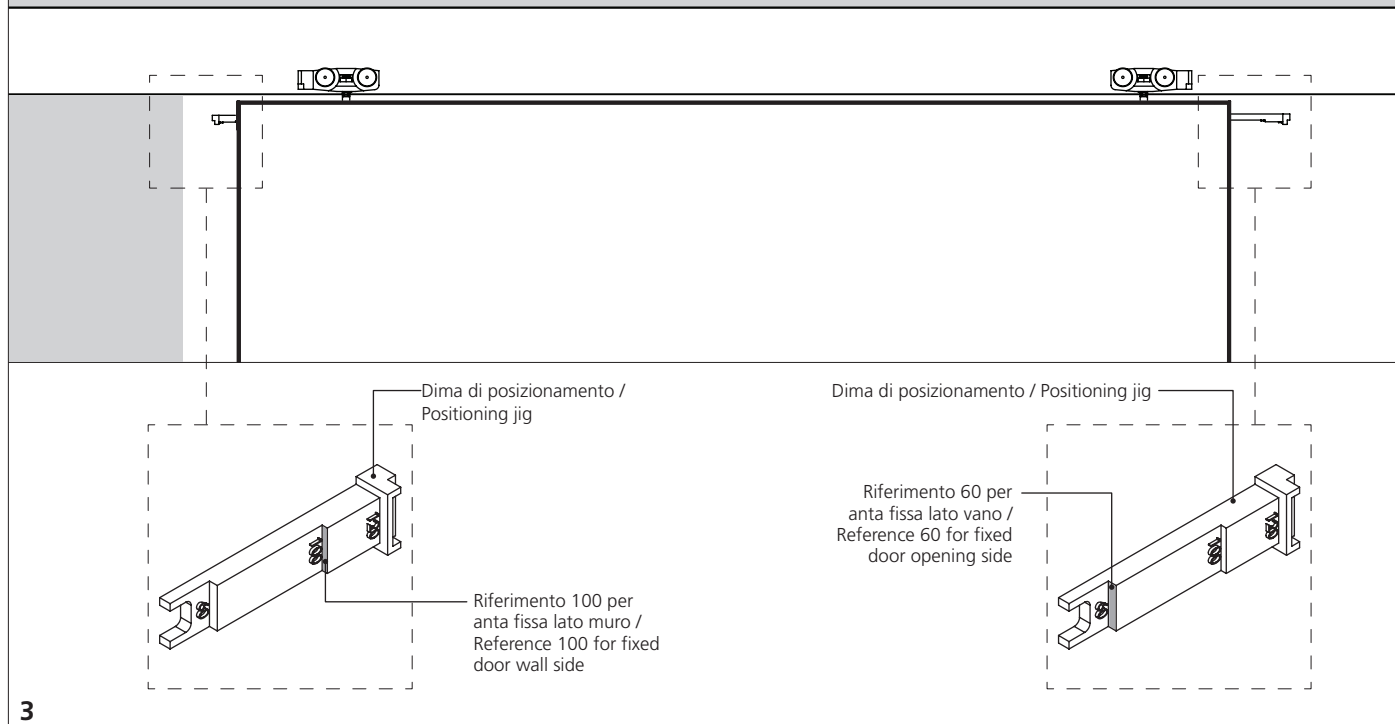


3. Verificare il tipo di configurazione per identificare la posizione del carrello rispetto al bordo dell'anta.

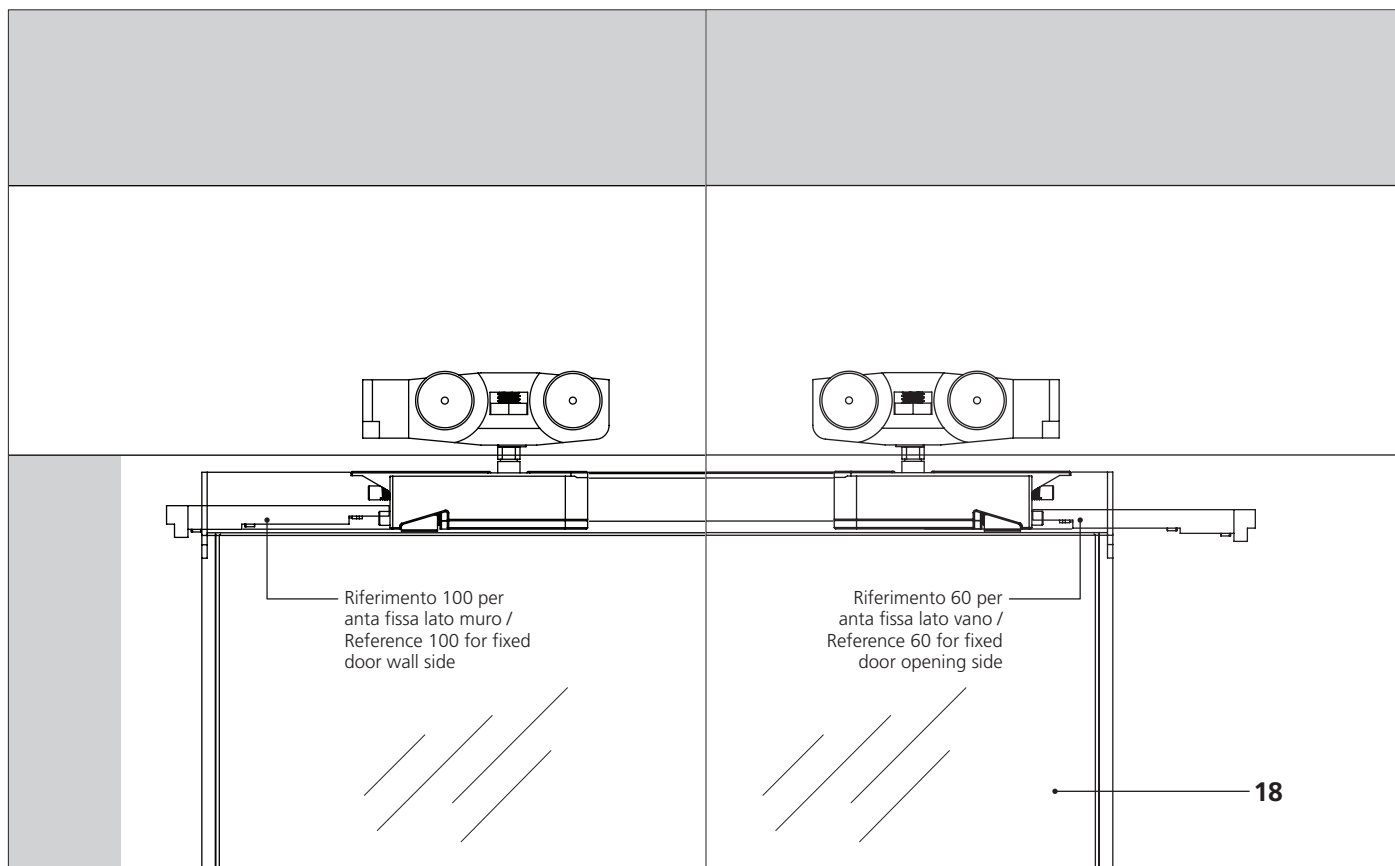

Installazione ante / Doors installation

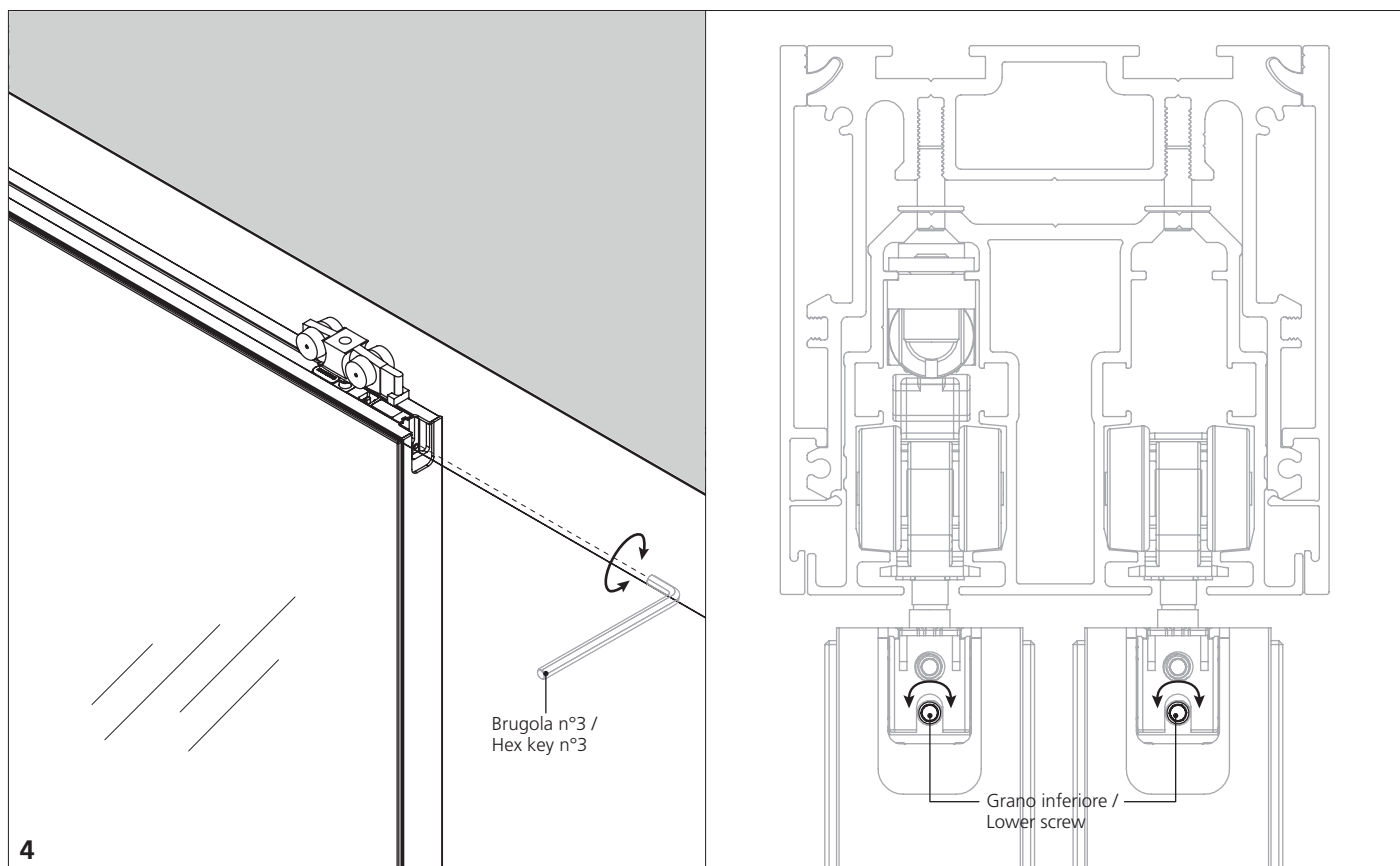


4. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello. Ripetere i passaggi da n°1 a 4 per tutte le ante.
 4. Screw the lower grain to block the carriage. Repeat the steps from n° 1 to 4 for all doors.

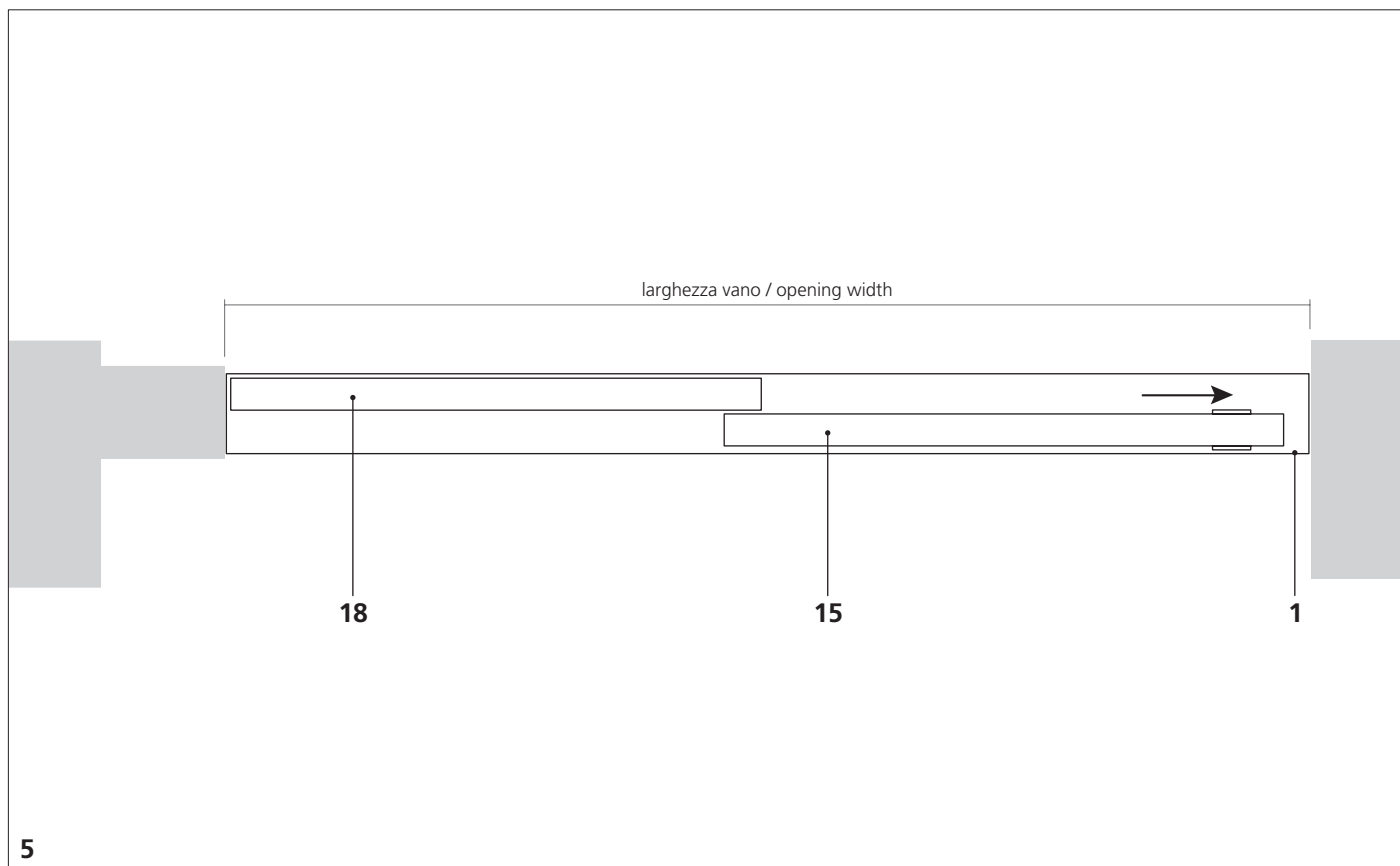


5. Posizionare le ante nella posizione di chiusura.
 5. Place the doors in the closing position.

Installazione ante / Doors installation

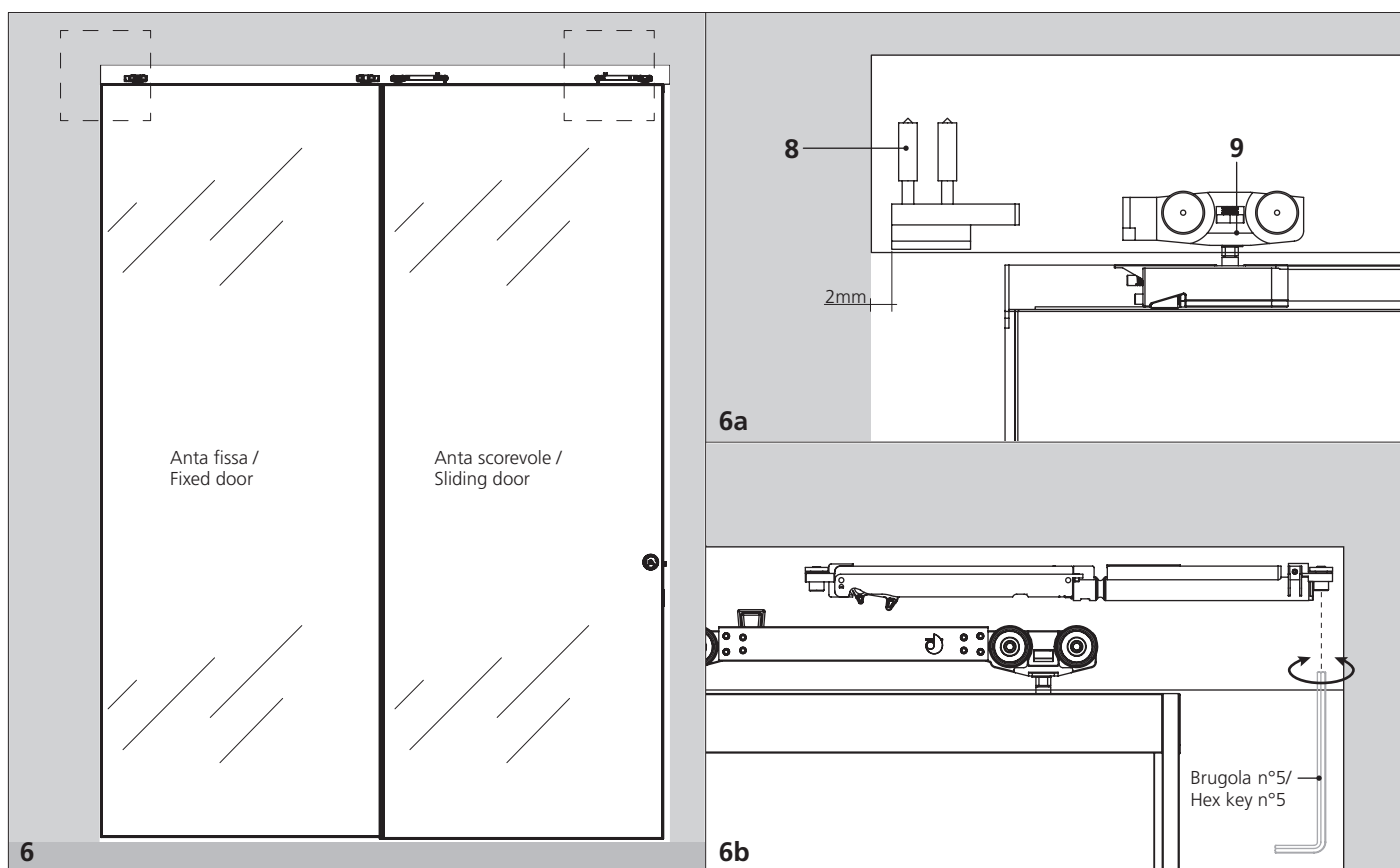


6. Verificare la distanza tra muro e fermo anta e successivamente posizionare i fermi e rallentatori nella posizione corretta.
 6. Check the distance between the wall and the door stop and then fix stops and slow motion devices in the correct position.

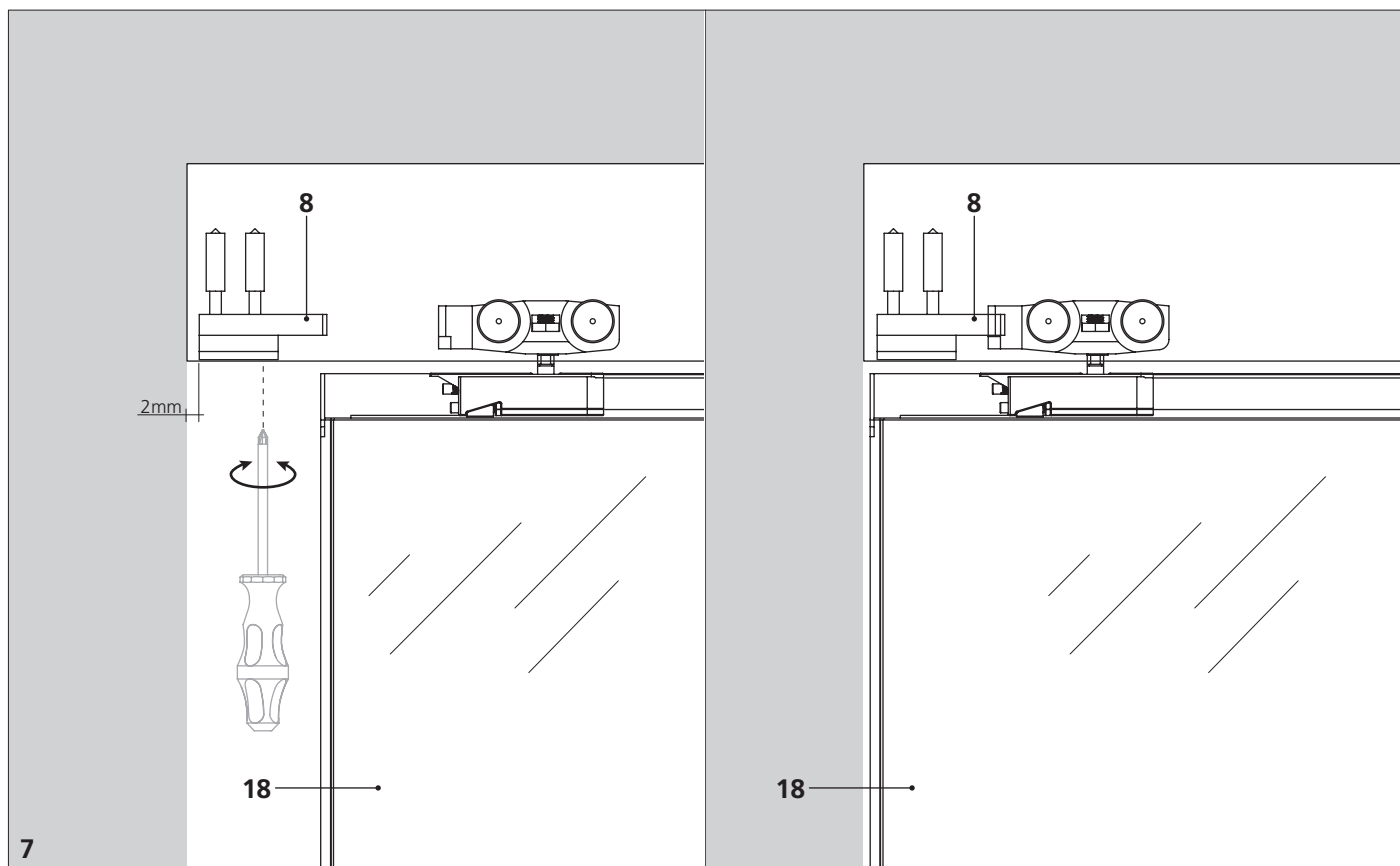


7. Spostare l'anta per poter avvitare le viti di fissaggio dei fermi, mantenendo la distanza (2mm) tra fermo [8] e muro.
 7. Move the door to screw the fixing screw of the stops, keeping the distance (2mm) between the stop [8] and the wall.


Installazione ante / Doors installation

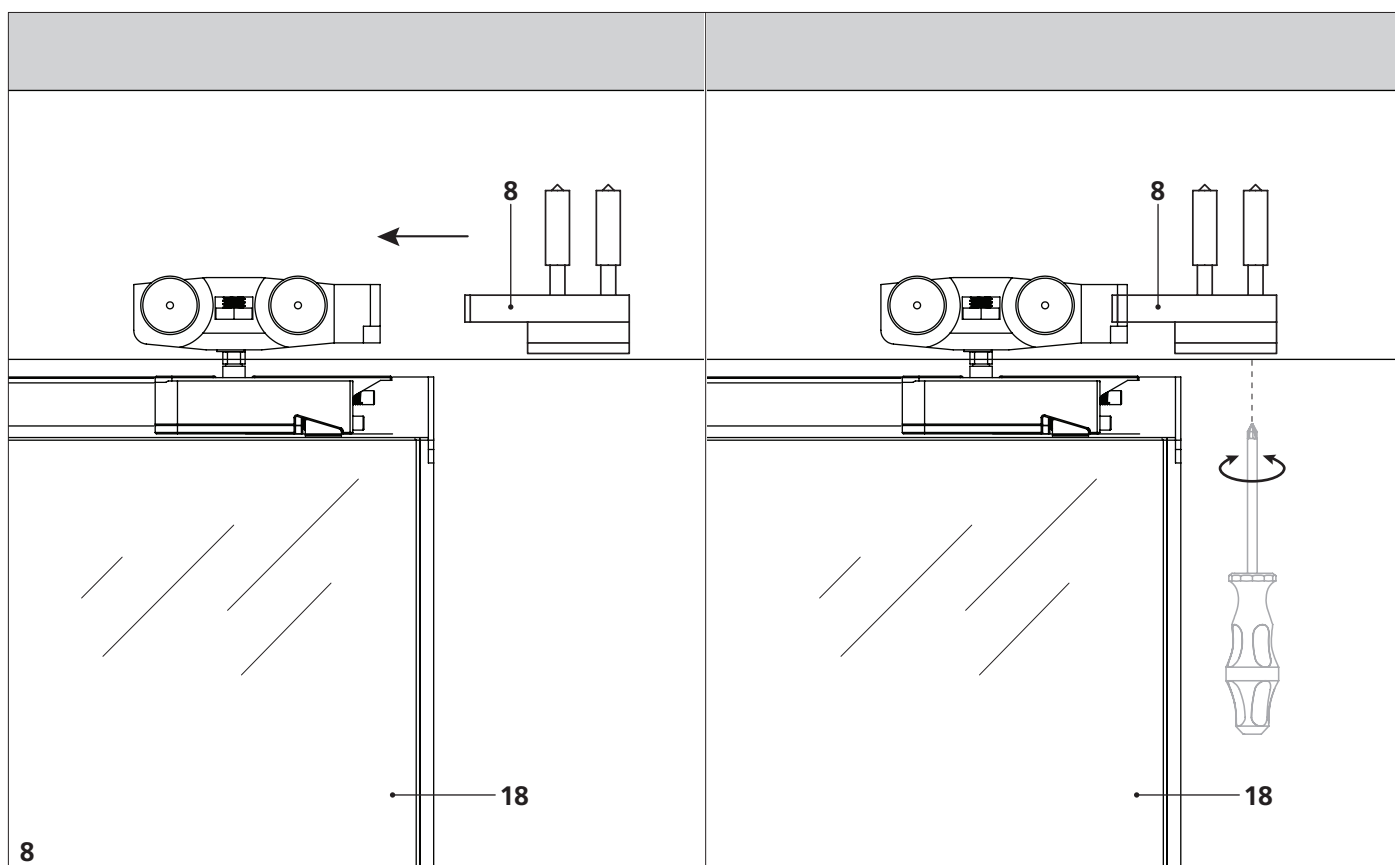


8. Agganciare il blocco al carrello e fissarlo in posizione.
 8. Hook the block to the carriage and fix it in position.

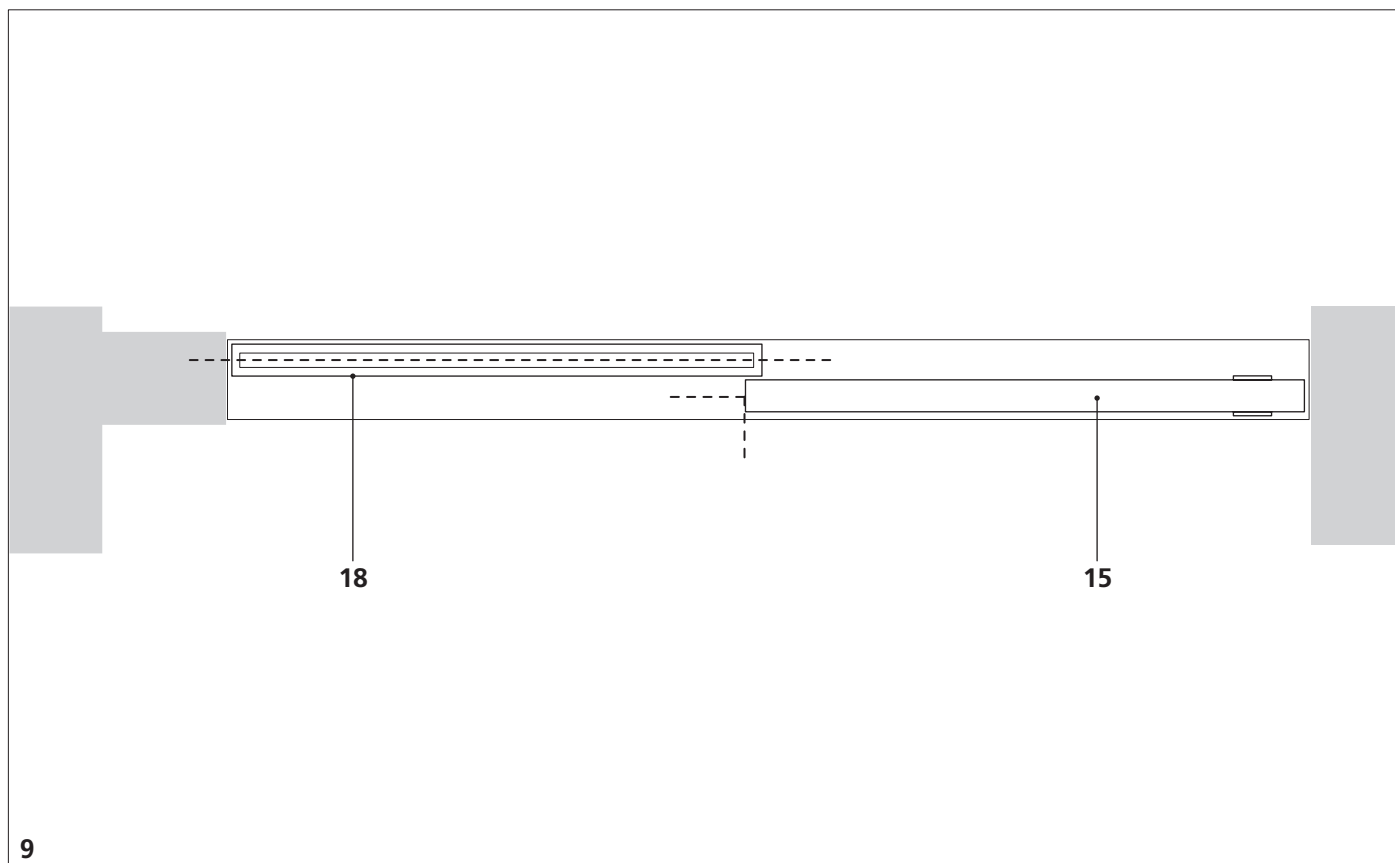

9. Chiudere le ante e segnare la posizione dell'anta per posizionare il profilo tubolare e il perno a pavimento.
 9. Close the doors and mark the door position to place the tubular profile and the floor pivot.

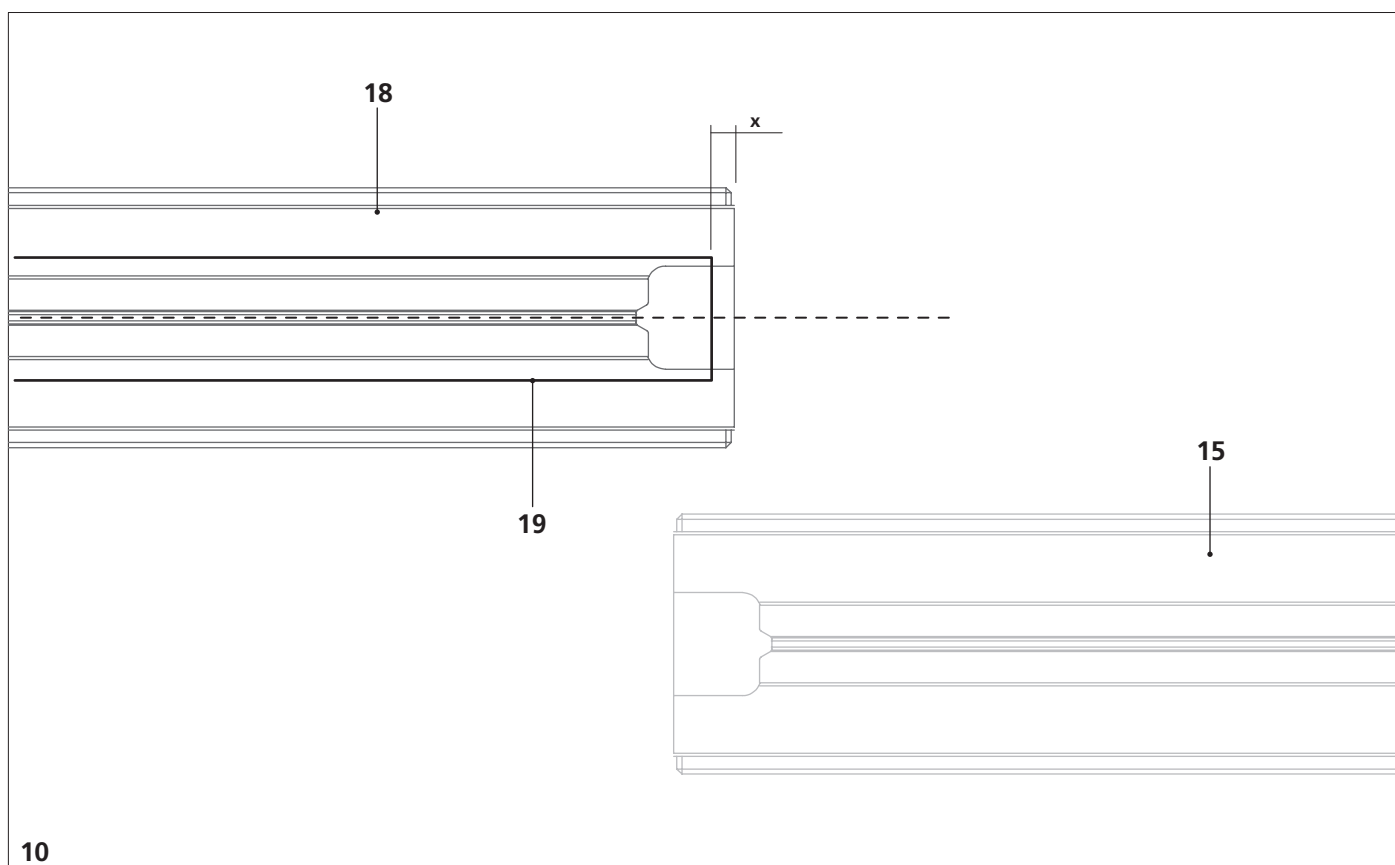


10. Il profilo deve essere posizionato in centro all'anta e a una distanza [x] dal bordo posteriore (controllare la configurazione a pagina 1.620).
 10. The profile has to be placed in the middle of the door and at a distance [x] from the rear edge. (check the configuration on page 1.620).

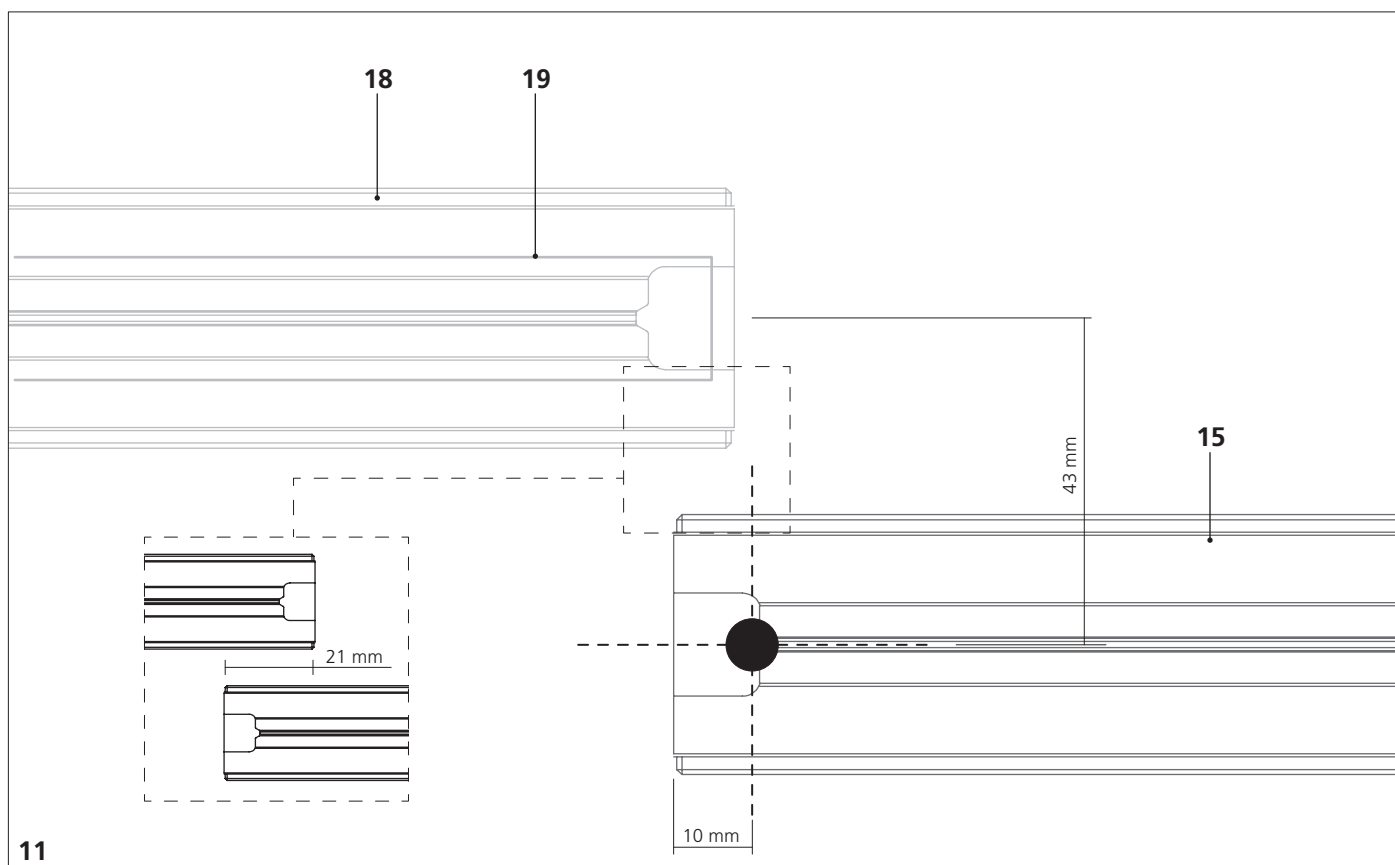


11. Il perno (per l'anta scorrevole) deve essere posizionato in centro all'anta e a 10 mm dal bordo posteriore.
 11. The floor pivot (for sliding door) has to be placed in the middle of the door and at 10mm from the rear edge.



Installazione ante / Doors installation

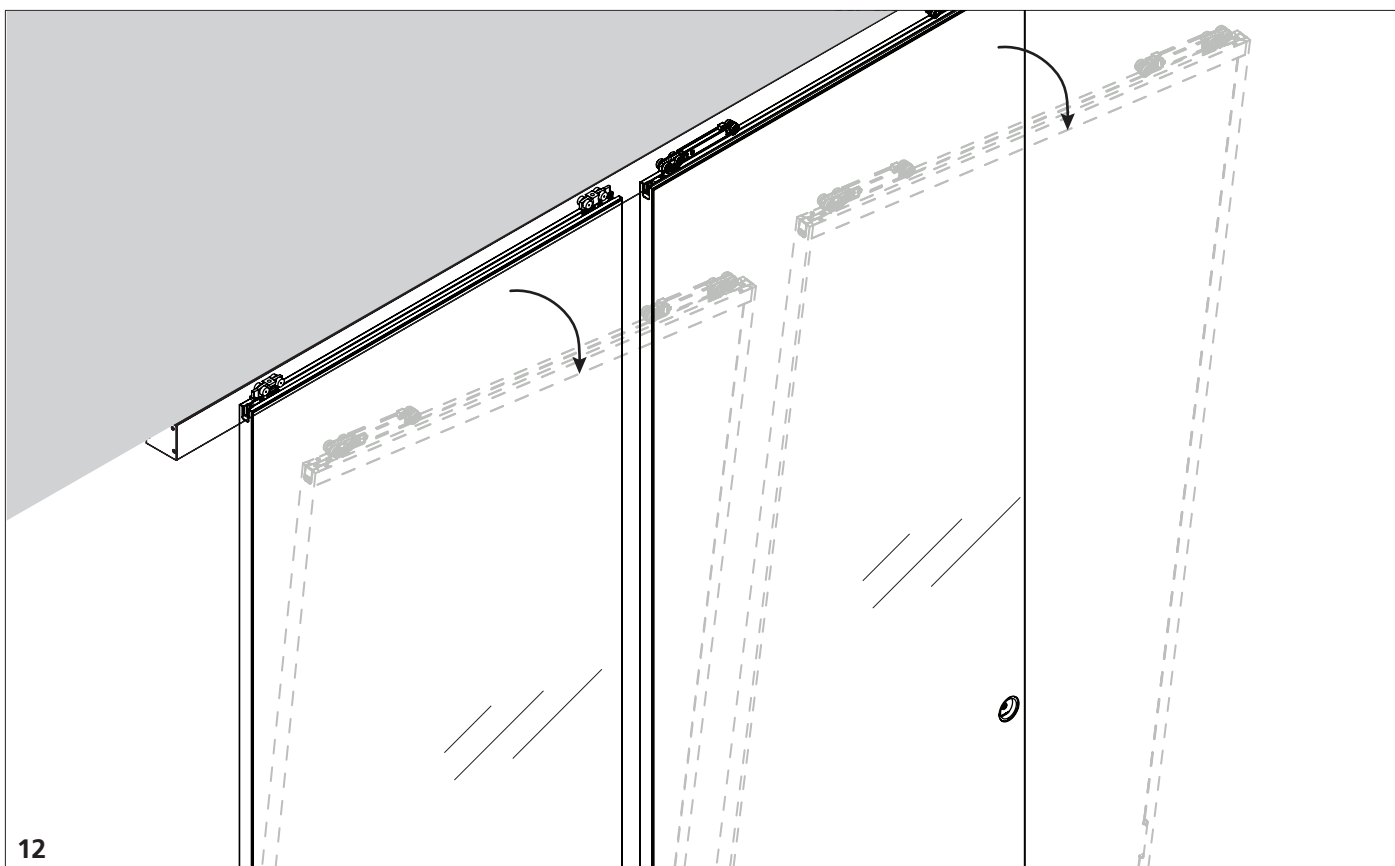



12. Svitare i carrelli e togliere tutte le ante.
12. Unscrew the carriages and remove all the doors.

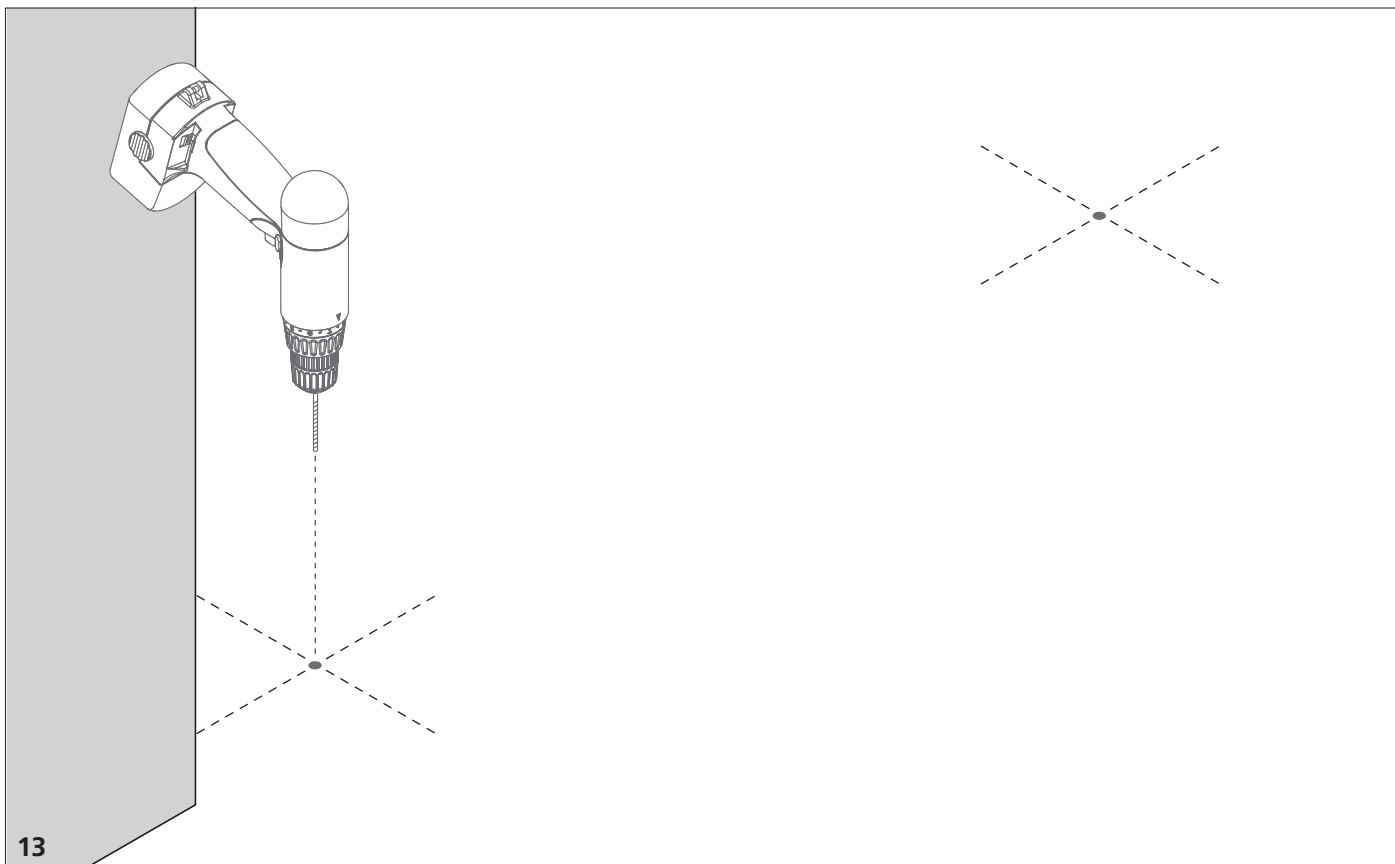


13. Forare nei punti prestabiliti.
13. Drill the floor in predetermined points.

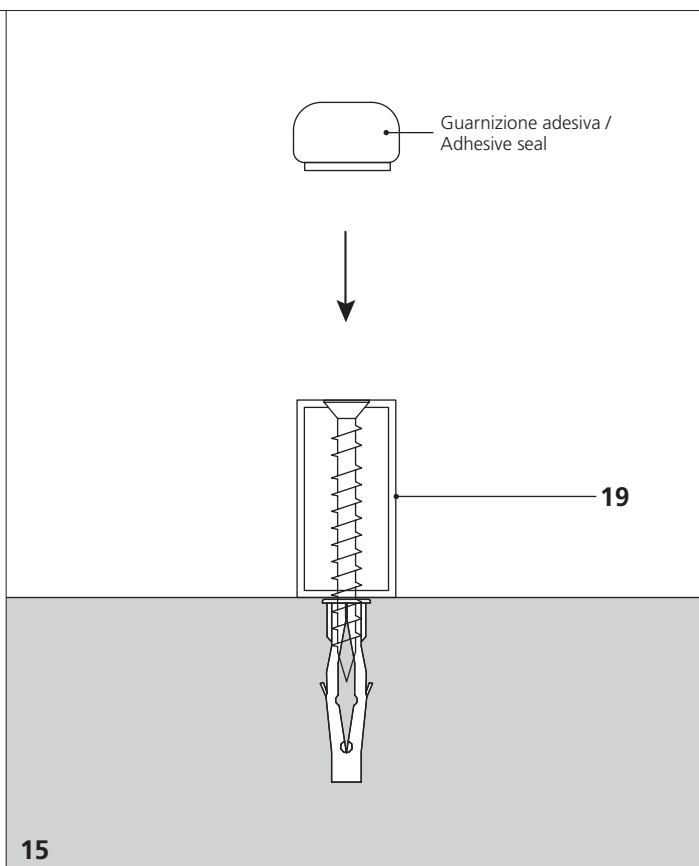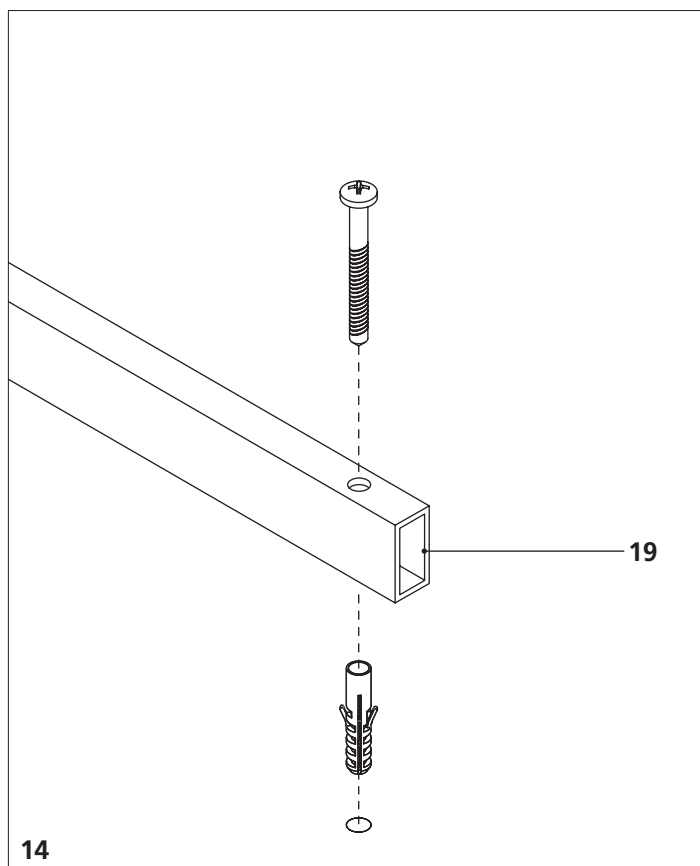


14. Fissare il profilo tubolare al pavimento. / 15. Posizionare la guarnizione adesiva sul profilo tubolare.
14. Fix the tubular profile to the floor./ 15. Place the adhesive seal on the tubular profile.

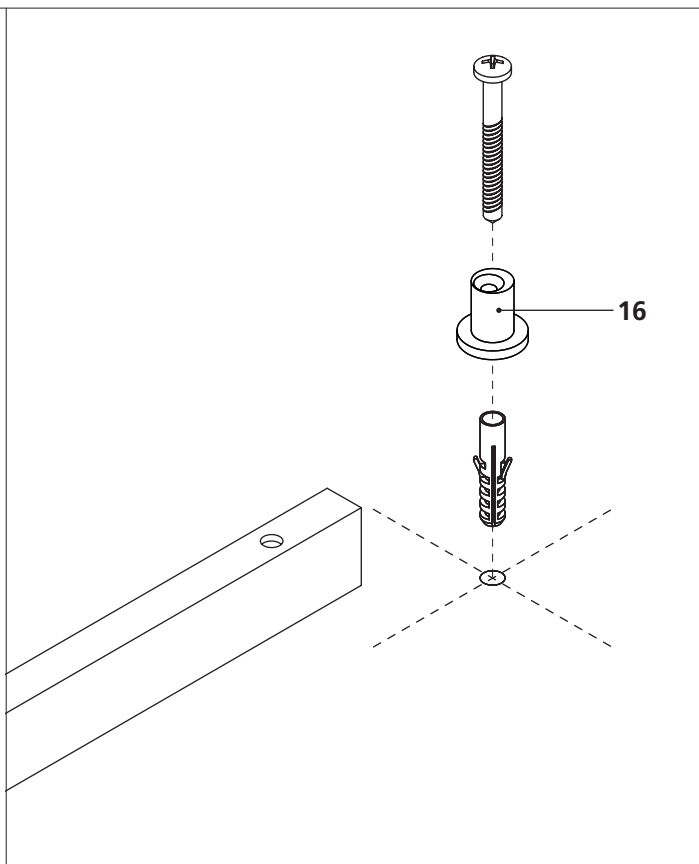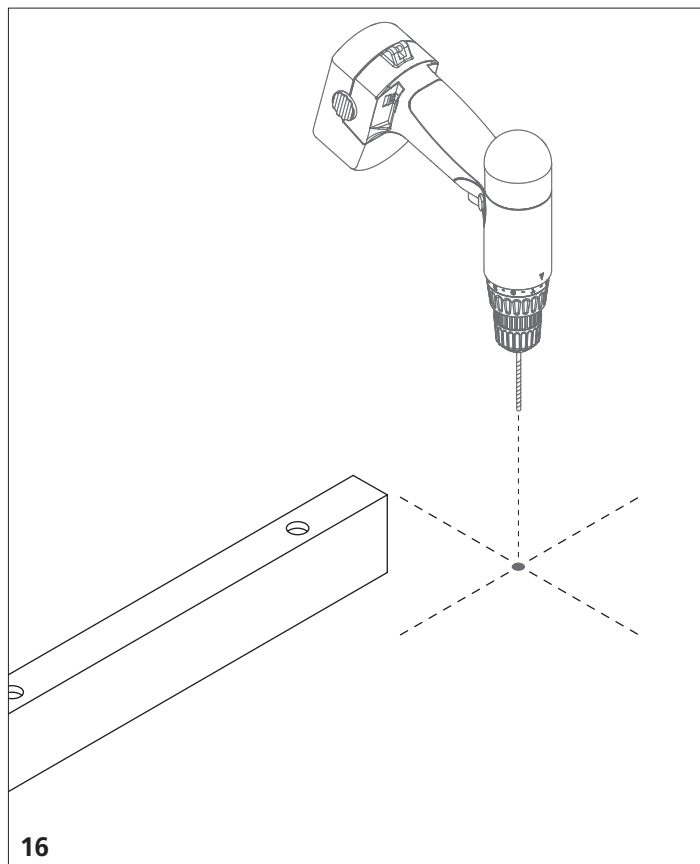

16. Forare e fissare il perno a pavimento.
16. Drill and fix the floor pivot to the floor.

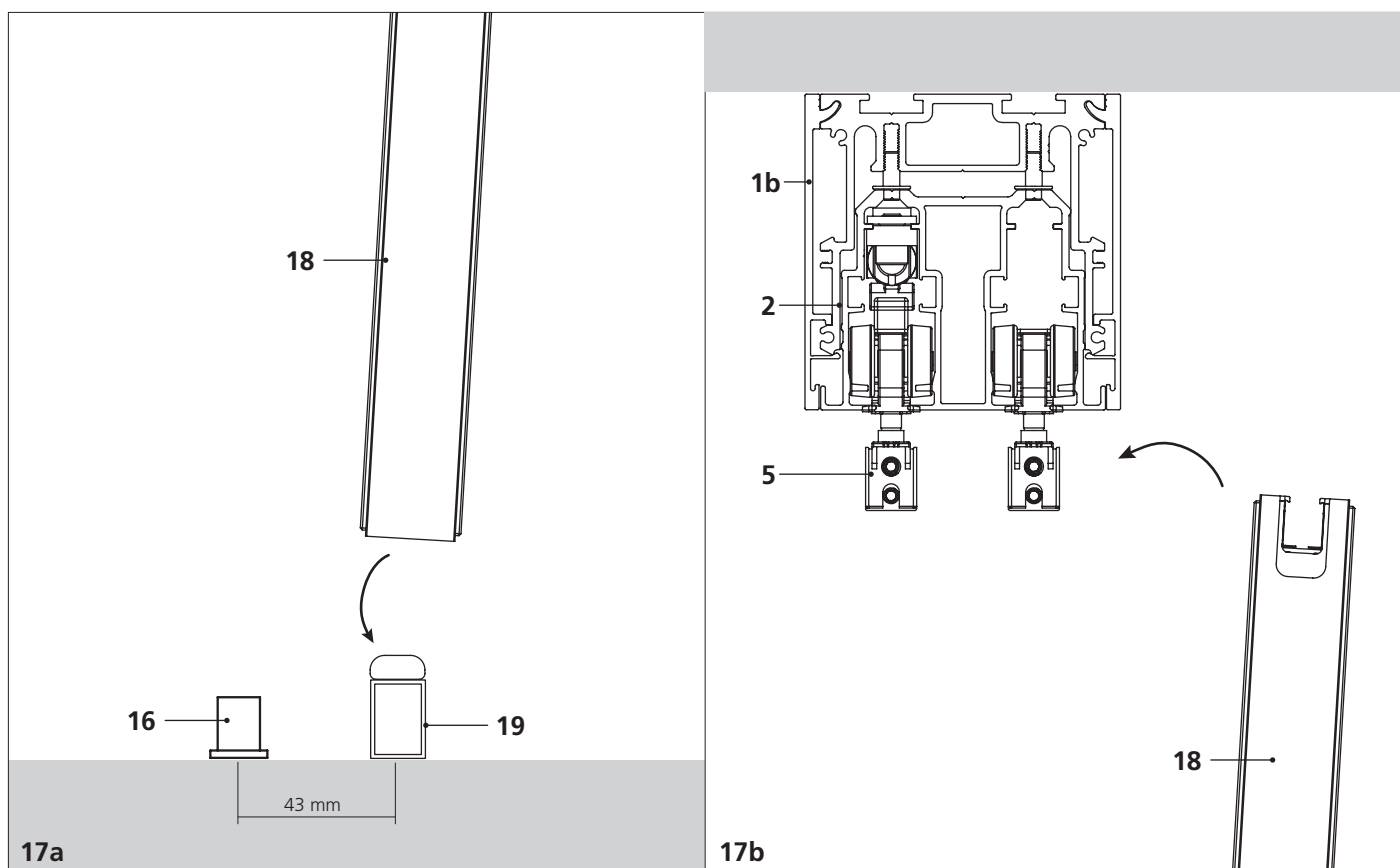


17. Calzare l'anta fissa sul tubolare fissato a pavimento, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
 17. Insert the fixed door on the tubular fixed to the floor, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.

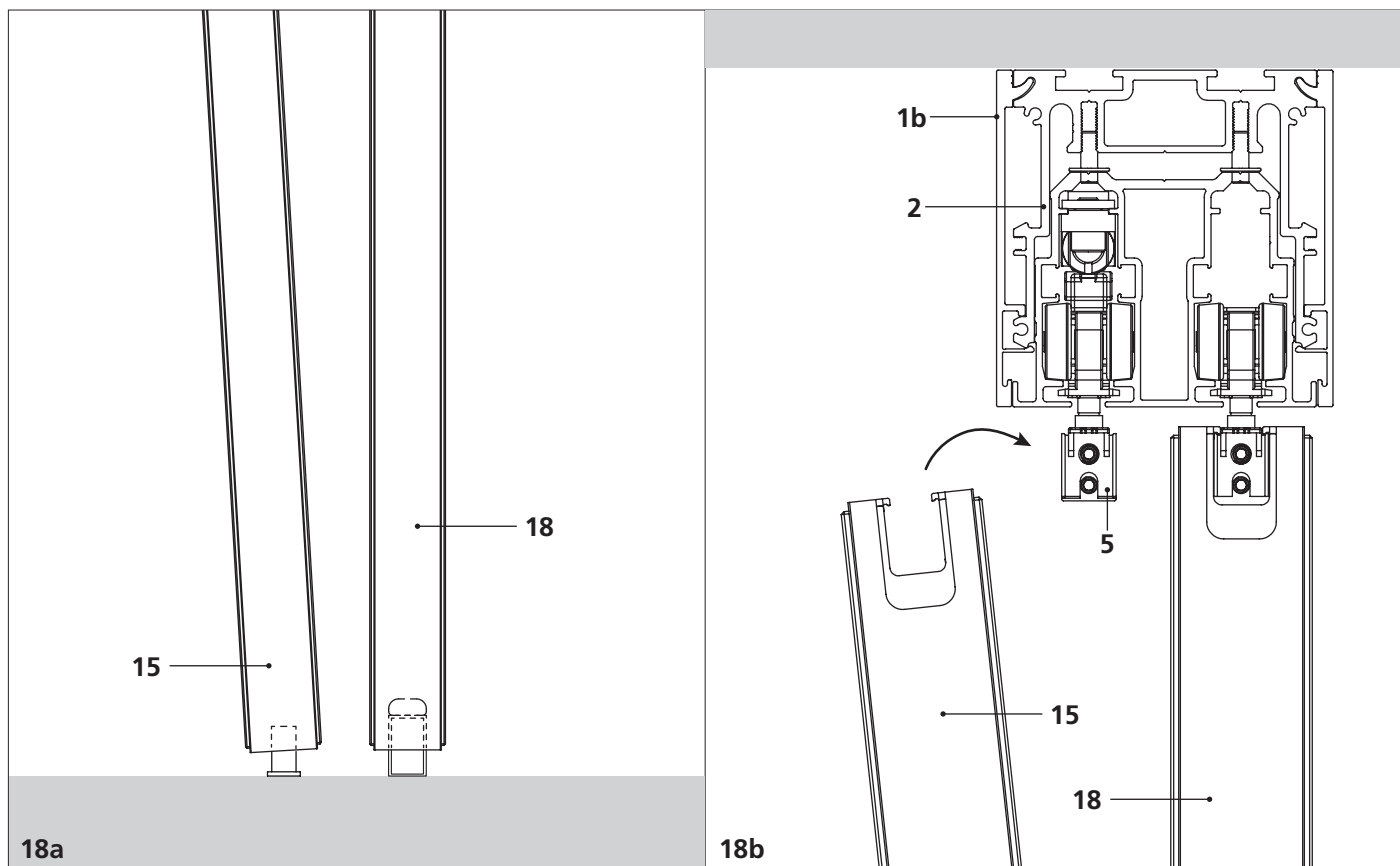


18. Calzare l'anta sul perno, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
 18. Insert the door on the floor pivot, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.


Installazione ante / Doors installation

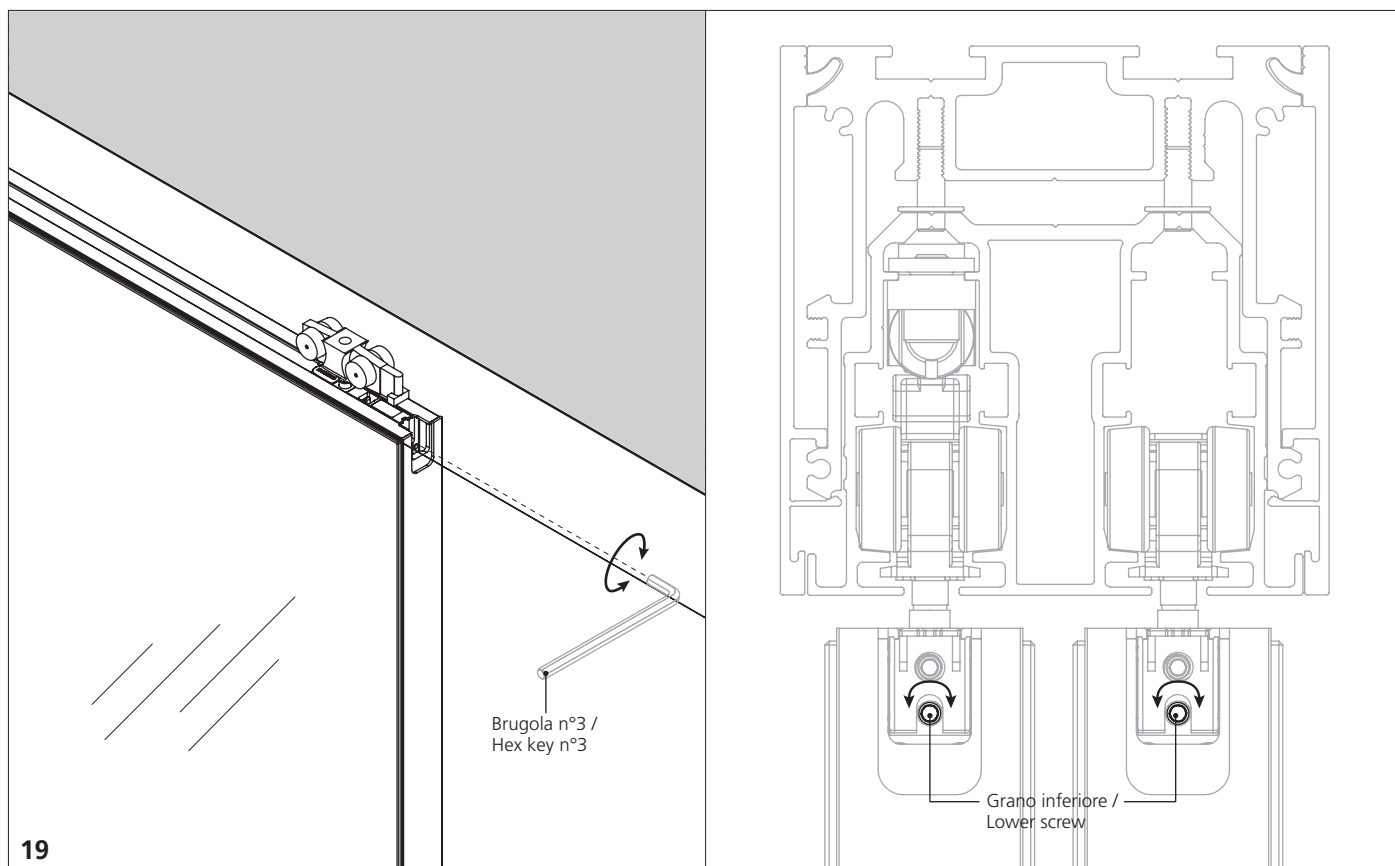


19. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
19. Screw the lower grain to lock the carriage.

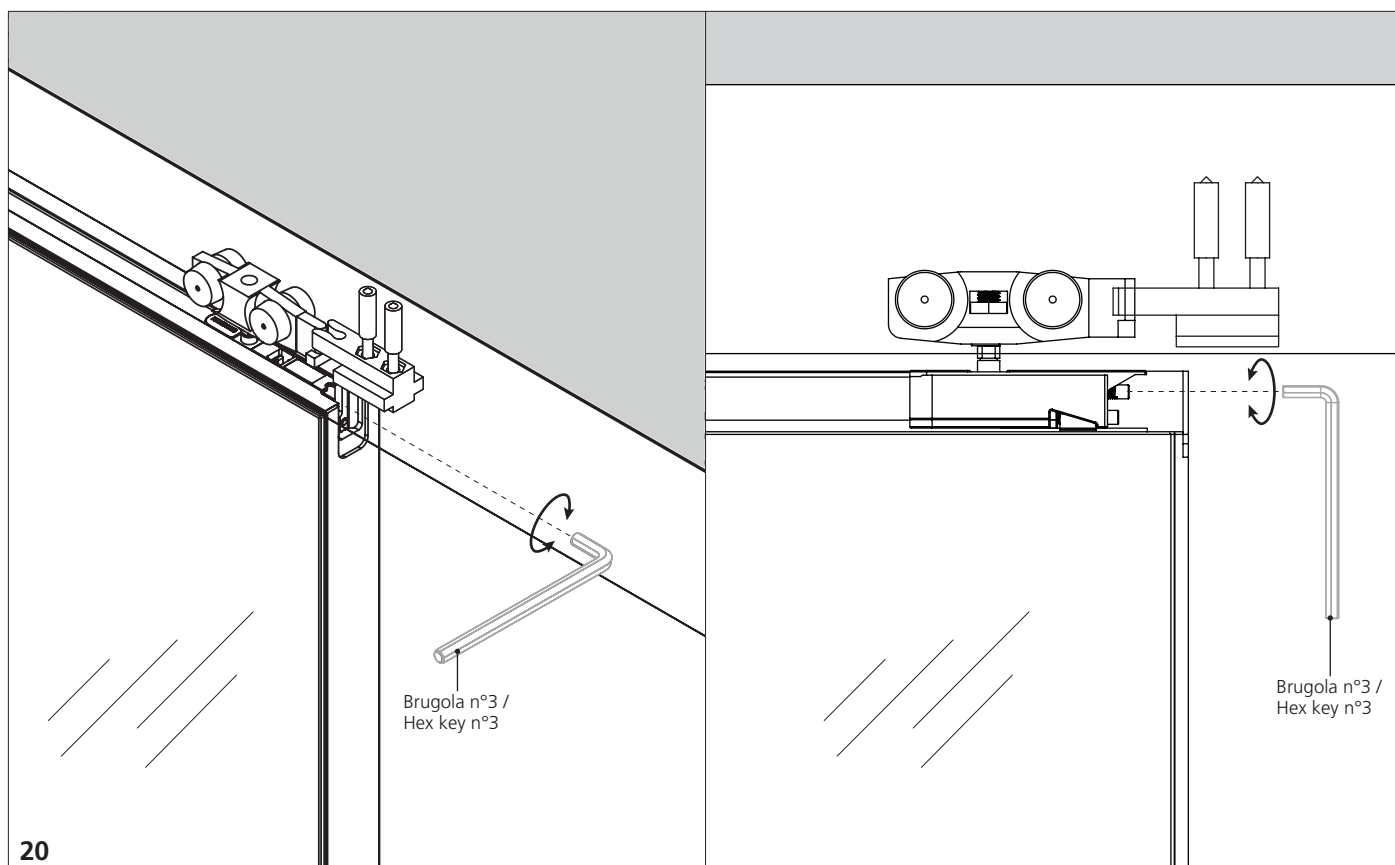

20. Per una regolazione millimetrica dell'anta, agire sulla vite superiore presente nel carrello di scorrimento.
20. To adjust the door millimetrically, act on the upper screw placed in the sliding carriage.

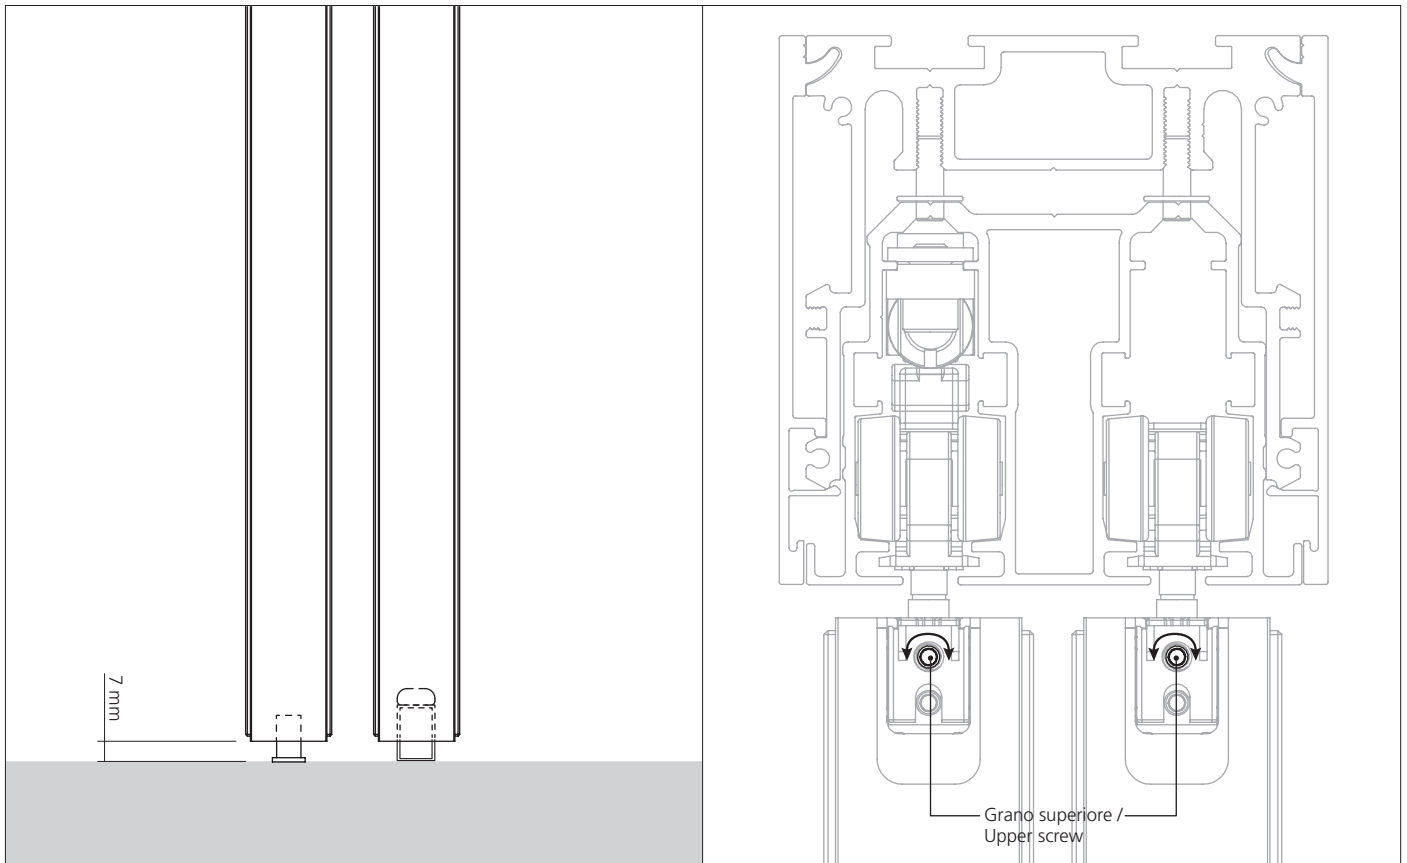


Misura ideale per lo scorrimento dell'anta.
Ideal size for the door's sliding.

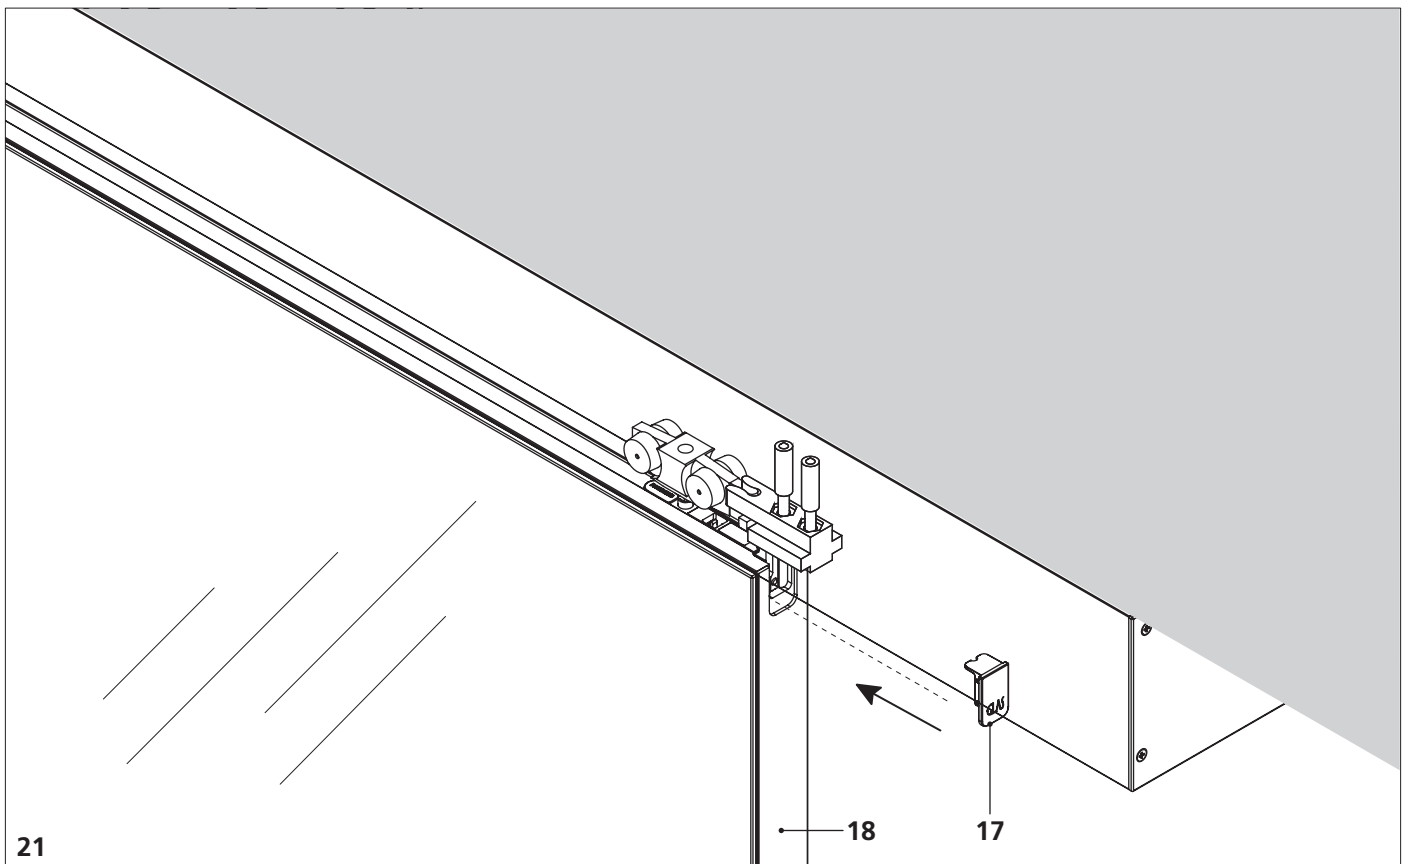


21. Posizionare a pressione il tappo copri carrello sulle ante.
21.




Configurazione anta fissa (con perni a pavimento) con anta scorrevole /
Fixed door (with floor pivots) with sliding door configuration

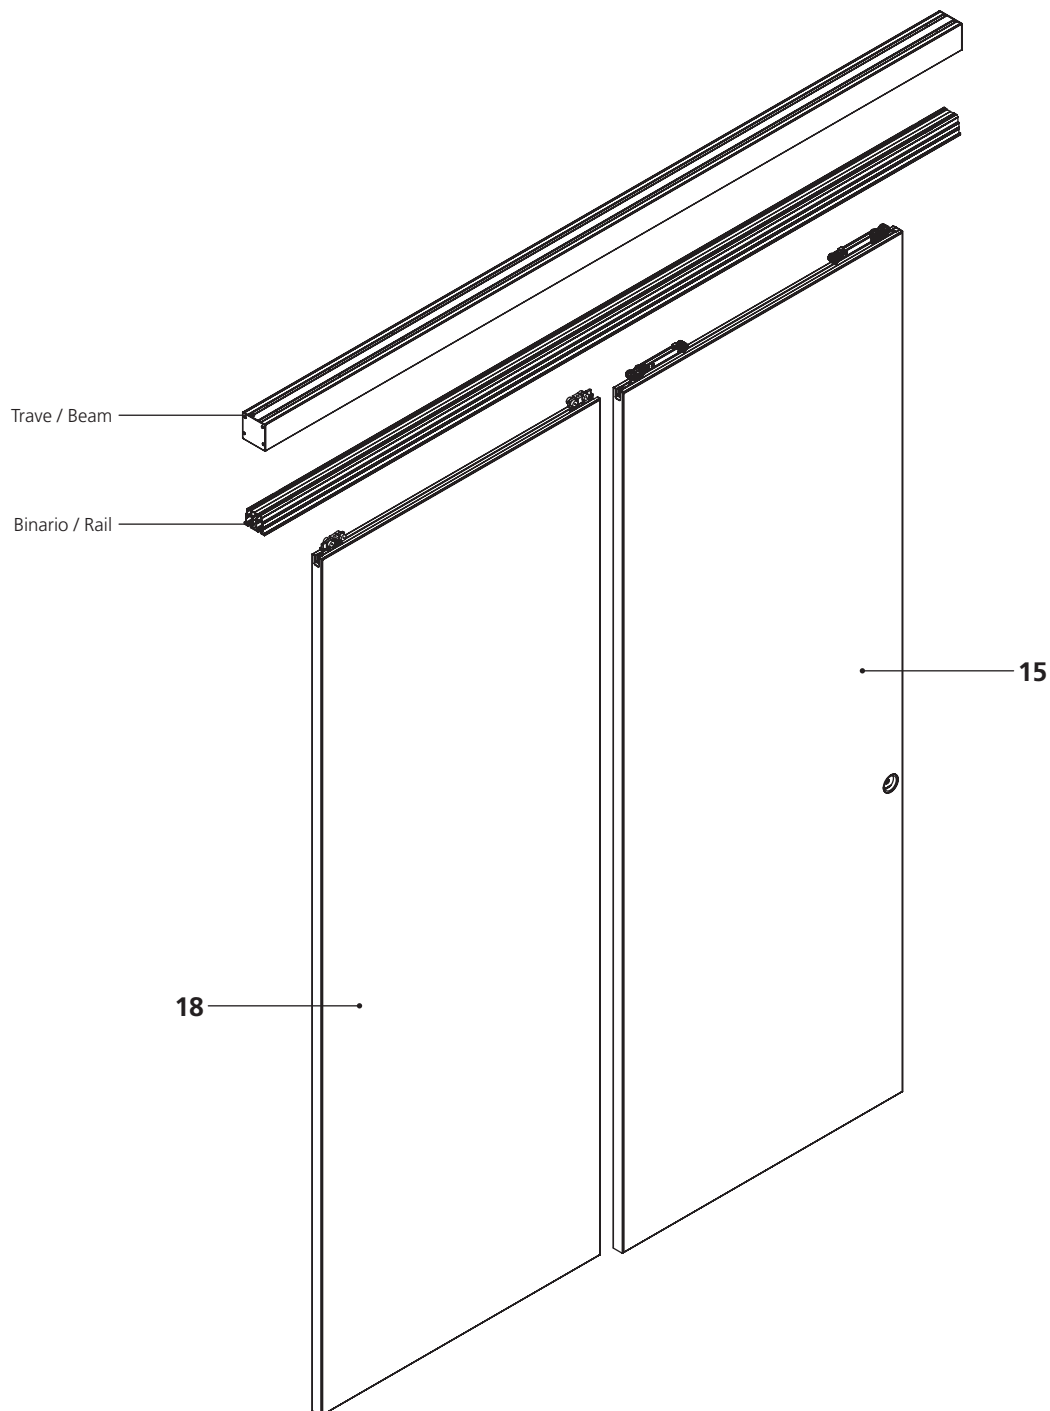


Installazione ante / Doors installation

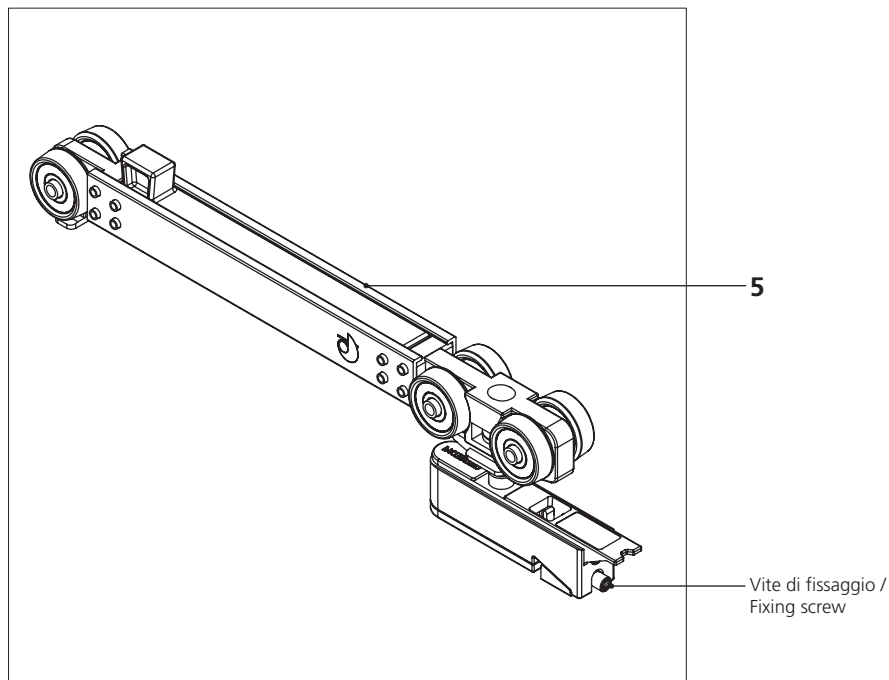

- 1b. Carter di finitura / Finishing case
- 2. Trave / Beam
- 3. Binario / Rail
- 4. Staffa / Bracket
- 5. Carrello / Carriage
- 6. Rallentatore / Slow motion device
- 8. Fermo per anta fissa / Stopper for fixed door
- 9. Carrello speciale per anta fissa / Special carriage for fixed door
- 15. Anta mobile / Sliding door
- 16. Perno a pavimento / Floor pivot
- 17. Tappo con logo / Closure cap with logo
- 18. Anta fissa / Fixed door
- 19. Profilo tubolare per anta fissa / Tubular profile for fixed door.

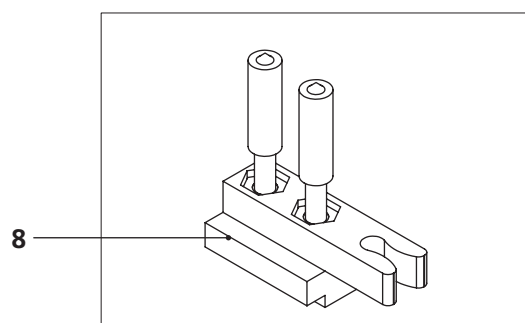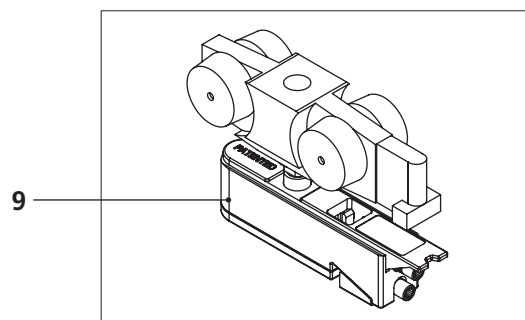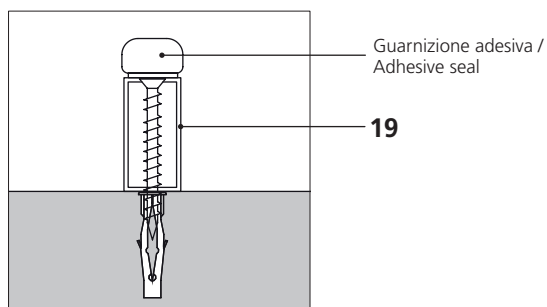

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembly tools



Fare attenzione/
Pay attention



Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove



In squadra/
At right angle



Allineare/
Align




Avvitare-regolare/
Screw-adjust



Inserisci/
Insert




Quota/
Level




Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver



Chiave a brugola/
Hex key

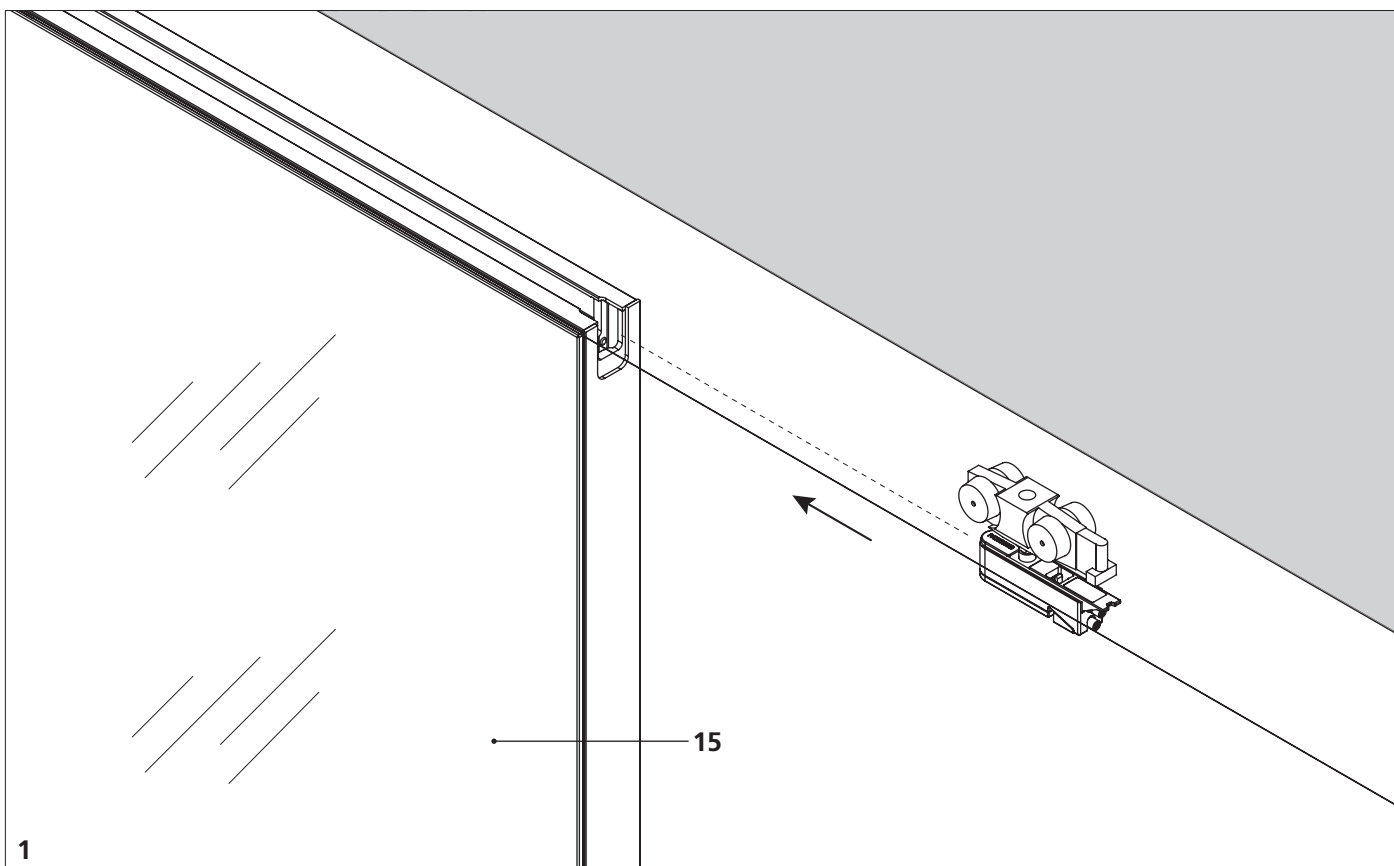



1. Agganciare l'anta ai carrelli.
1. Hook the door to the sliding carriages.

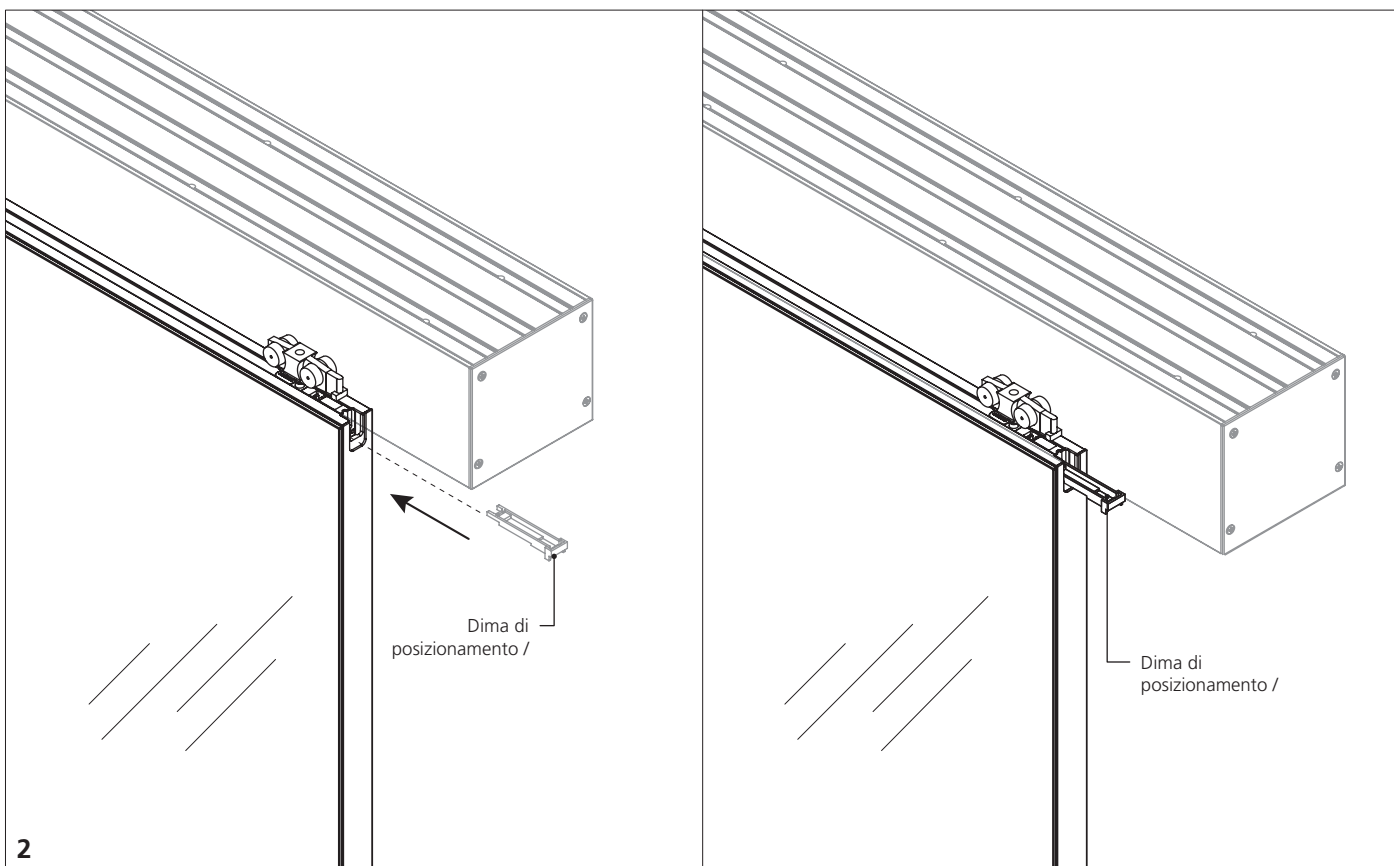

2. Inserire la dima di posizionamento per fissare il carrello alla giusta distanza.
2. Insert the positioning jig to fix the carriage at the correct distance.




Anta fissa / Fixed door

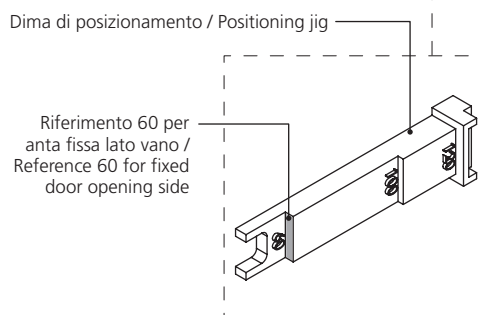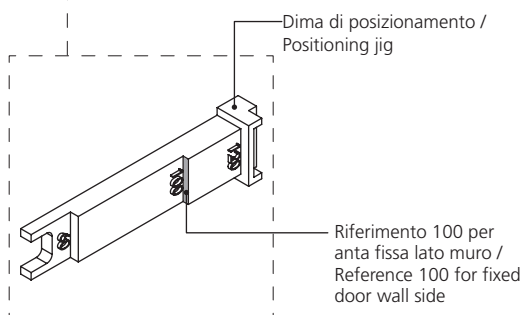


3


3. Verificare il tipo di configurazione per identificare la posizione del carrello rispetto al bordo dell'anta.
 3. Check the kind of configuration to find the carriage position than the door edge.

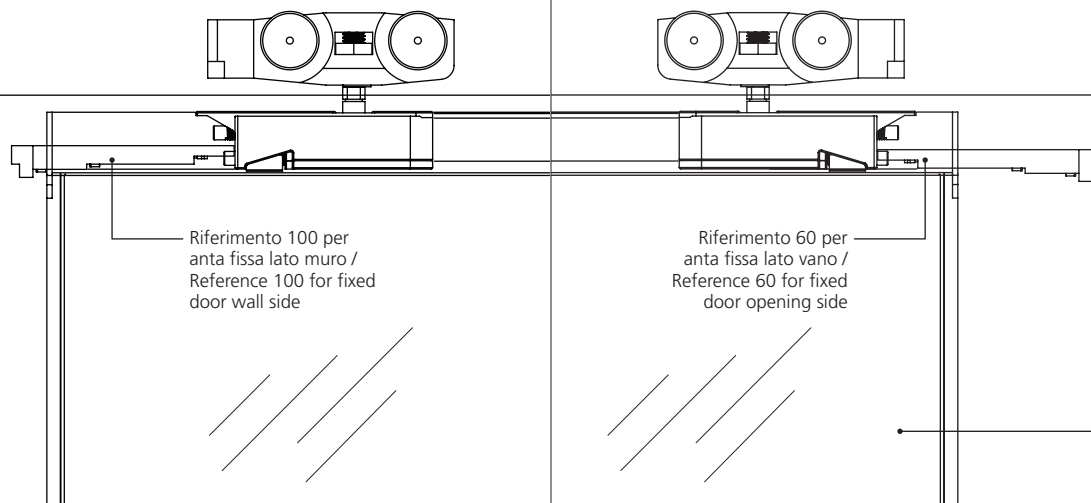


Installazione ante / Doors installation

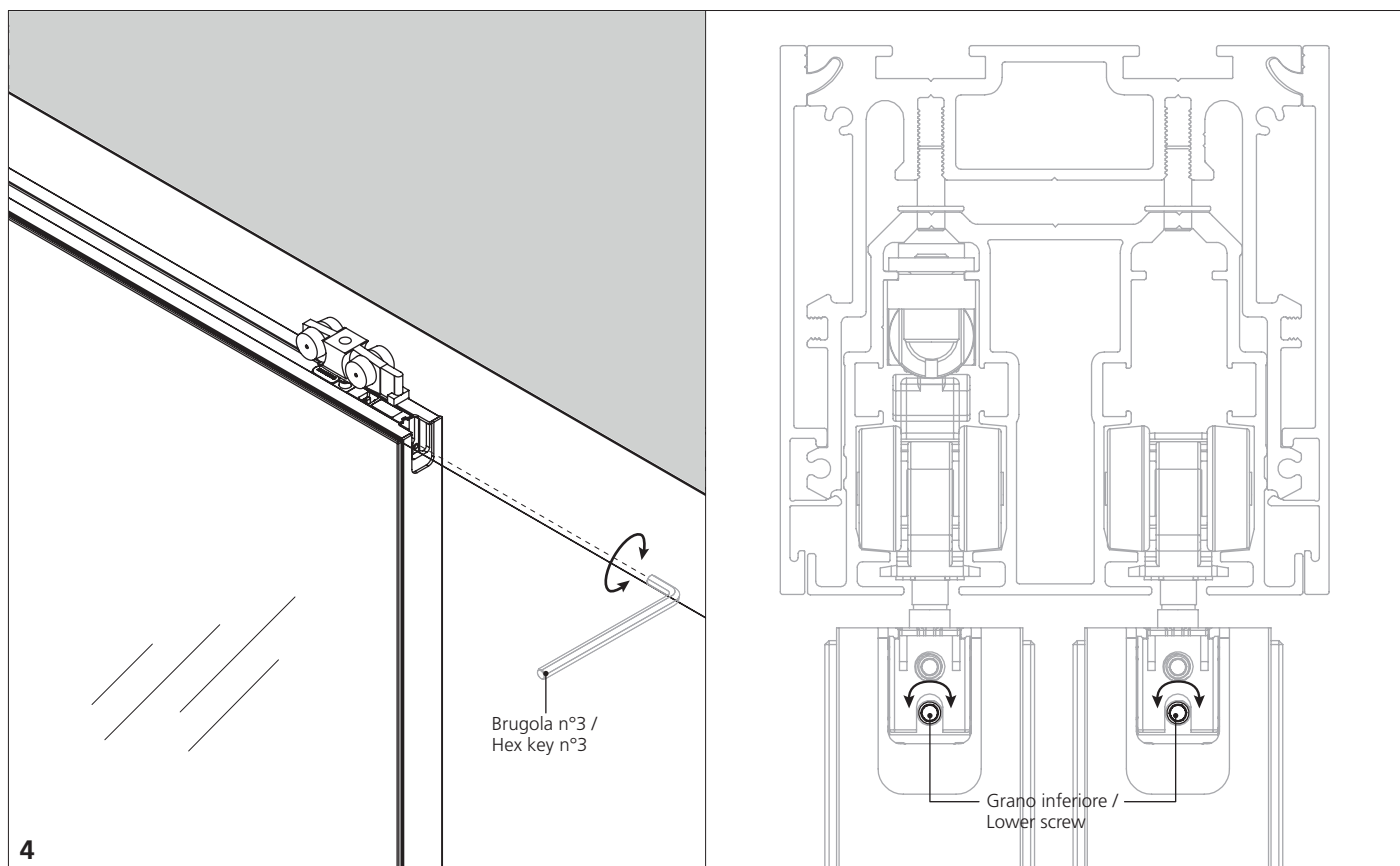


4. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello. Ripetere i passaggi da n°1 a 4 per tutte le ante.
 4. Screw the lower grain to block the carriage. Repeat the steps from n° 1 to 4 for all doors.

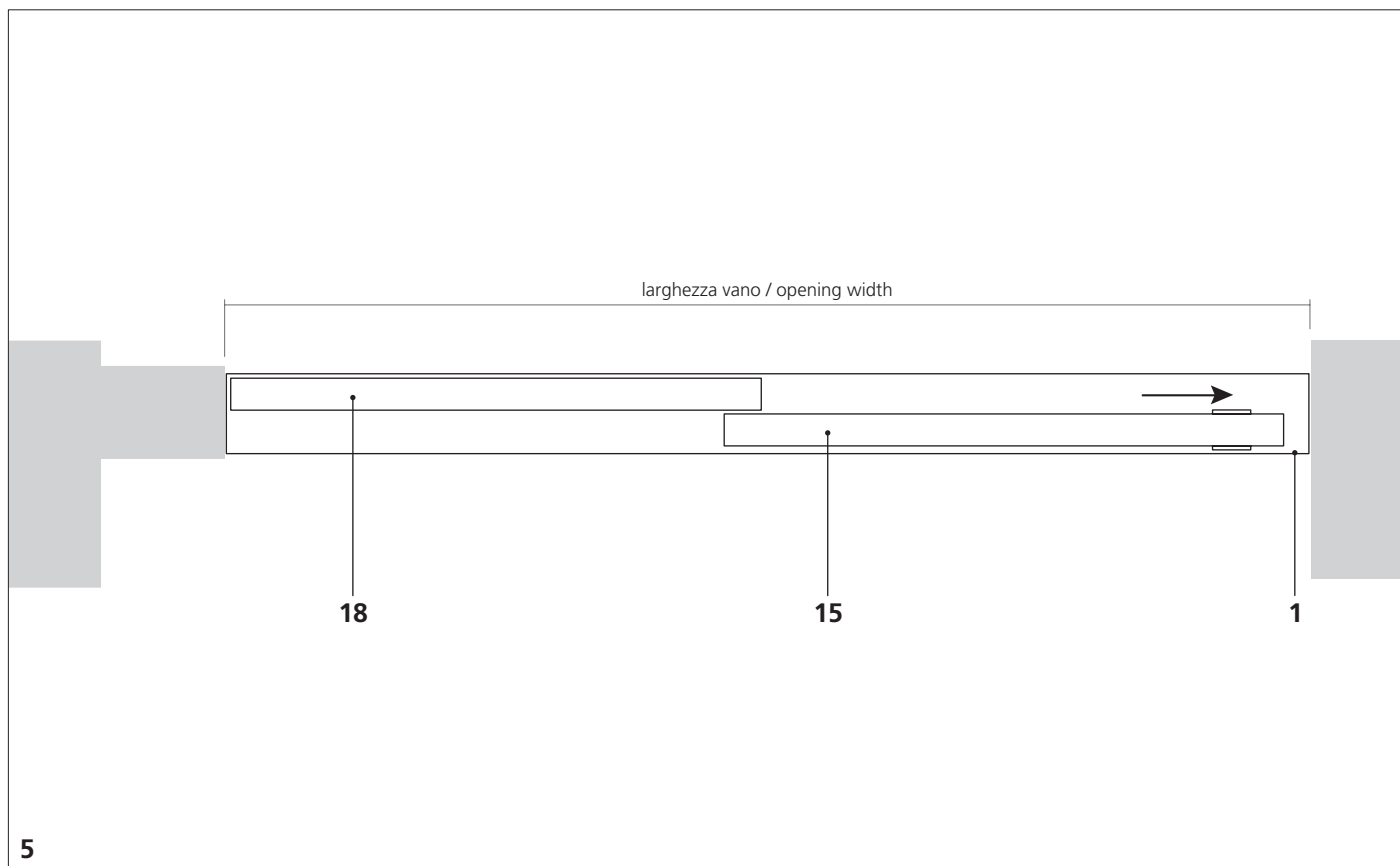


5. Posizionare le ante nella posizione di chiusura.
 5. Place the doors in the closing position.

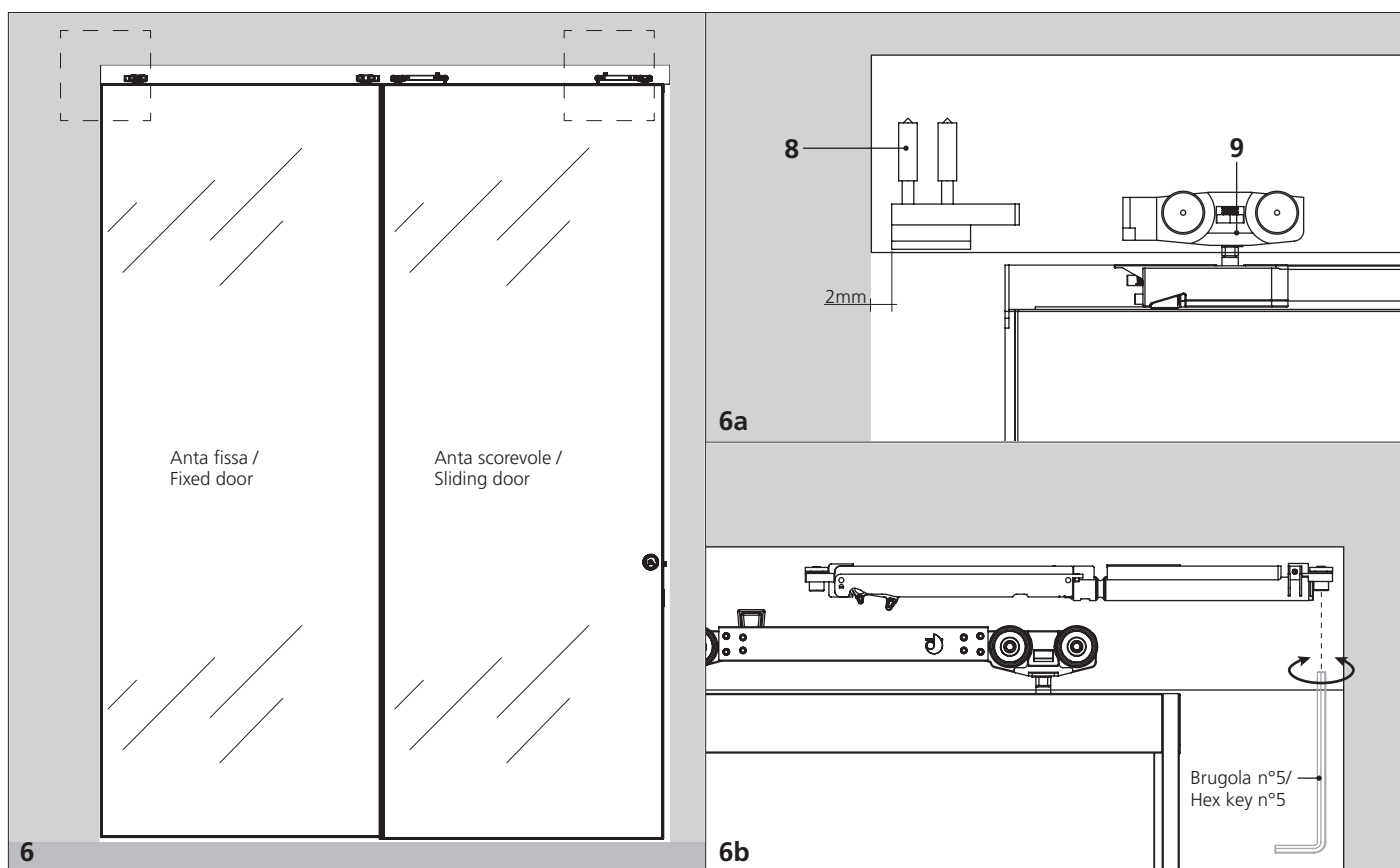


6. Verificare la distanza tra muro e fermo anta e successivamente posizionare i fermi e rallentatori nella posizione corretta.
 6. Check the distance between the wall and the door stop and then fix stops and slow motion devices in the correct position.

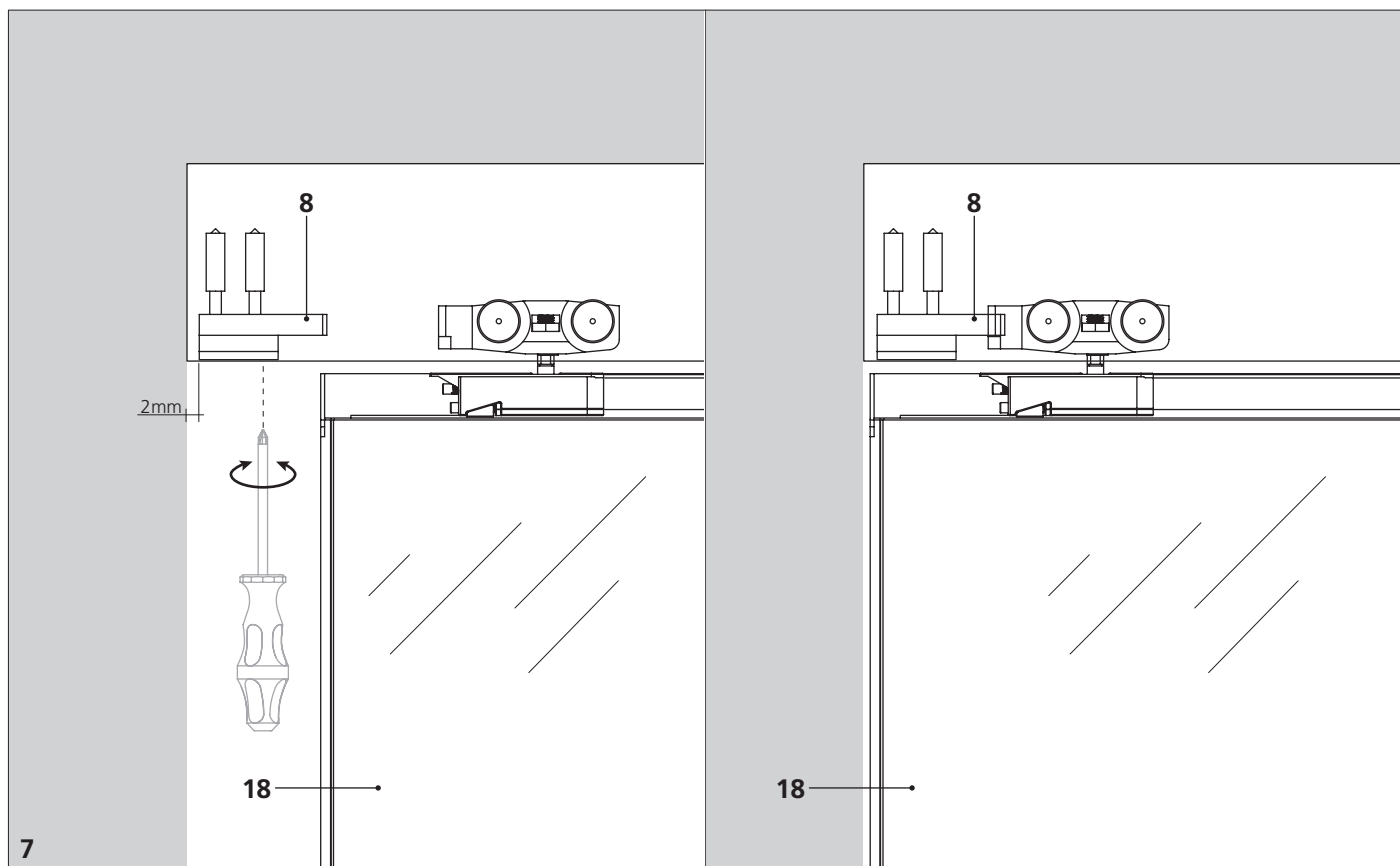


7. Spostare l'anta per poter avvitare le viti di fissaggio dei fermi, mantenendo la distanza (2mm) tra fermo [8] e muro.
 7. Move the door to screw the fixing screw of the stops, keeping the distance (2mm) between the stop [8] and the wall.

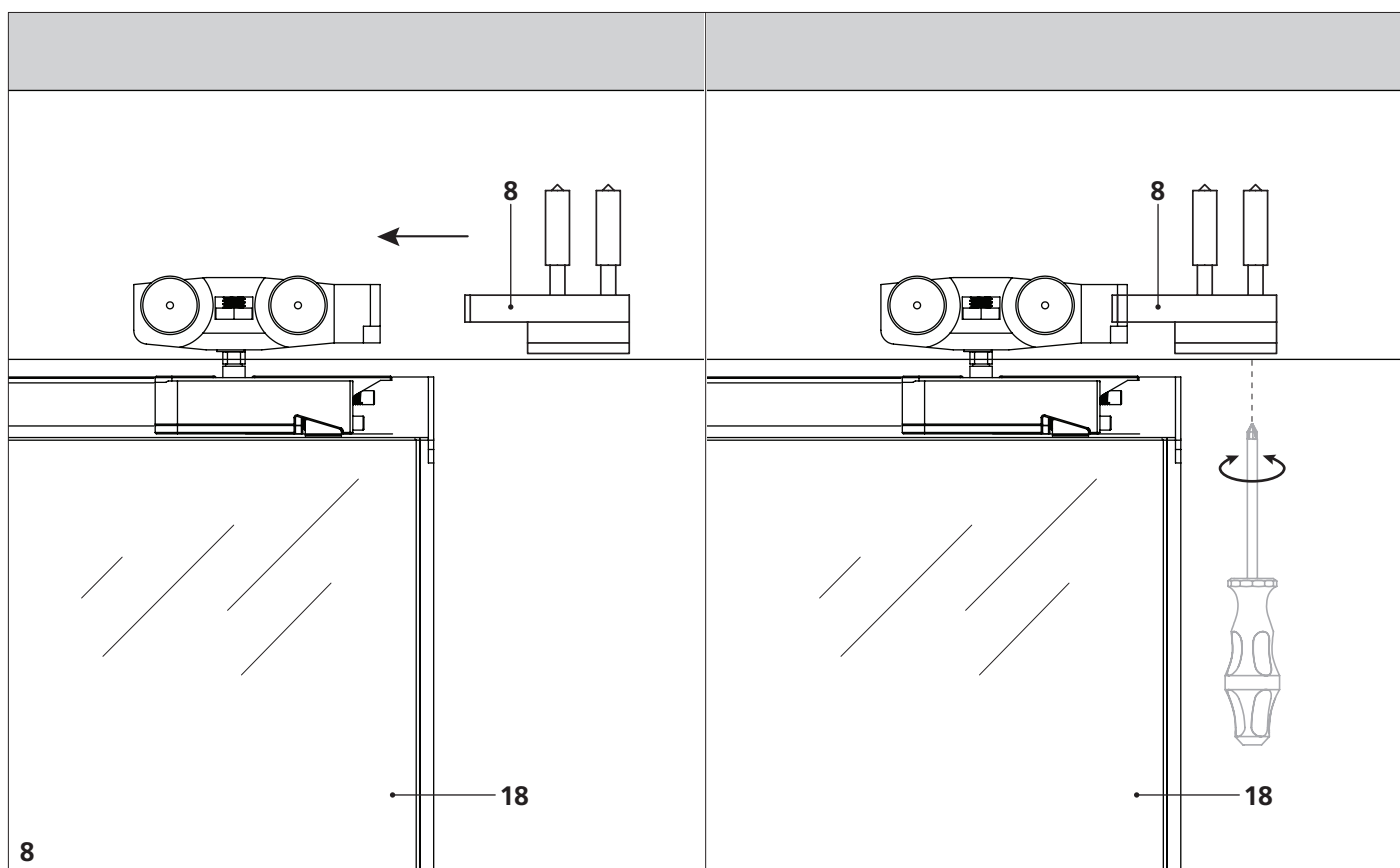


8. Agganciare il blocco al carrello e fissarlo in posizione.
8. Hook the block to the carriage and fix it in position.

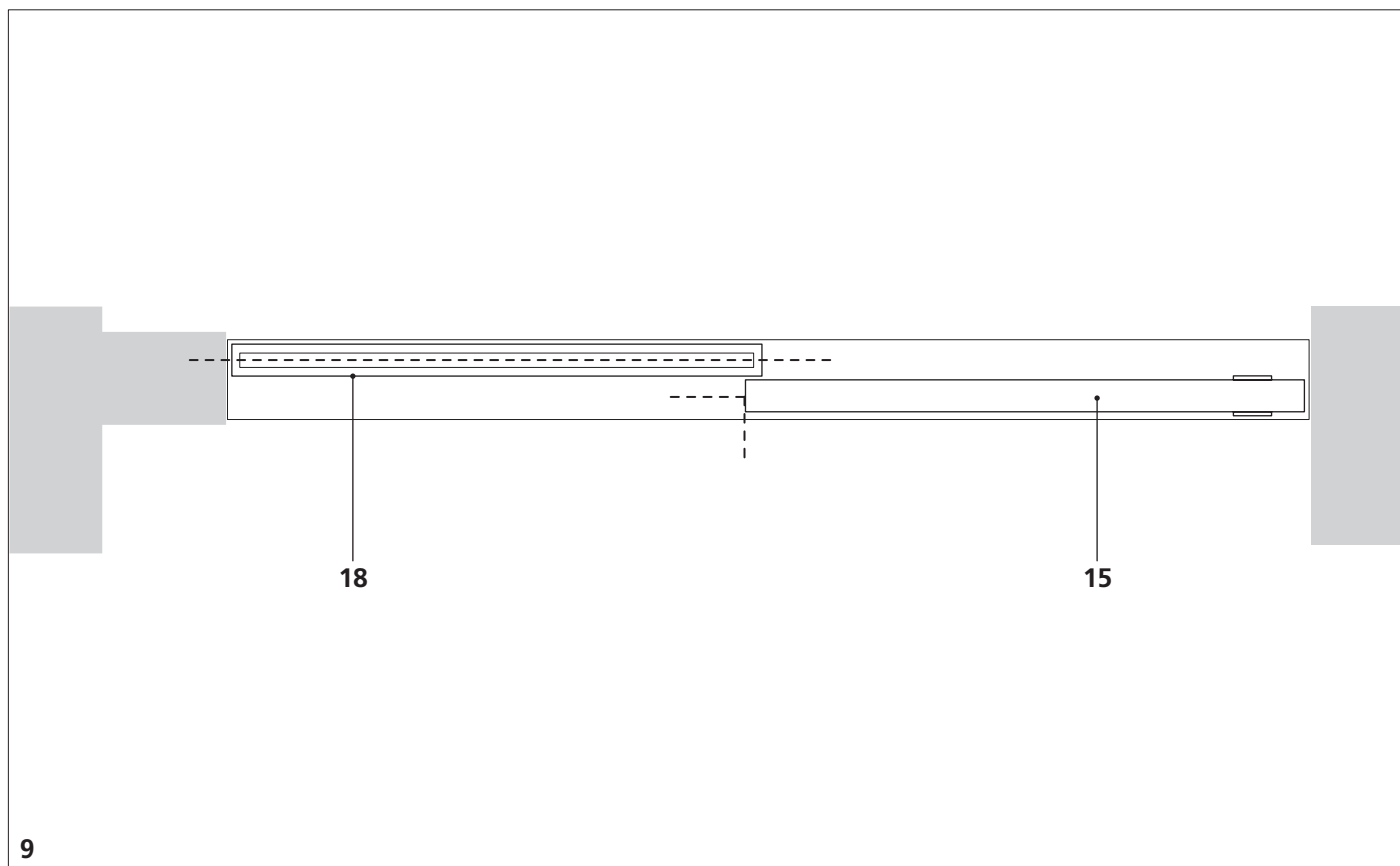


9. Chiudere le ante e segnare la posizione dell'anta per posizionare il profilo tubolare e il perno a pavimento.
9. Close the doors and mark the door position to place the tubular profile and the floor pivot.

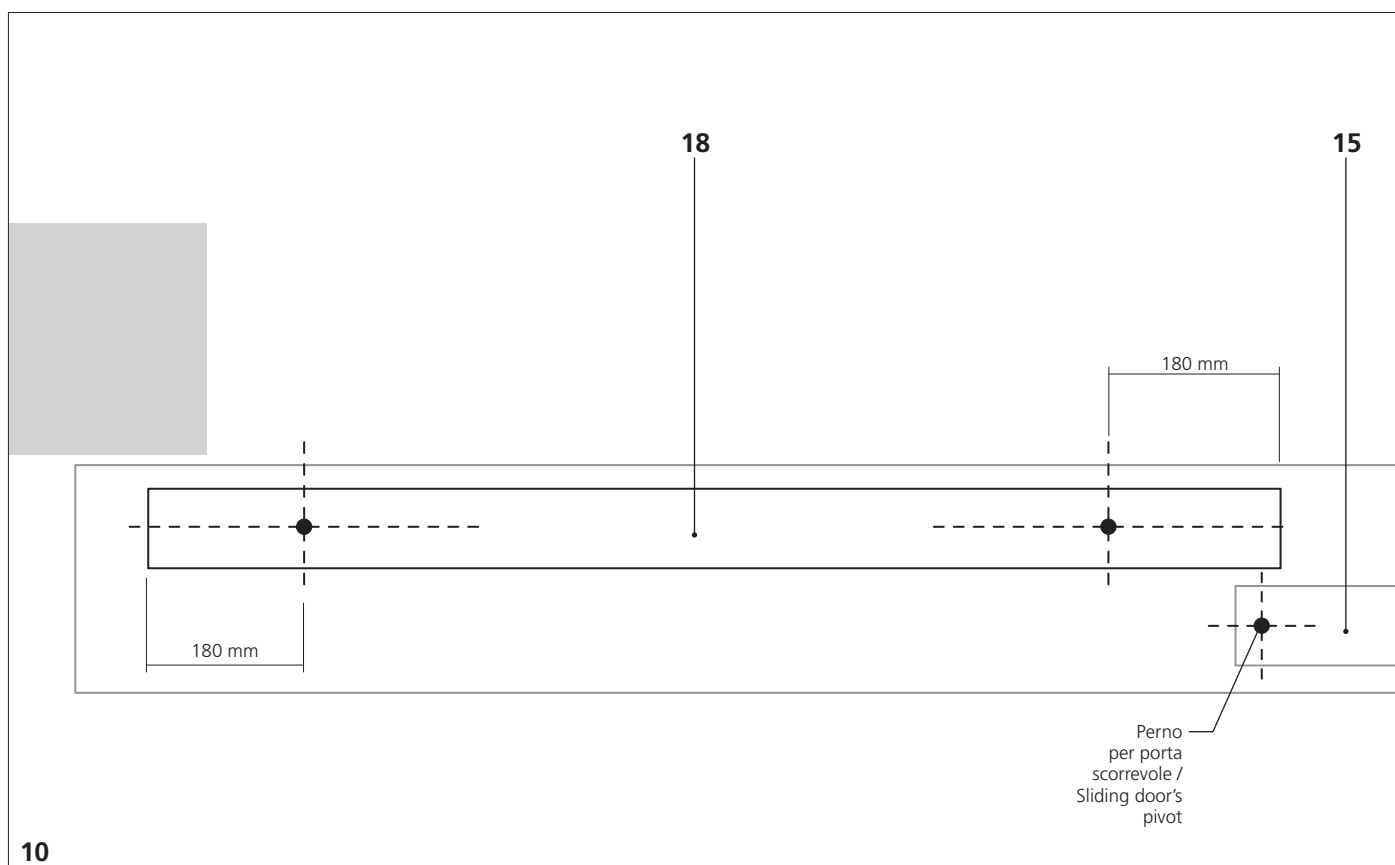


10. Sull'anta fissa andranno posizionati due perni a pavimento a 180mm dai bordi.
 10. Two floor pivots will be placed under the fixed door and at 180 mm from the edges.

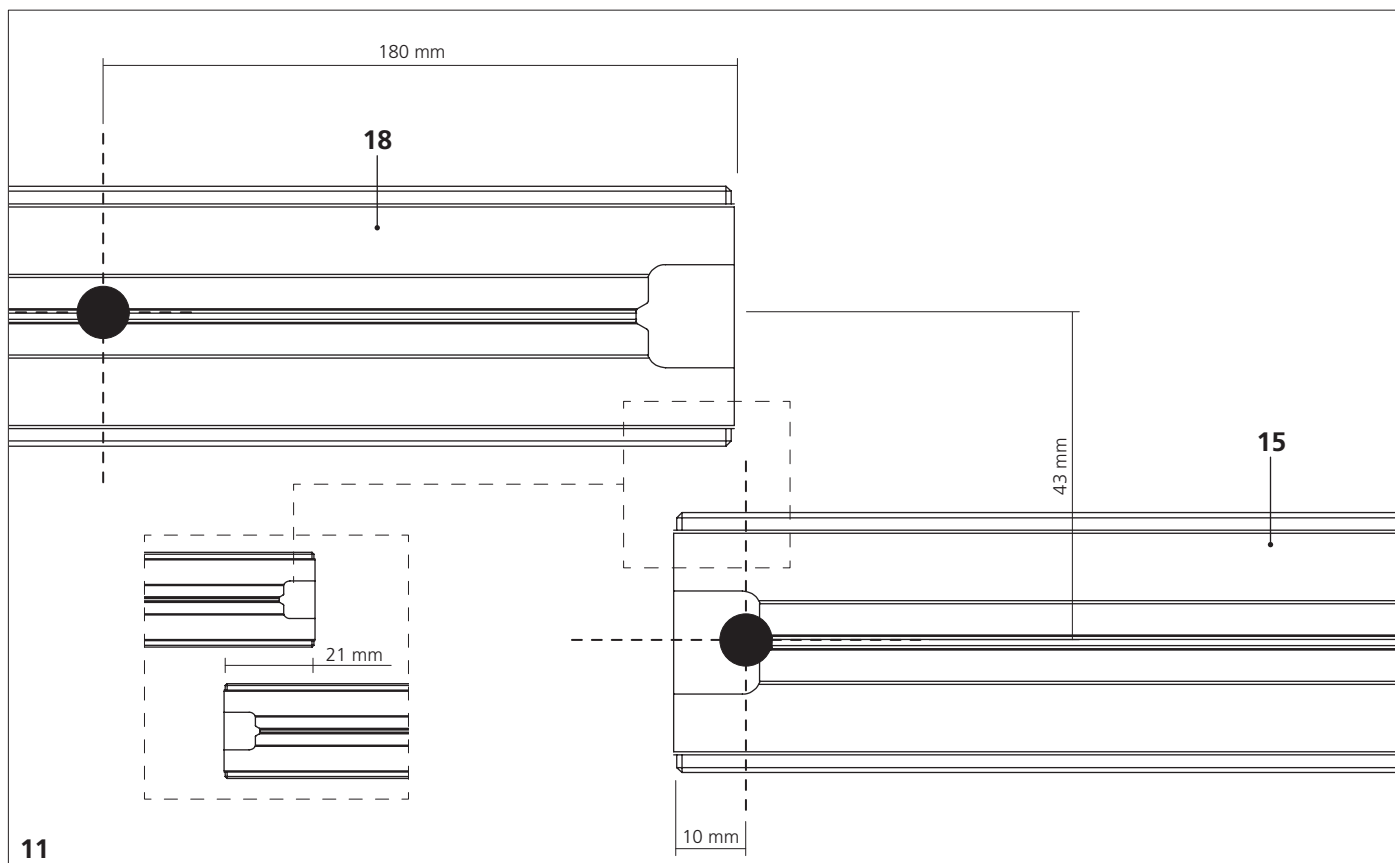


11. I perni devono essere posizionati in centro all'anta e alla misura corretta rispetto ai bordi posteriori.
 11. The floor pivots have to be placed in the middle of the doors and at the right distance from the rear edges.

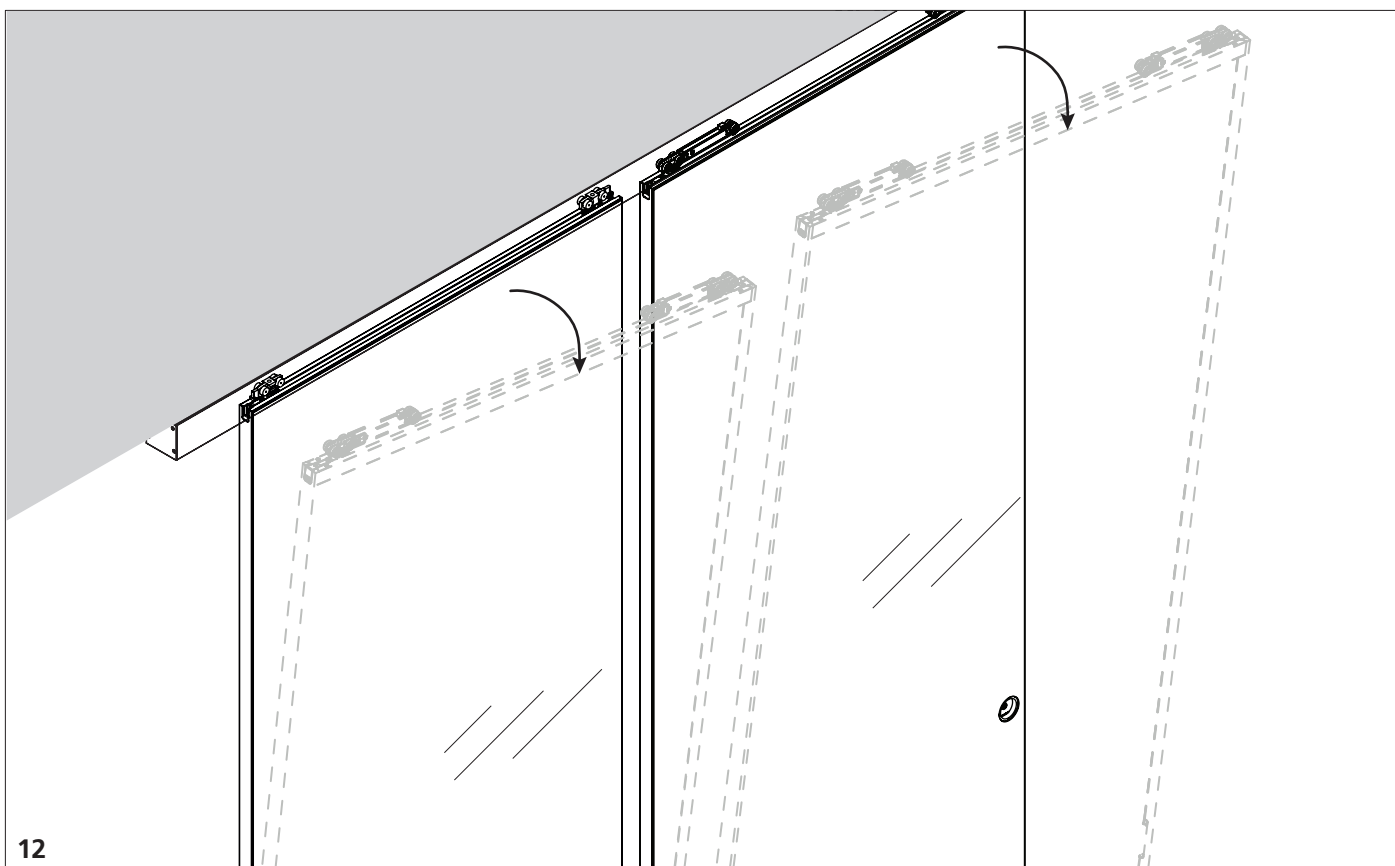


12. Svitare i carrelli e togliere tutte le ante.
12. Unscrew the carriages and remove all the doors.

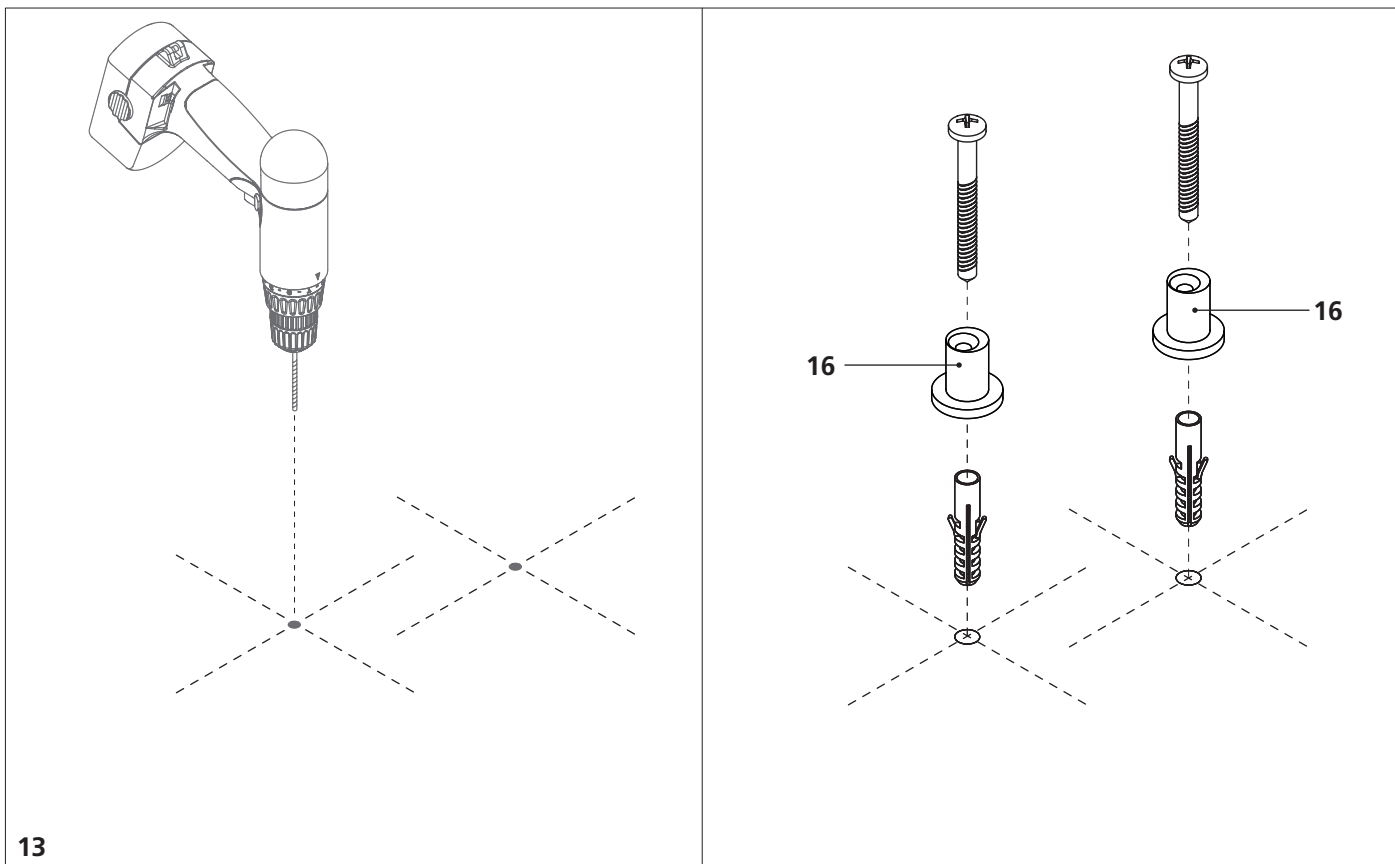


13. Forare e fissare i perni a pavimento.
13. Drill and fix the floor pivots to the floor.

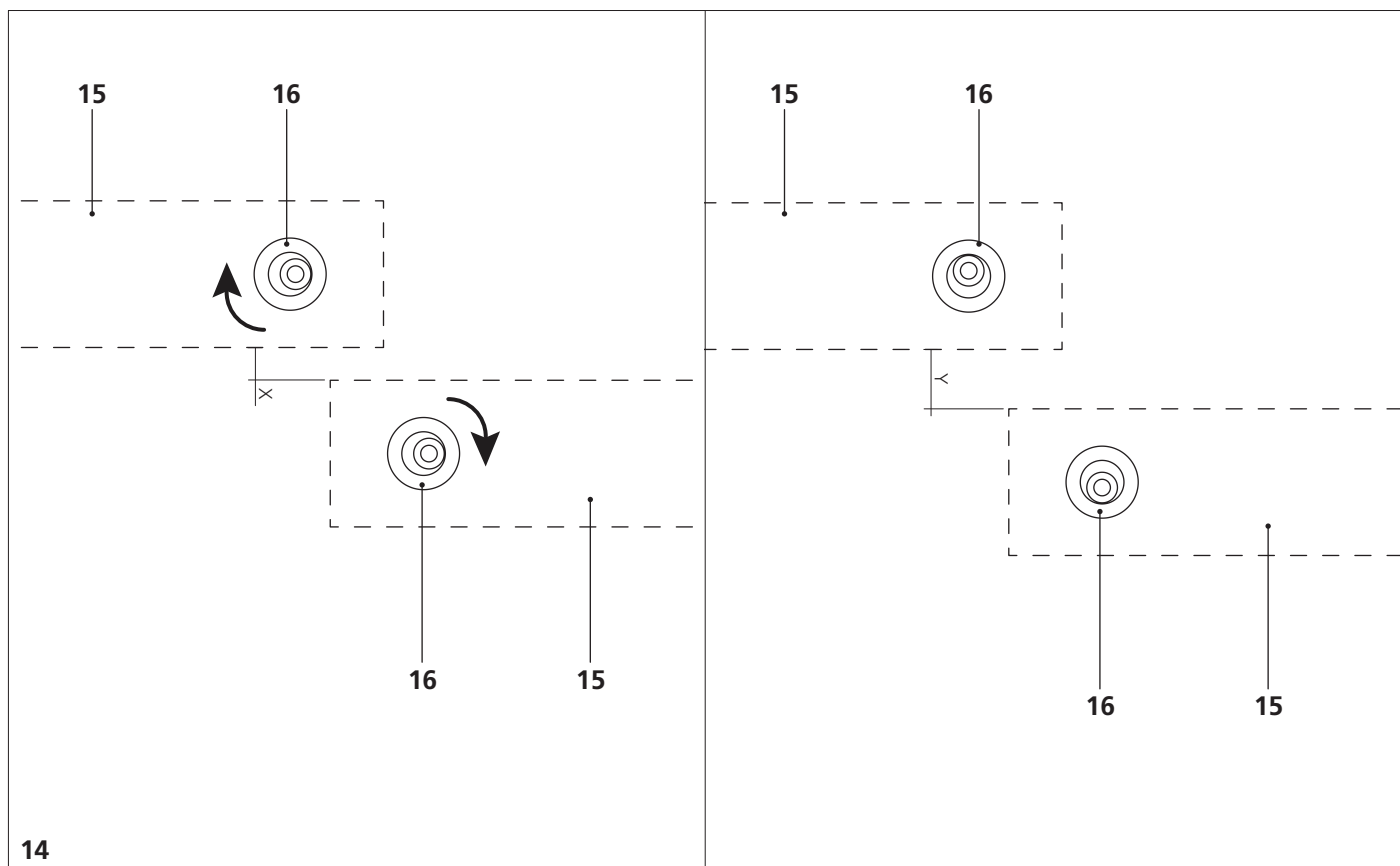


14. Se necessario regolare il perno a pavimento tramite il foro eccentrico.
 14. If necessary, adjust the floor pivot through the eccentric hole.

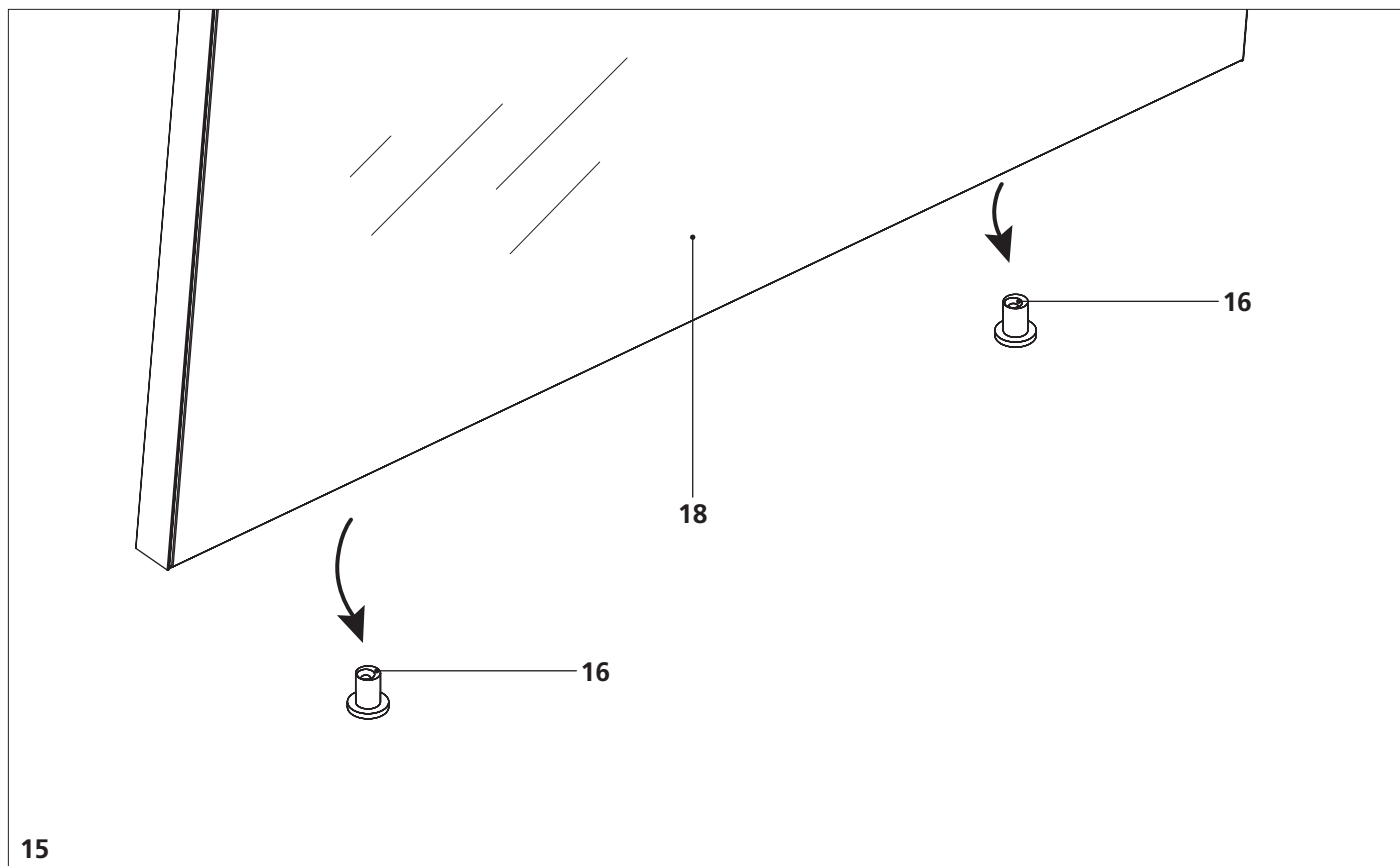


15. Infilare l'anta fissa sopra ai perni a pavimento.
 15. Insert the fixed door on the floor pivots.

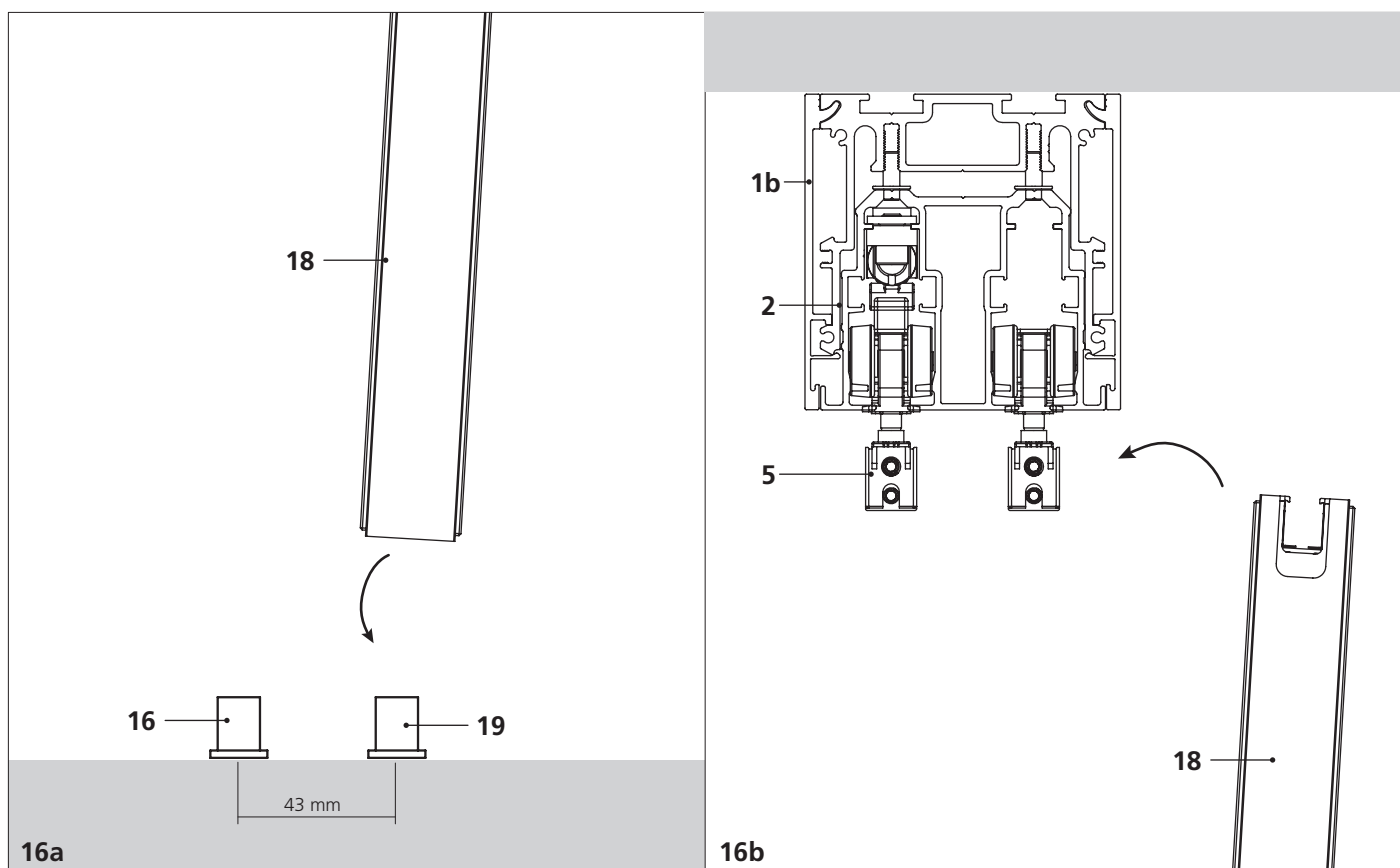


16. Calzare l'anta fissa sul tubolare fissato a pavimento, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
 16. Insert the fixed door on the tubular fixed to the floor, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.

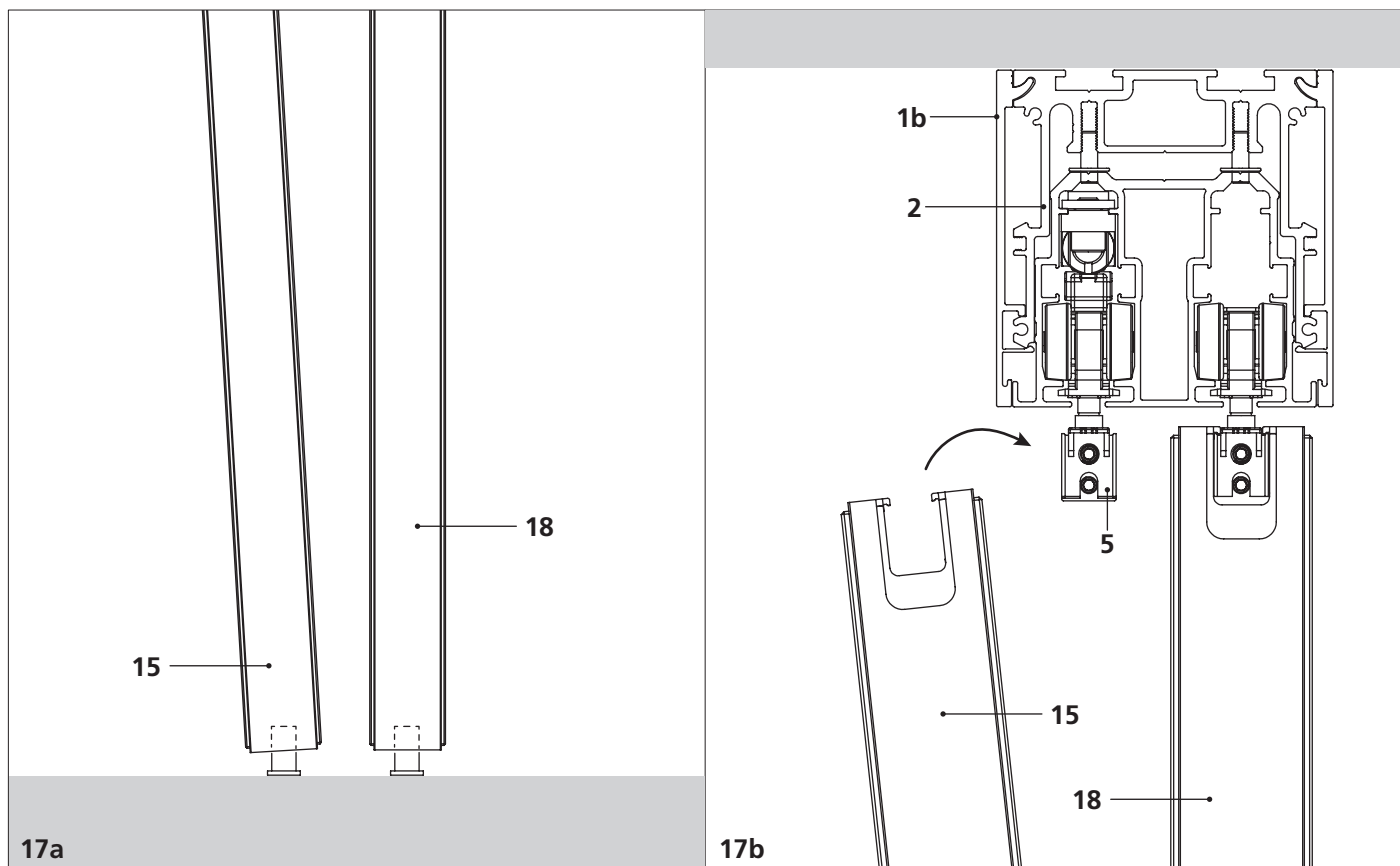


17. Calzare l'anta sul perno, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
 17. Insert the door on the floor pivot, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.

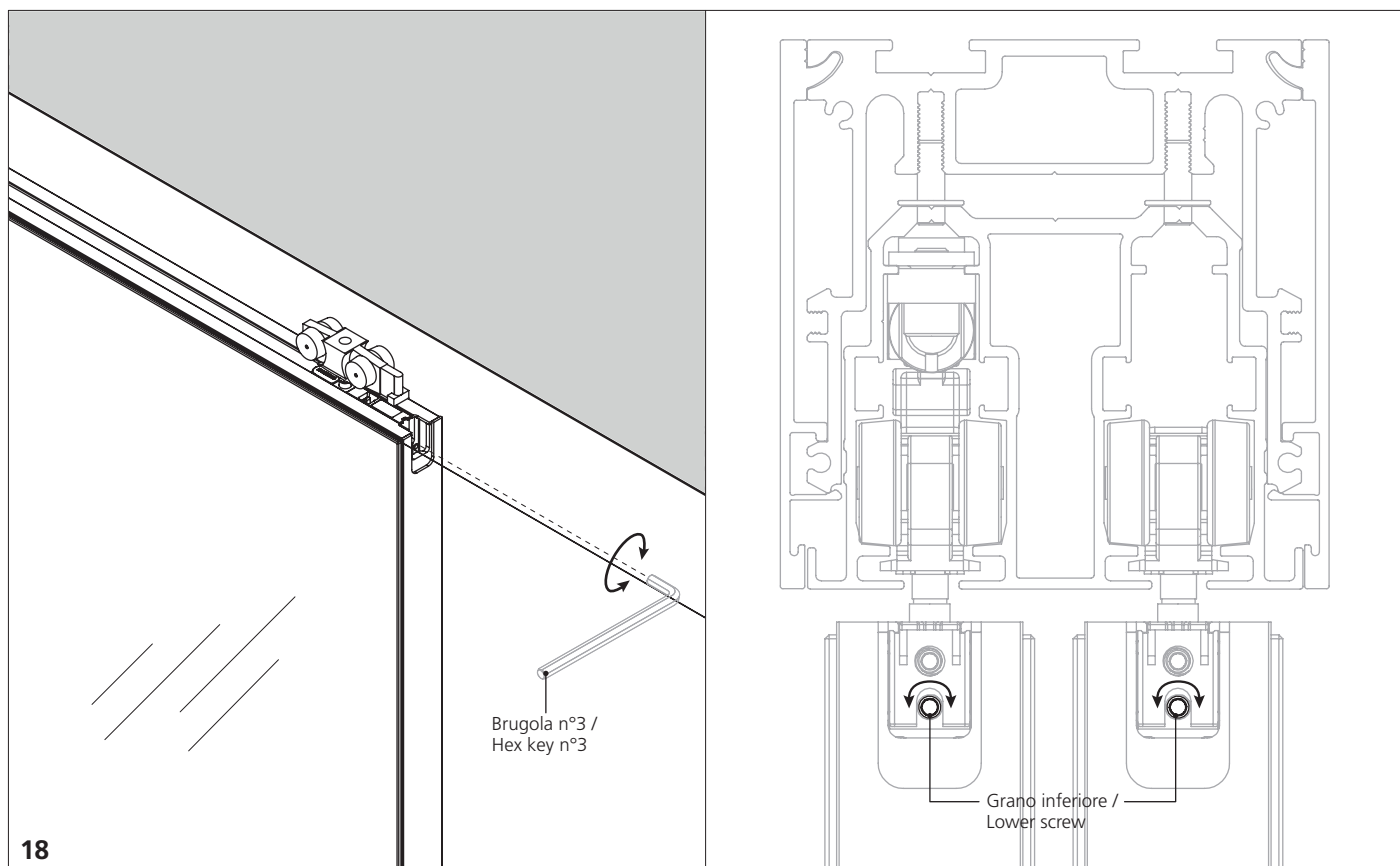


18. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
18. Screw the lower grain to block the carriage.

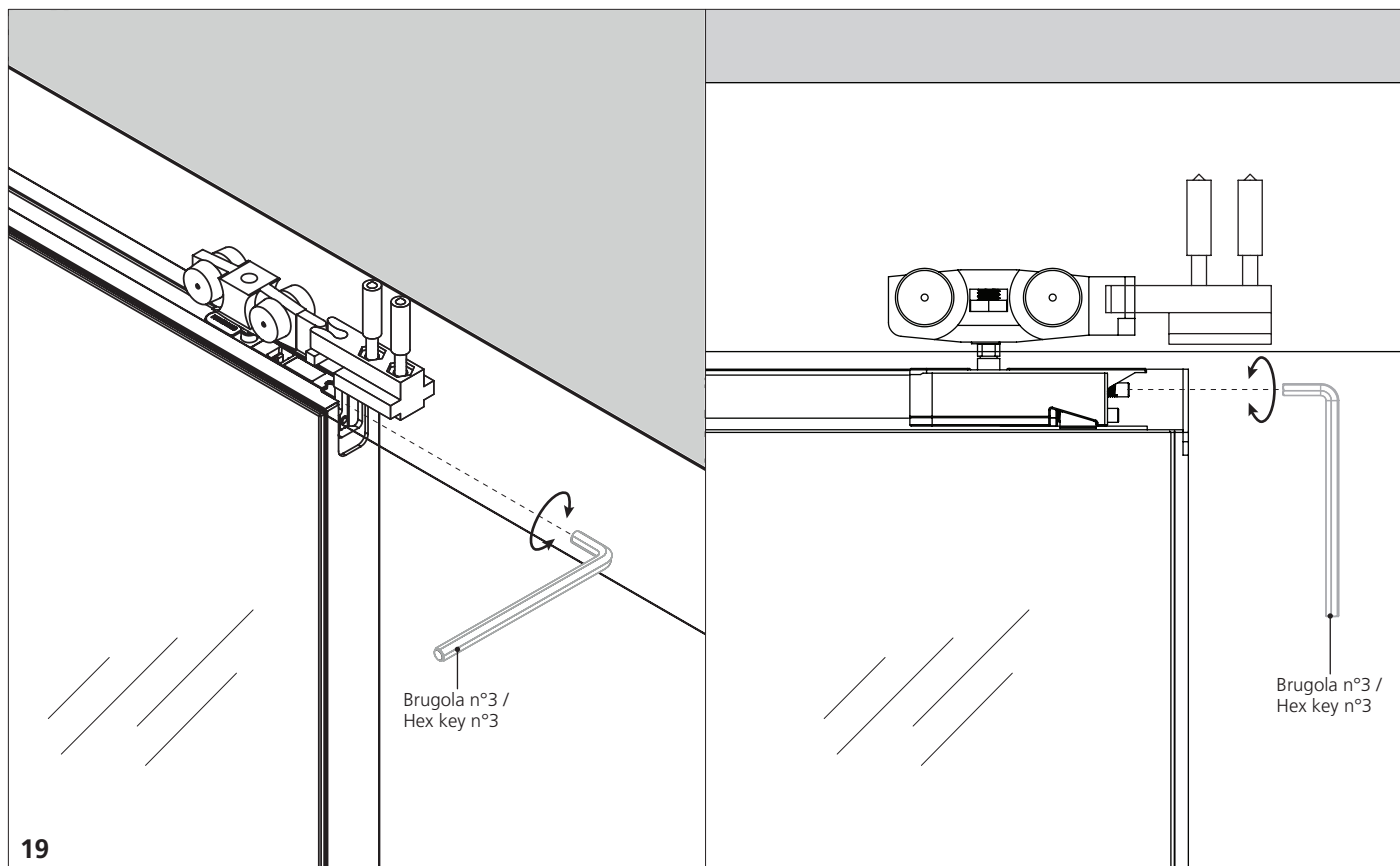

19. Per una regolazione millimetrica dell'anta, agire sulla vite superiore presente nel carrello di scorrimento.
19. To adjust the door millimetrically, act on the upper screw placed in the sliding carriage.

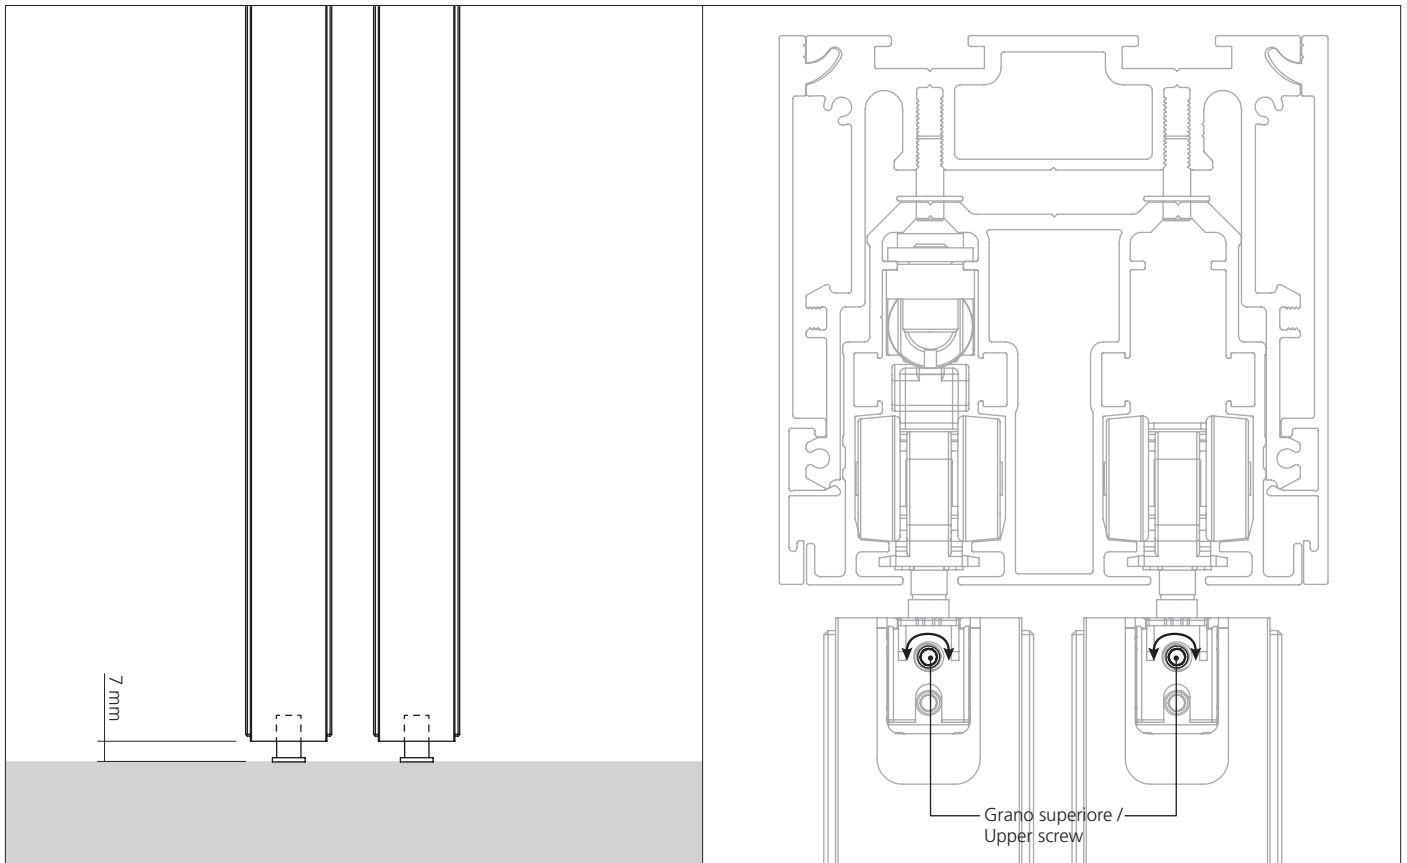

Misura ideale per lo scorrimento dell'anta.
Ideal size for the door's sliding.

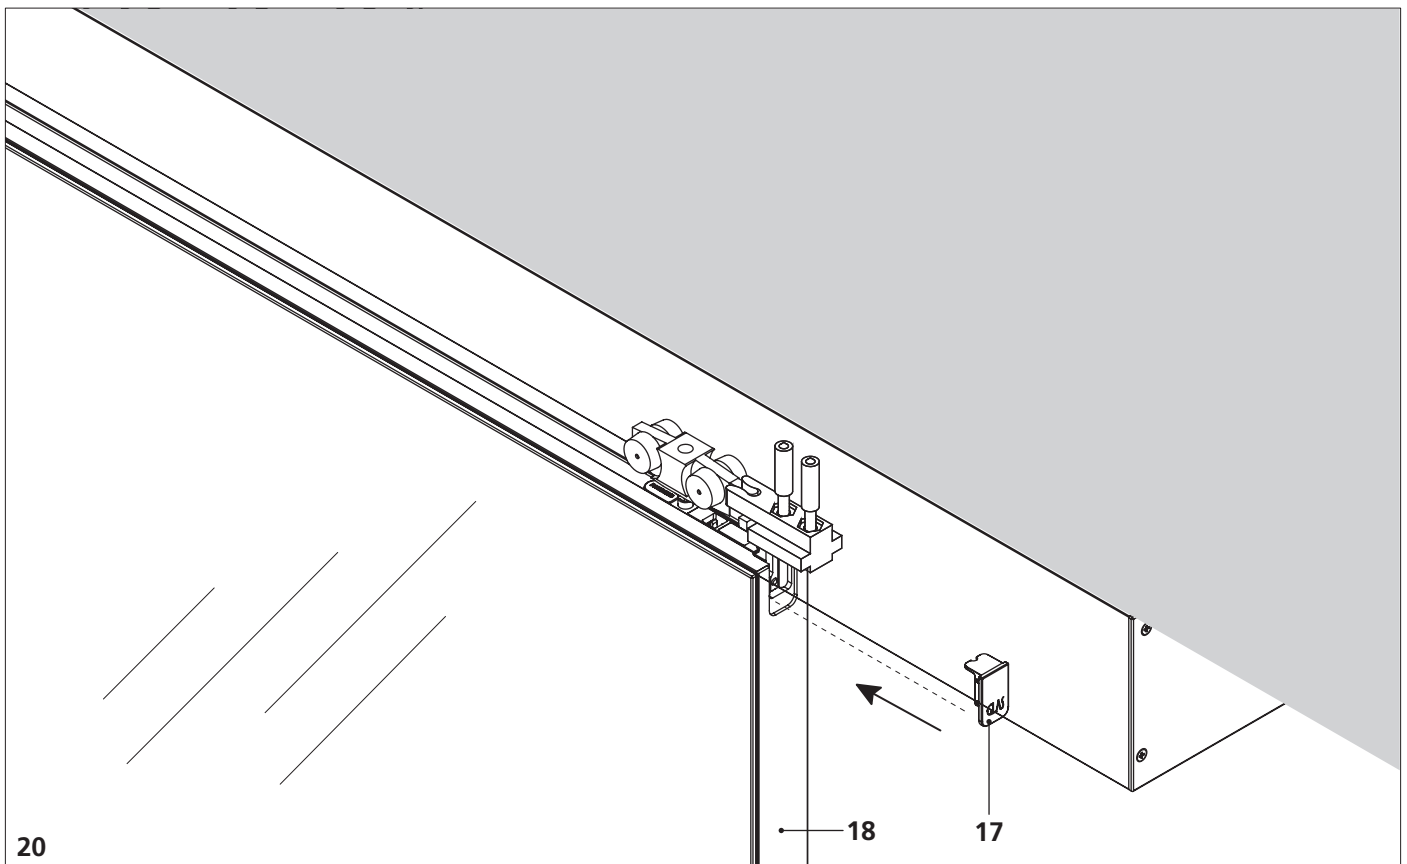

20. Posizionare a pressione il tappo copri carrello sulle ante.
20. Place at pressure the carriage covering cap on doors.

GLAS
ITALIA

ALADIN

Sistema scorrevole | Anta a trascinamento | Montaggio
Sliding system | Dragging door | Installation

Installazione anta a trascinamento / Dragging door installation

Esploso componenti / Components exploded diagram	pag.	1.5.302
Installazione perno a trascinamento / Dragging pivot installation	pag.	1.5.303
Installazione anta / Door installation	pag.	1.5.304
Installazione perno a pavimento / Floor pivot installation	pag.	1.5.306
Regolazione anta / Door adjustment	pag.	1.5.310
Posizionamento tappo con logo / Closure cap with logo positioning	pag.	1.5.311


ATTENZIONE: Per evitare rumori e vibrazioni durante lo scorrimento delle ante, le ruote dei carrelli e l'interno del binario devono essere perfettamente puliti.

AVERTISSEMENT : Pour éviter le bruit et les vibrations pendant le glissement des portes, les roues des chariots et l'intérieur du rail doivent être parfaitement propres.


ACHTUNG: um Geräusche und Vibrationen während des Gleitens der Türen zu vermeiden, sollen die Räder der Wagen und die Innerseite der Schiene perfekt sauber sein.

ATTENTION: To avoid noises and vibrations during the door's sliding, the wheels of the carriages and the inside of the rail must be perfectly clean.

ATENCIÓN: Para evitar ruidos y vibraciones durante el deslizamiento de las puertas, las ruedas de los carrillos y el interior de la guía tienen que ser perfectamente limpios.

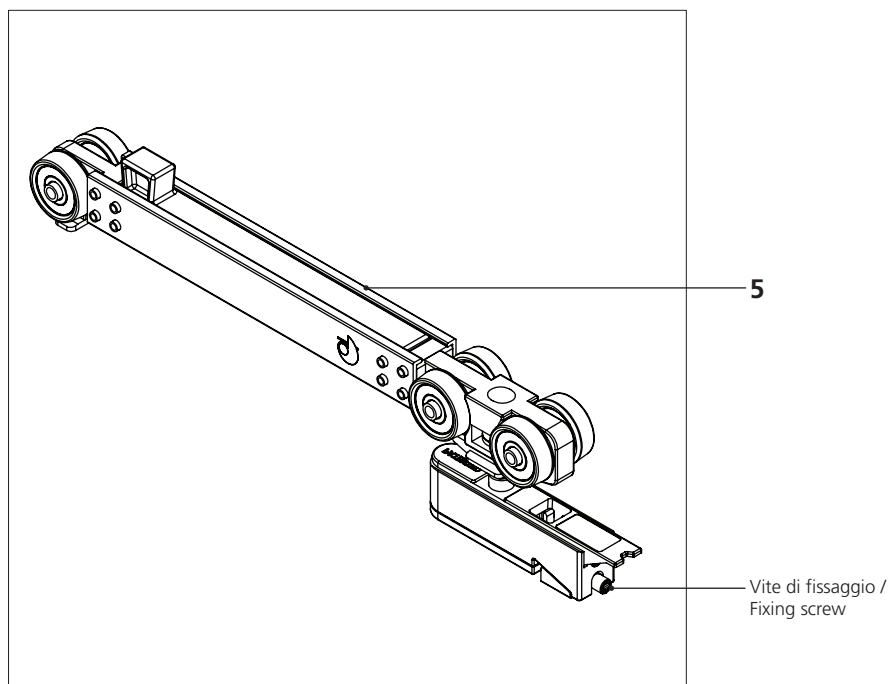

- 1b. Carter di finitura / Finishing case
- 2. Trave / Beam
- 3. Binario / Rail
- 5. Carrello / Carriage
- 6. Rallentatore / Slow motion device
- 15. Anta mobile / Sliding door
- 16. Perno a pavimento / Floor pivot
- 17. Tappo con logo / Closure cap with logo
- 21. Anta trascinata / Door without dragging pivot
- 22. Perno per trascinamento / Dragging pivot
- 23. Anta trascinante / Door with dragging pivot

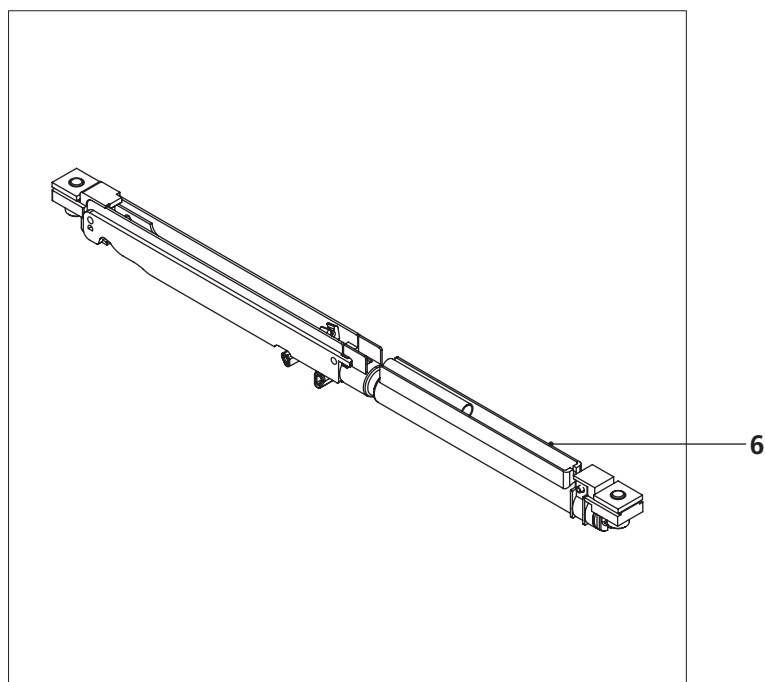

Simbologia e strumenti di montaggio / Symbology and assembly tools



Fare attenzione/
Pay attention



Avvicinare - togliere/
Bring closer - Remove



In squadra/
At right angle



Allineare/
Align




Avvitare-regolare/
Screw-adjust



Inserisci/
Insert




Quota/
Level




Cacciavite a croce/
Crosshead screwdriver




Chiave a brugola/
Hex key

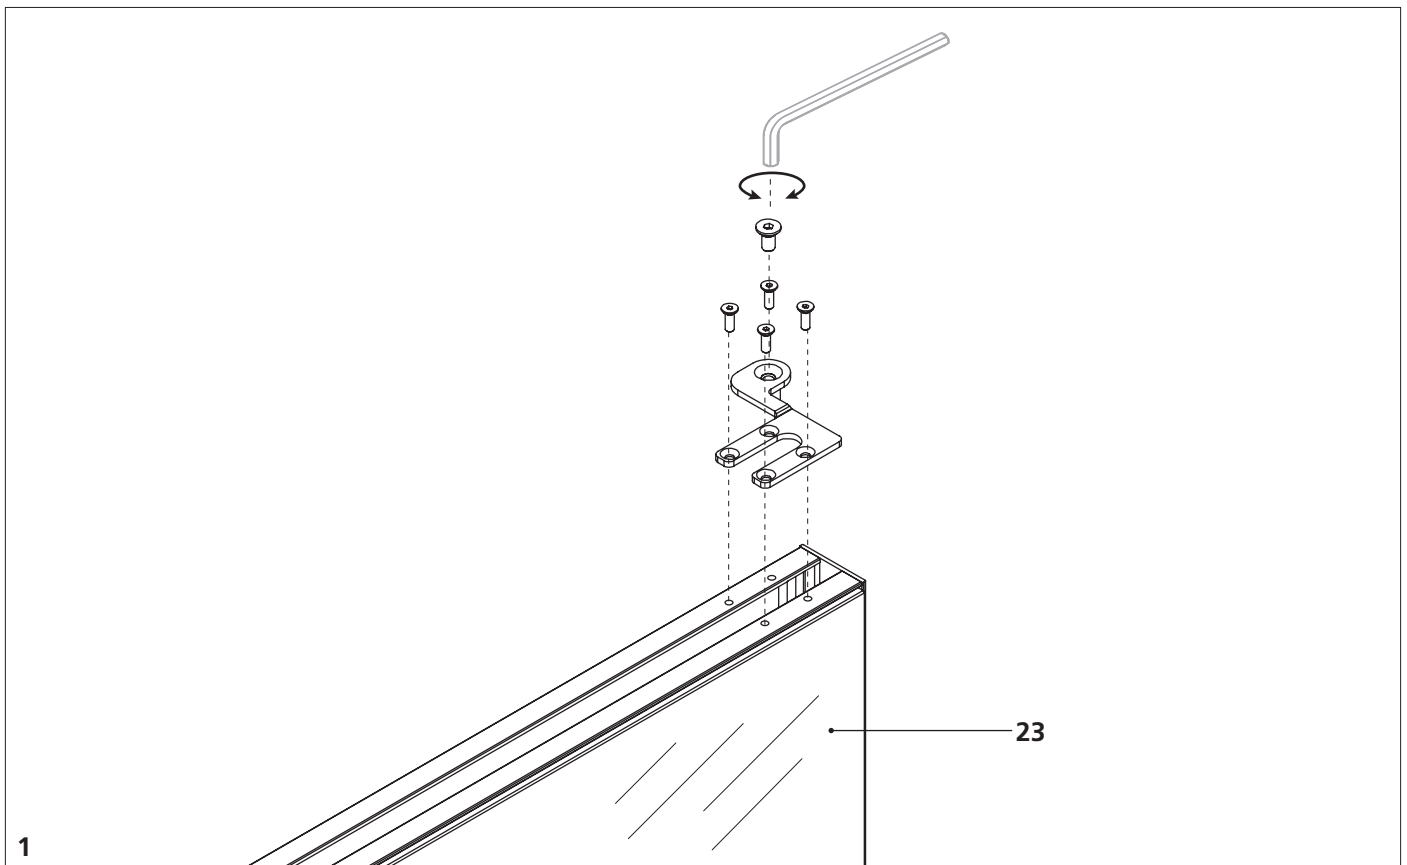


1. Capovolgere l'anta e fissare il perno a trascinamento.
1. Turn upside down the door and fix the dragging pivot.

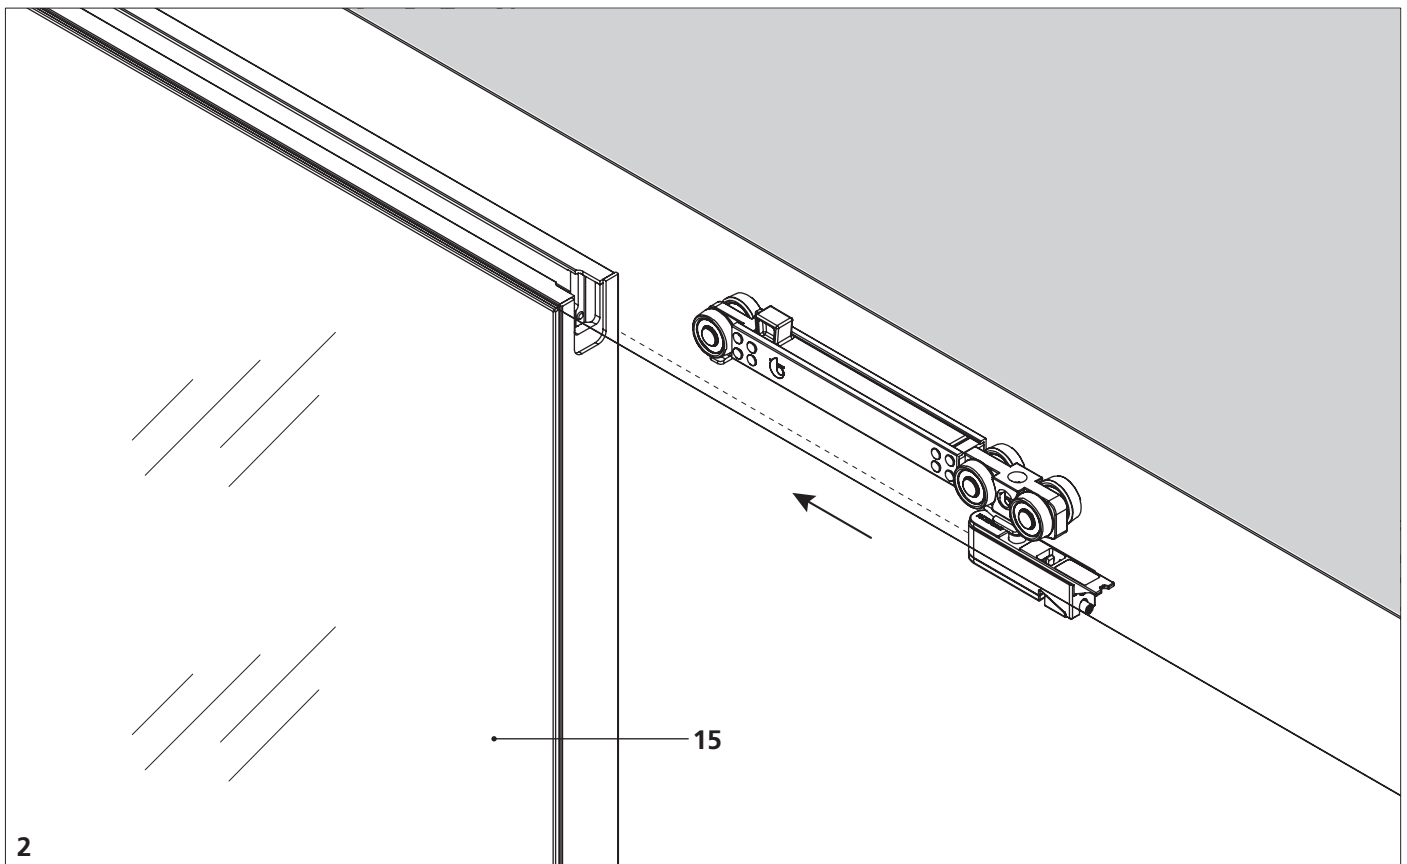



2. Agganciare l'anta ai carrelli.
2. Hook the door to the sliding carriages.

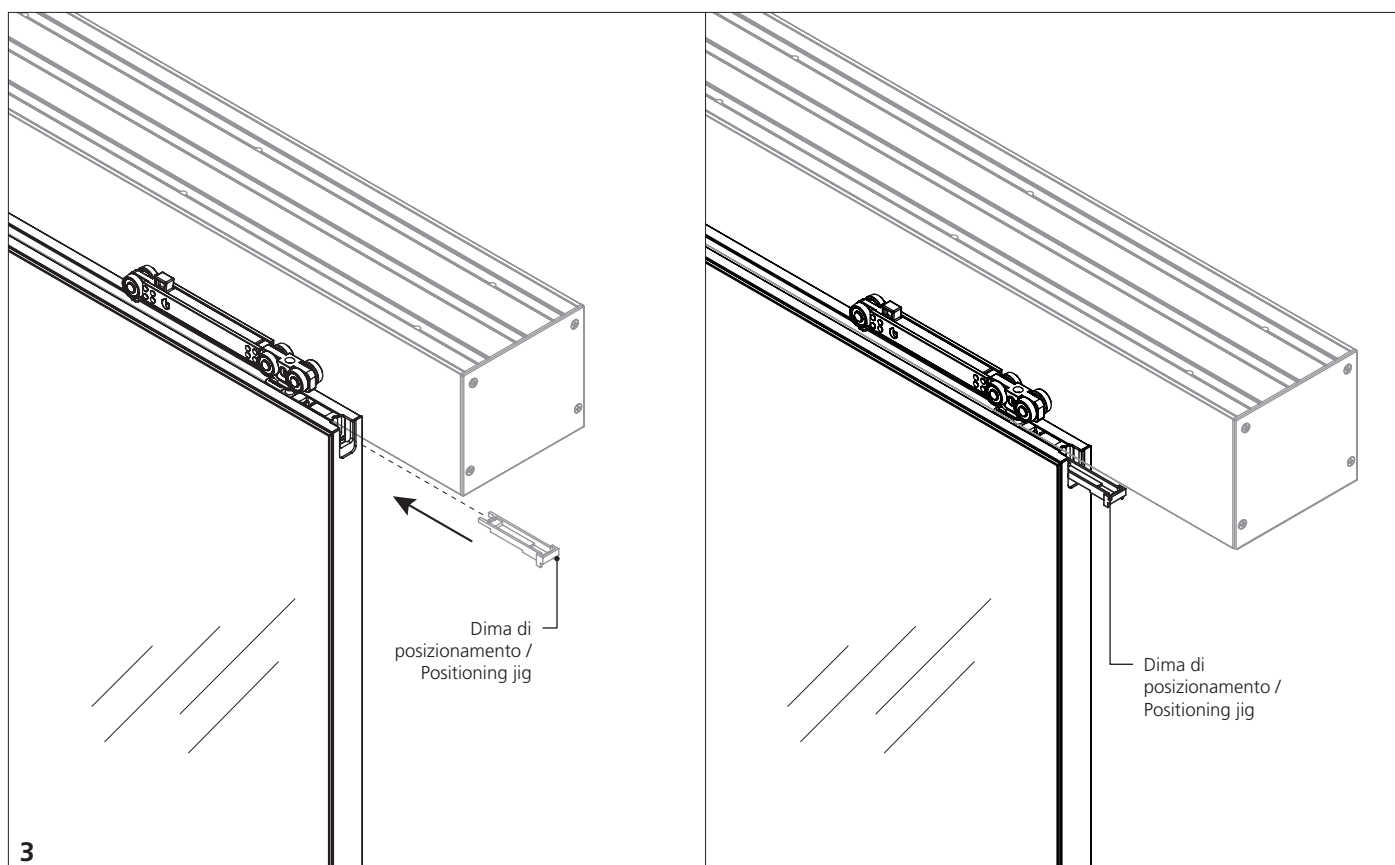


3. Inserire la dima di posizionamento per fissare il carrello alla giusta distanza.
3. Insert the positioning jig to fix the carriage at the right distance.

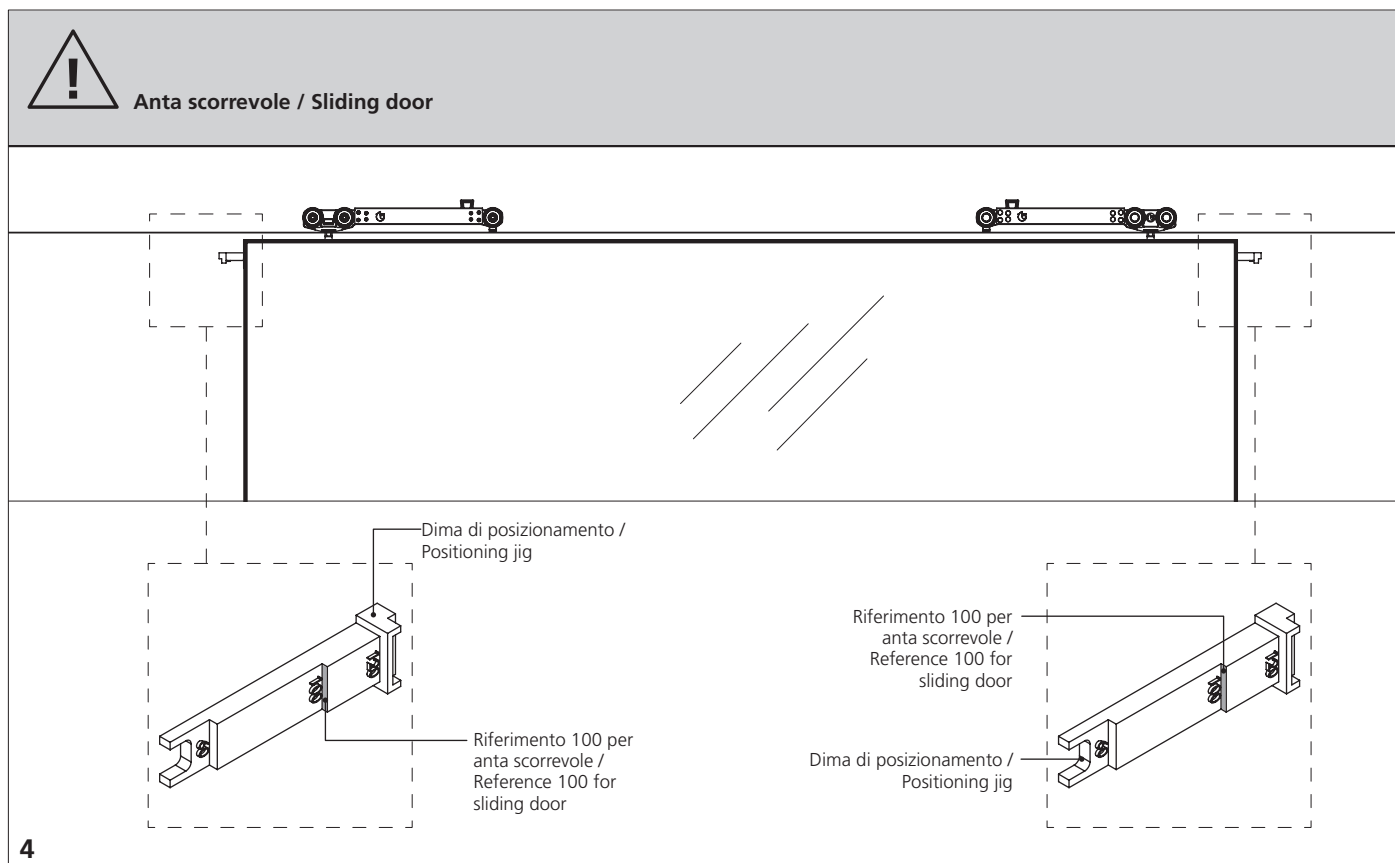


4. Verificare il tipo di configurazione per identificare la posizione del carrello rispetto al bordo dell'anta. Per scorrevoli rif. 100 della dima.
4. Check the type of configuration to identify the position of the carriage in relation to the door's edge. For sliding doors ref. 100 of the jig.

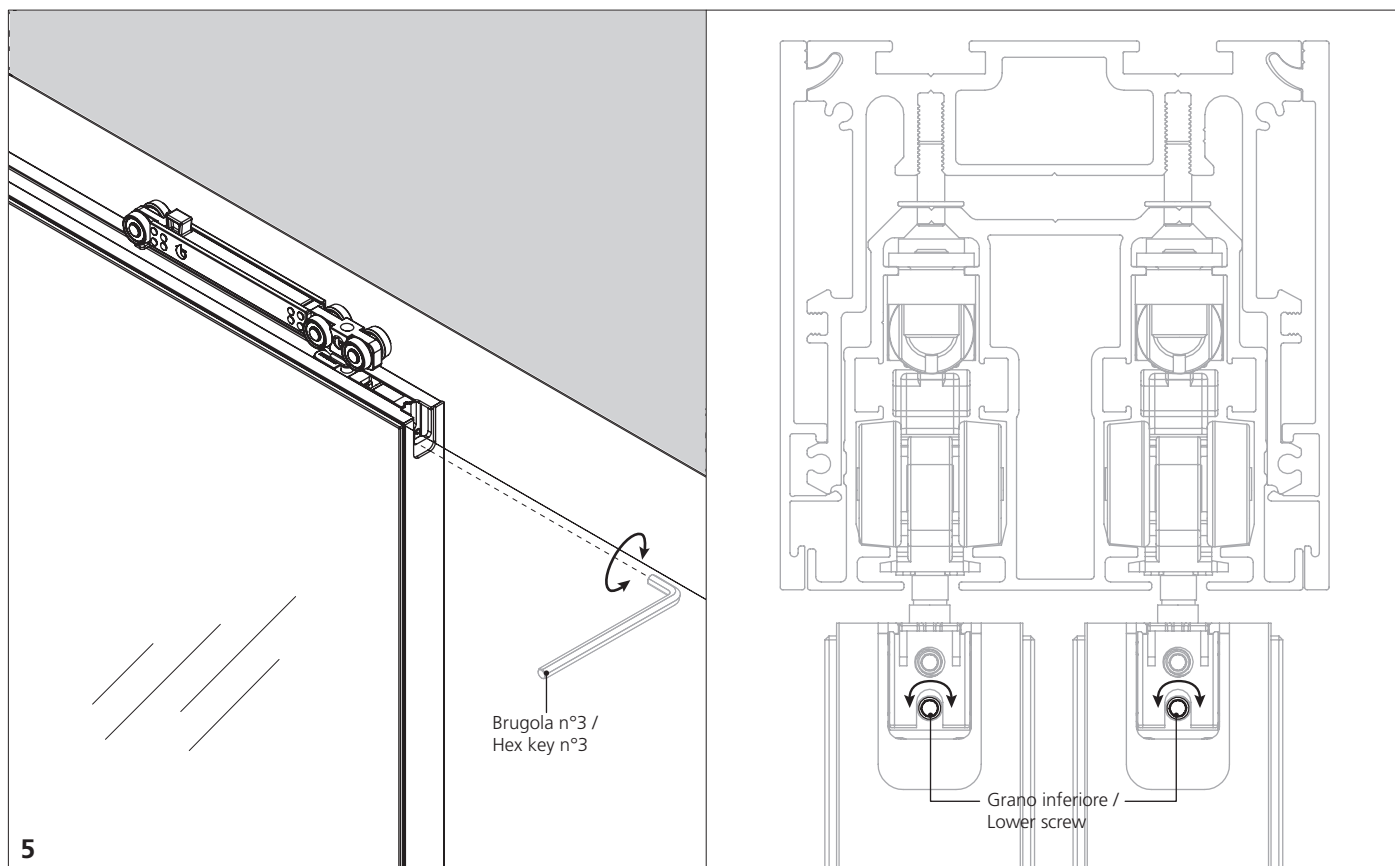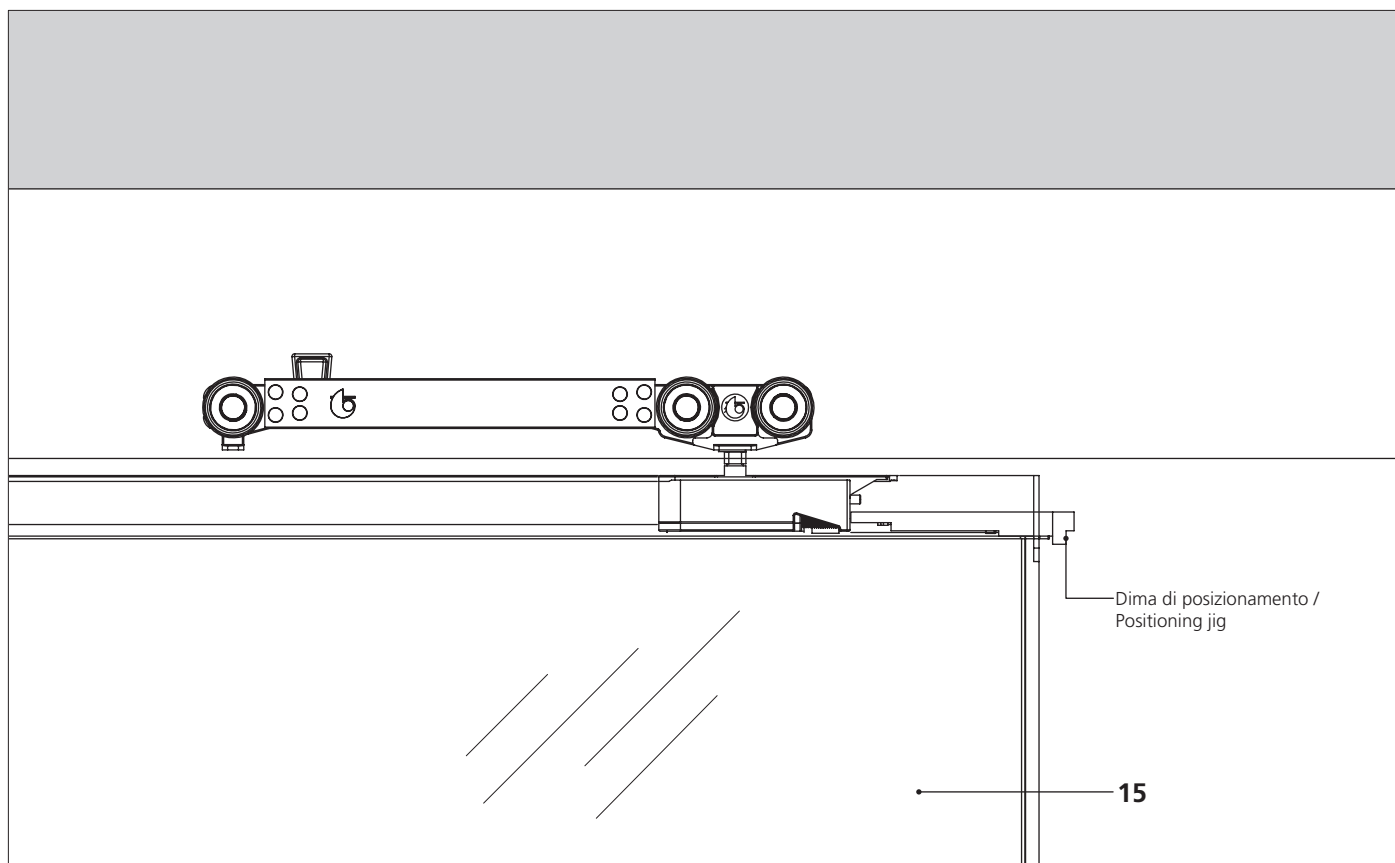



5. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
5. Screw the lower grain to lock the carriage.

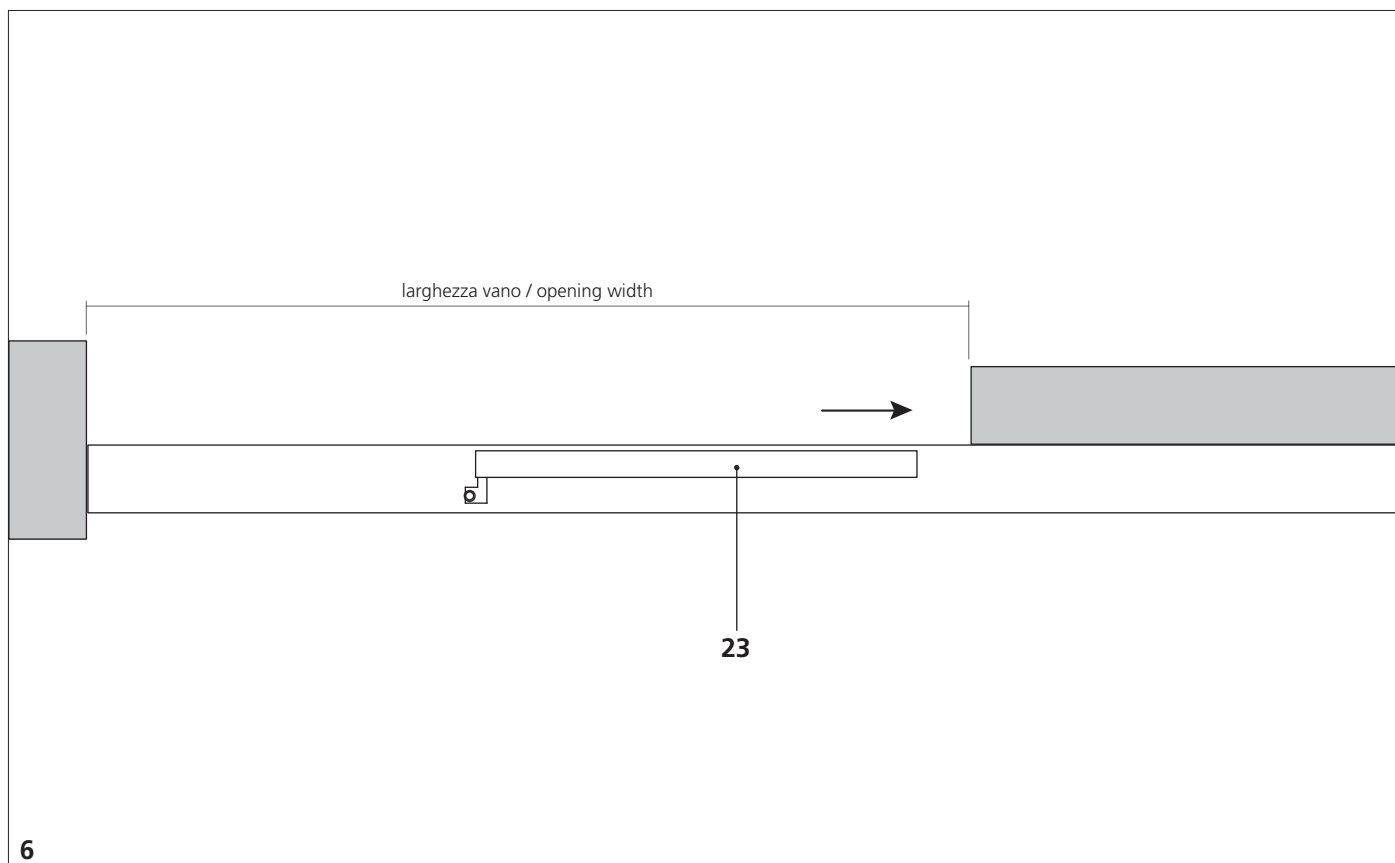



6. Posizionare la prima anta nella posizione di chiusura.
6. Place the first door in the closure position.

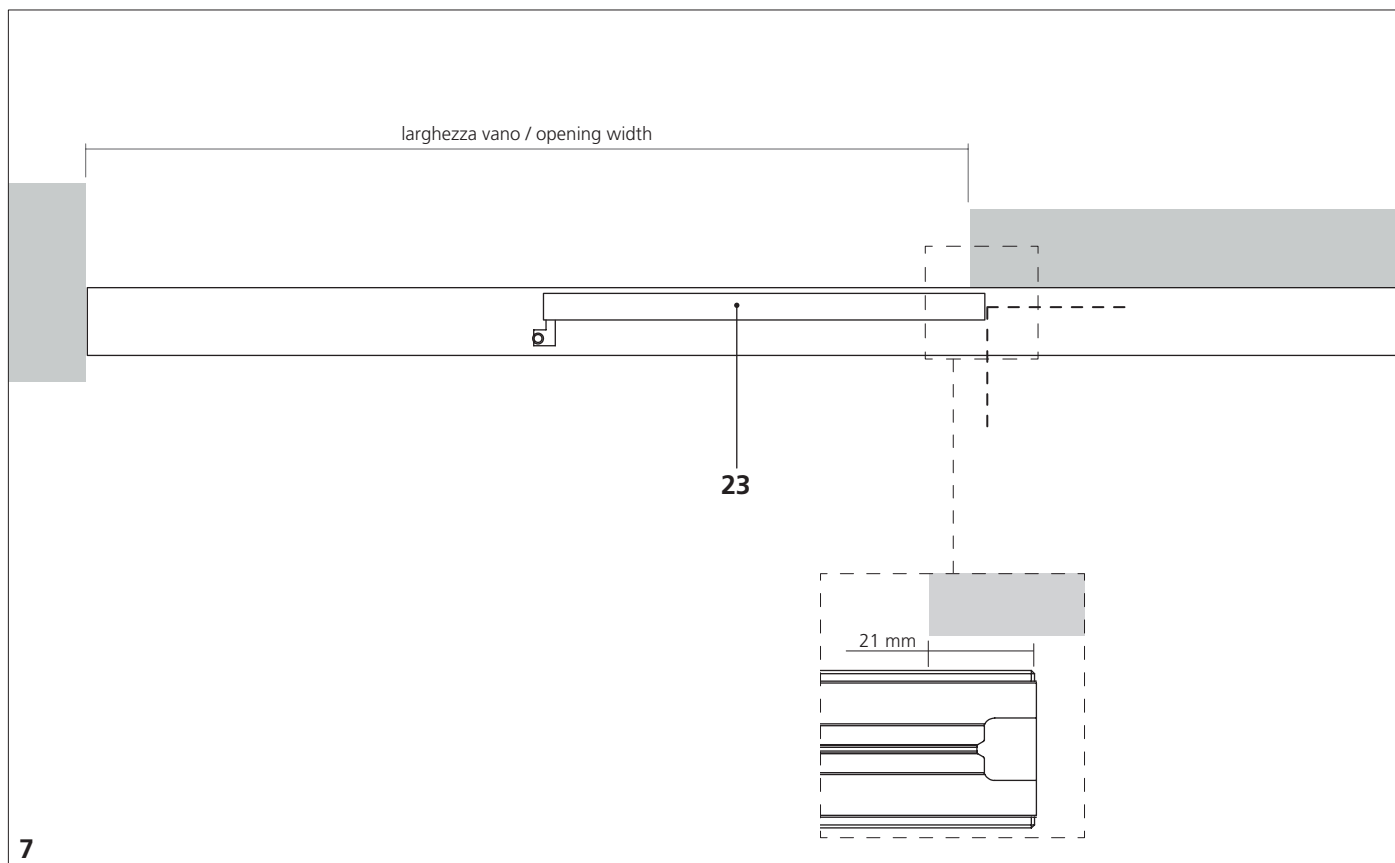


7. Segnare la posizione dell'anta per posizionare il perno a pavimento.
7. Mark the door position in order to place the floor pivot.

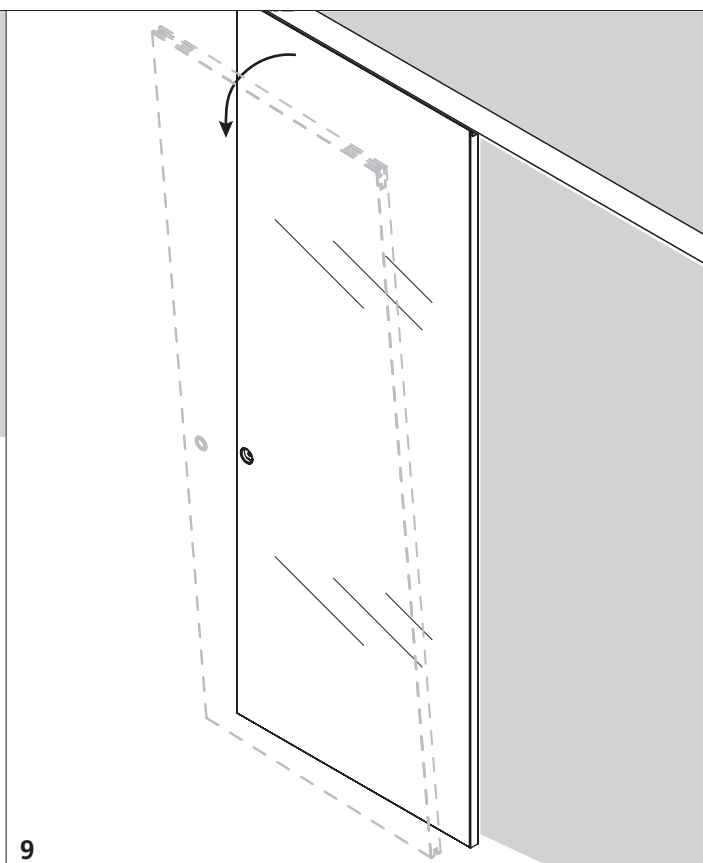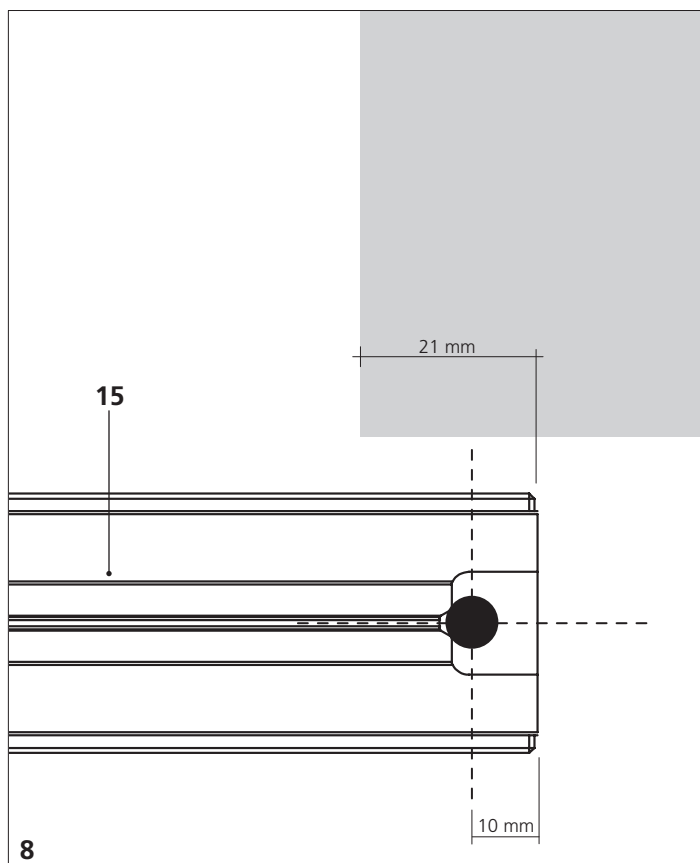


8. Il perno deve essere posizionato in centro all'anta e a 10 mm dal bordo posteriore. / 9. Svitare i carrelli e togliere l'anta.
 8. The floor pivot has to be placed in the middle of the door and at 10mm from the rear edge. / 9. Unscrew the carriages and remove the door.

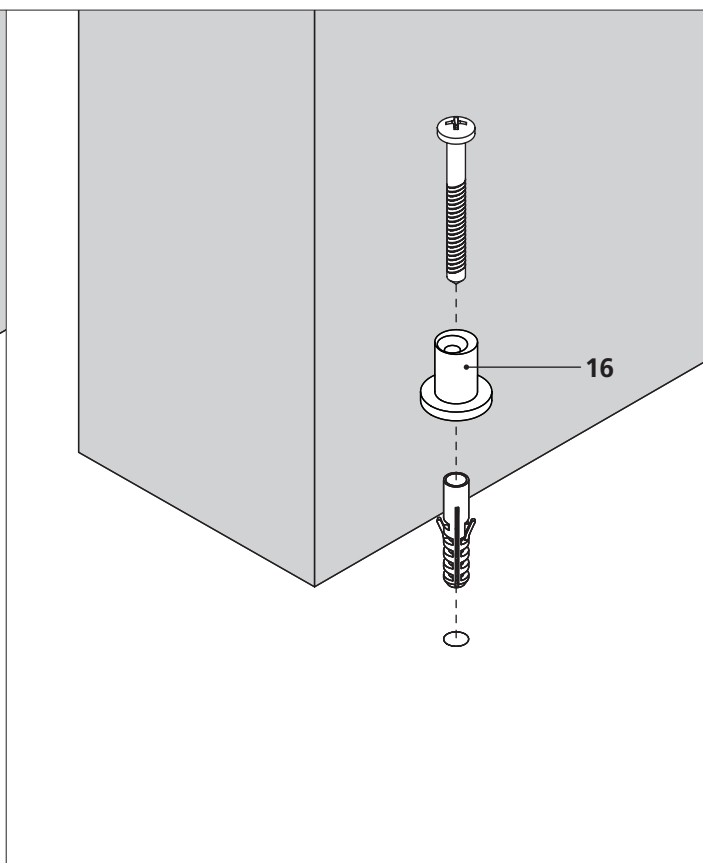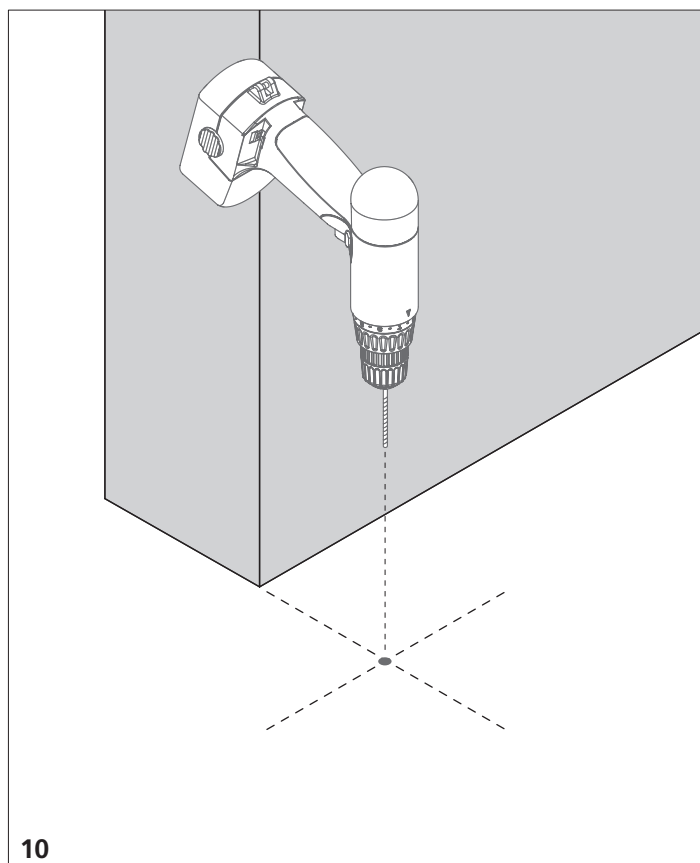


10. Forare e fissare il perno a pavimento.
 10. Drill and fix the floor pivot to the floor.

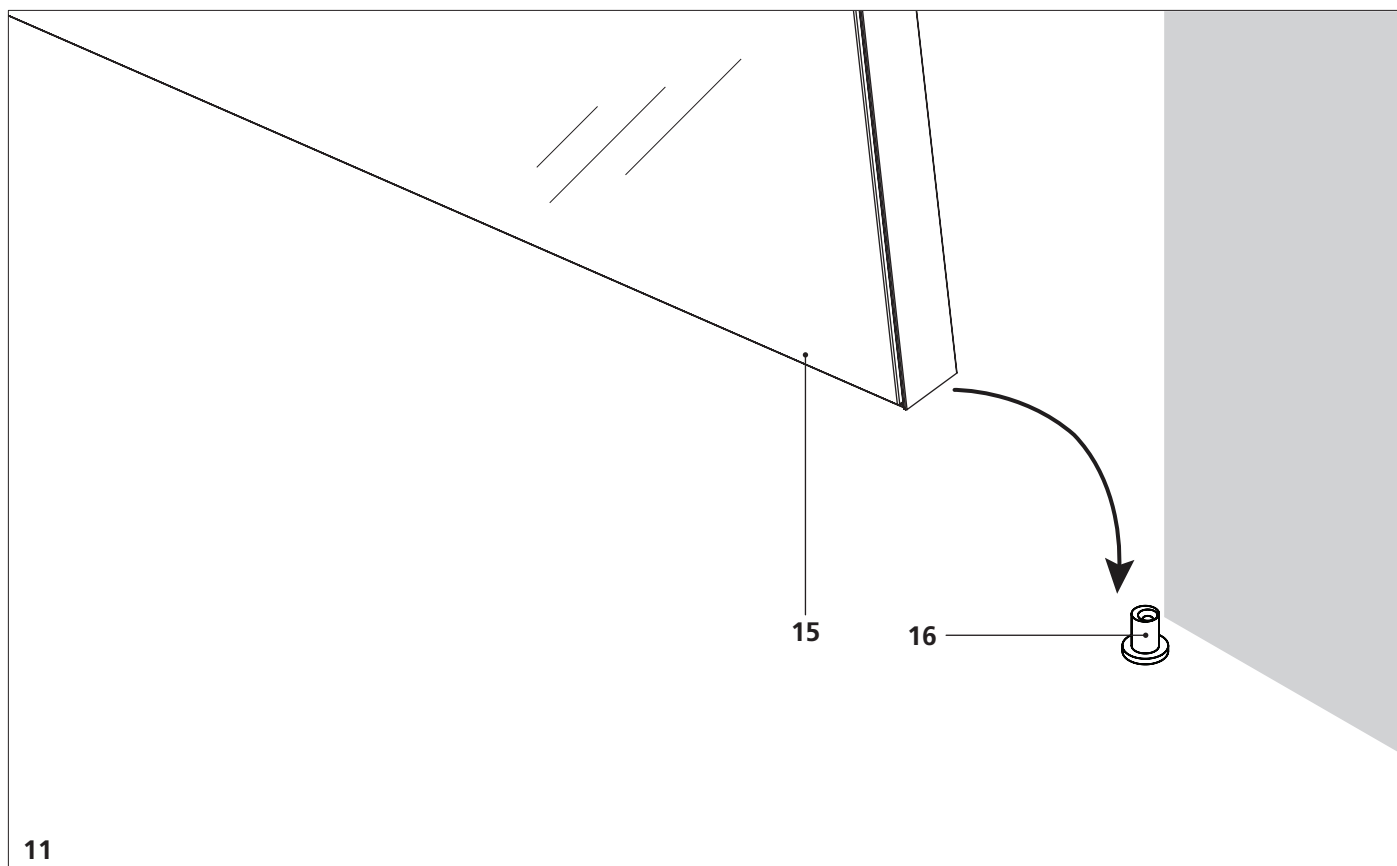


11. Infilare l'anta sopra al perno a pavimento.
11. Insert the door on the floor pivot.

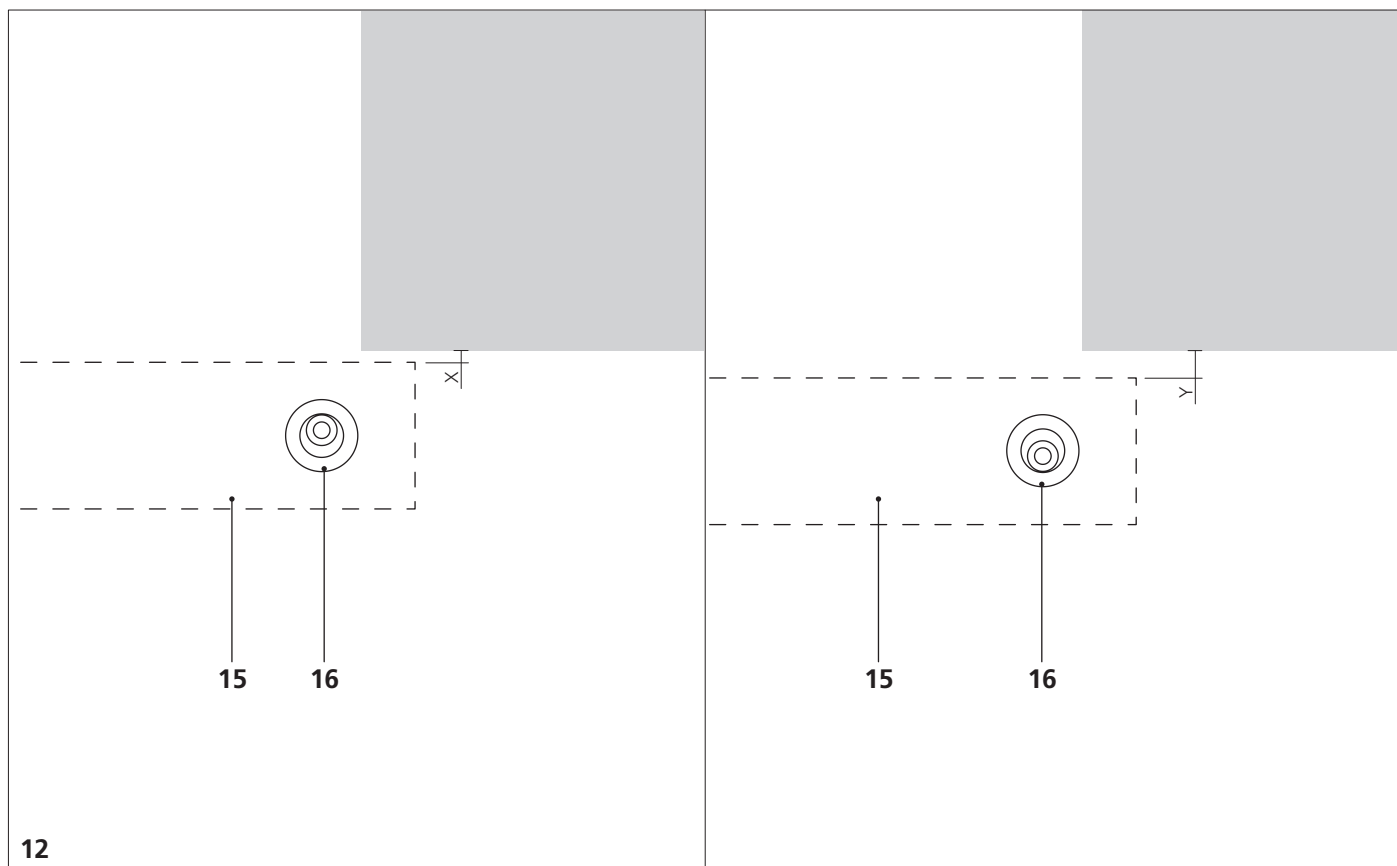


12. Se necessario regolare il perno a pavimento tramite il foro eccentrico.
12. If necessary, adjust the floor pivot through the eccentric hole.

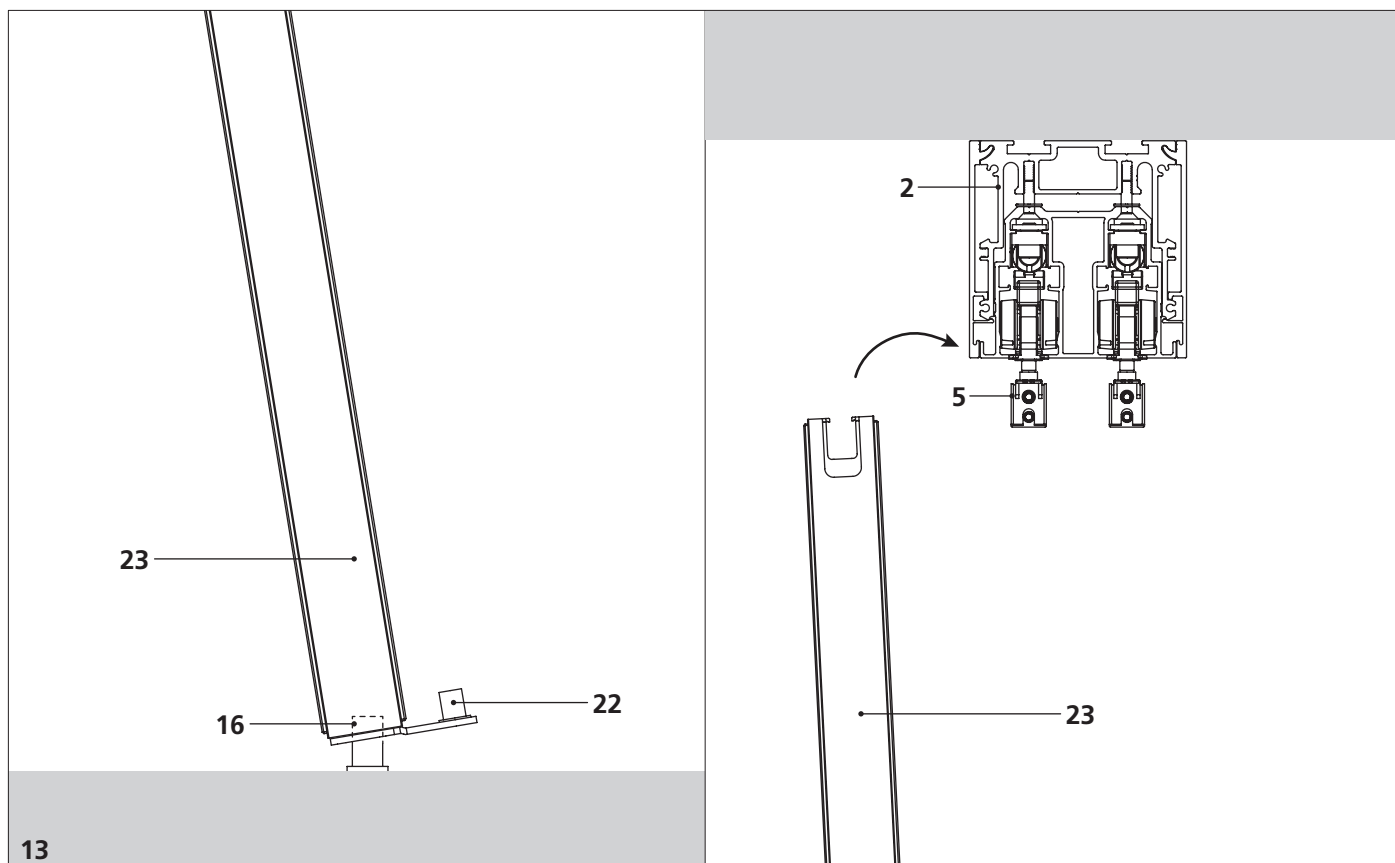


13. Calzare la prima anta sul perno a pavimento, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
 13. Insert the first door on the floor pivot, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.

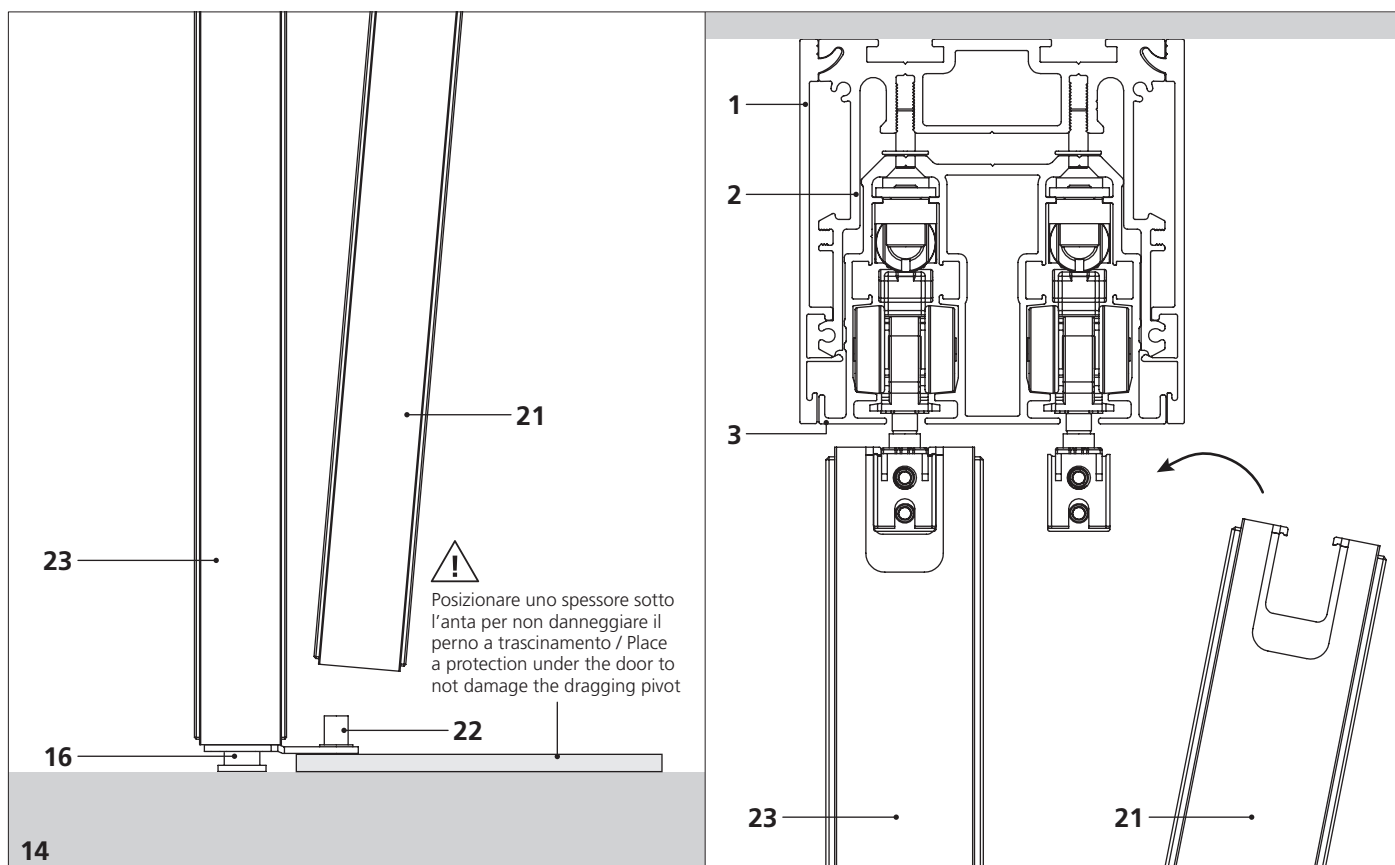


14. Calzare la seconda anta sul perno a trascinamento, sollevarla e avvicinarla ai carrelli inseriti nel binario.
 14. Insert the second door on the dragging pivot, lift it and bring it close to the carriages inserted in the beam.

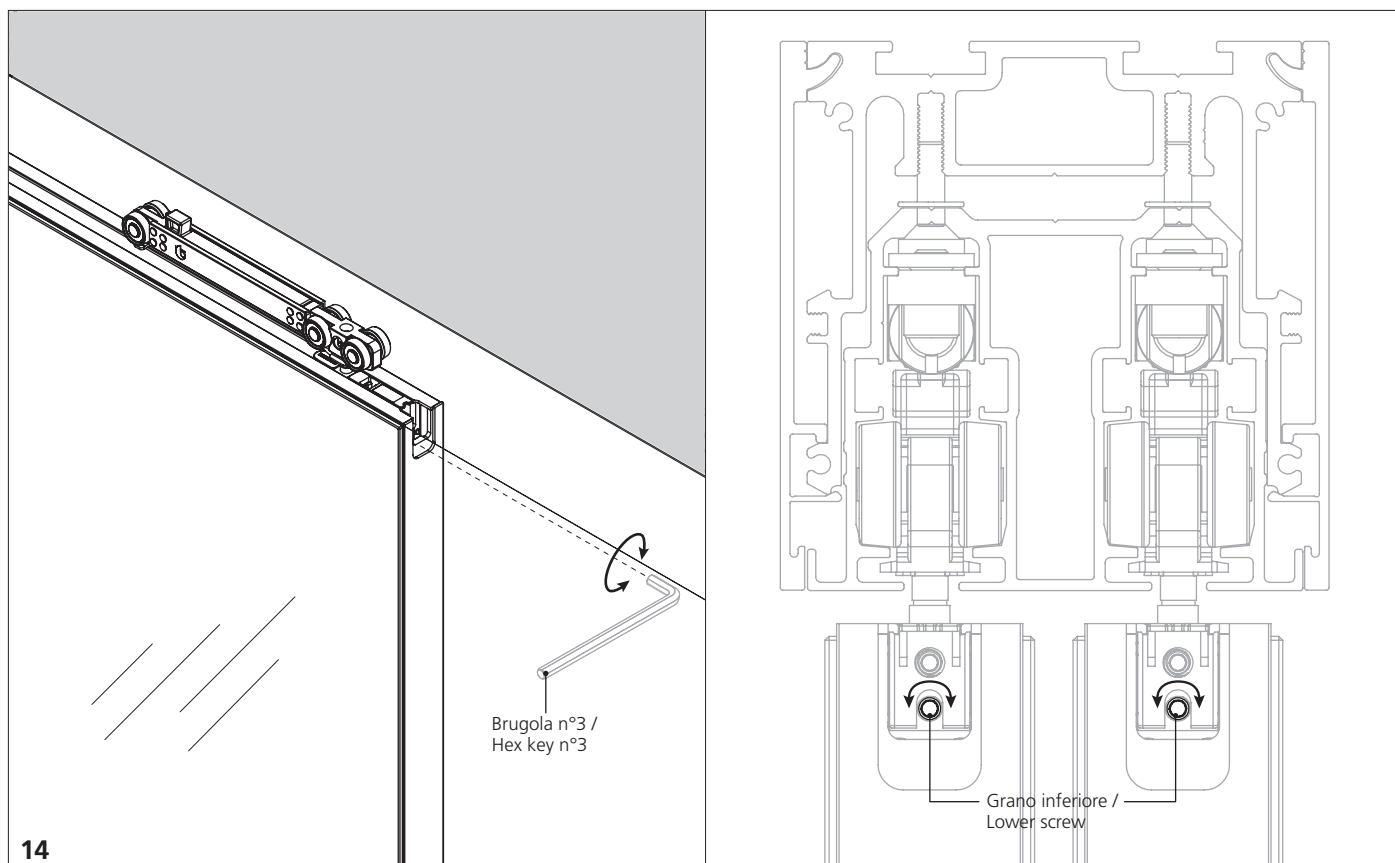


14. Avvitare il grano inferiore per bloccare il carrello.
14. Screw the lower grain to lock the carriage.

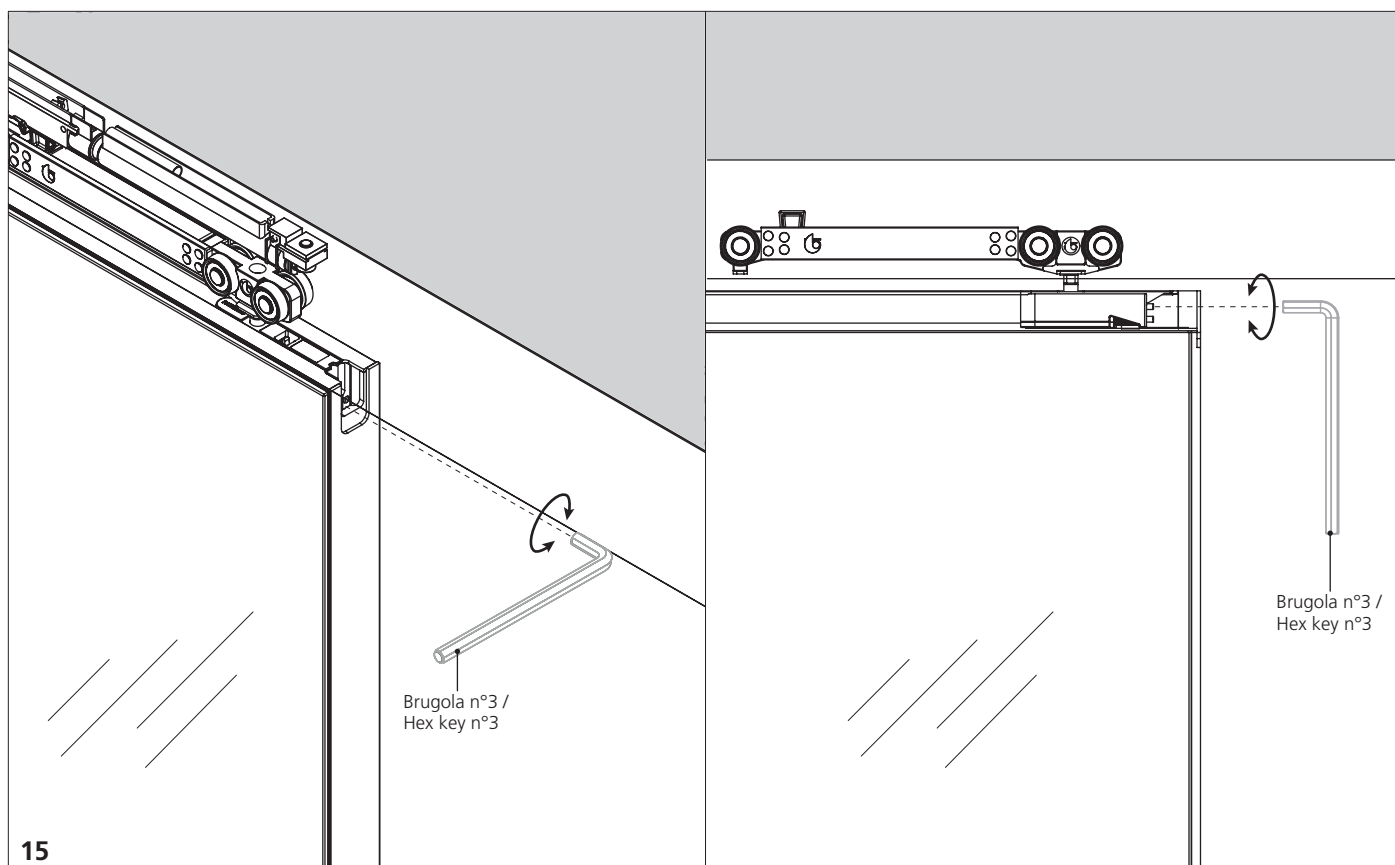

15. Per una regolazione millimetrica dell'anta, agire sulla vite superiore presente nel carrello di scorrimento.
15. To adjust the door millimetrically, act on the upper screw placed in the sliding carriage.

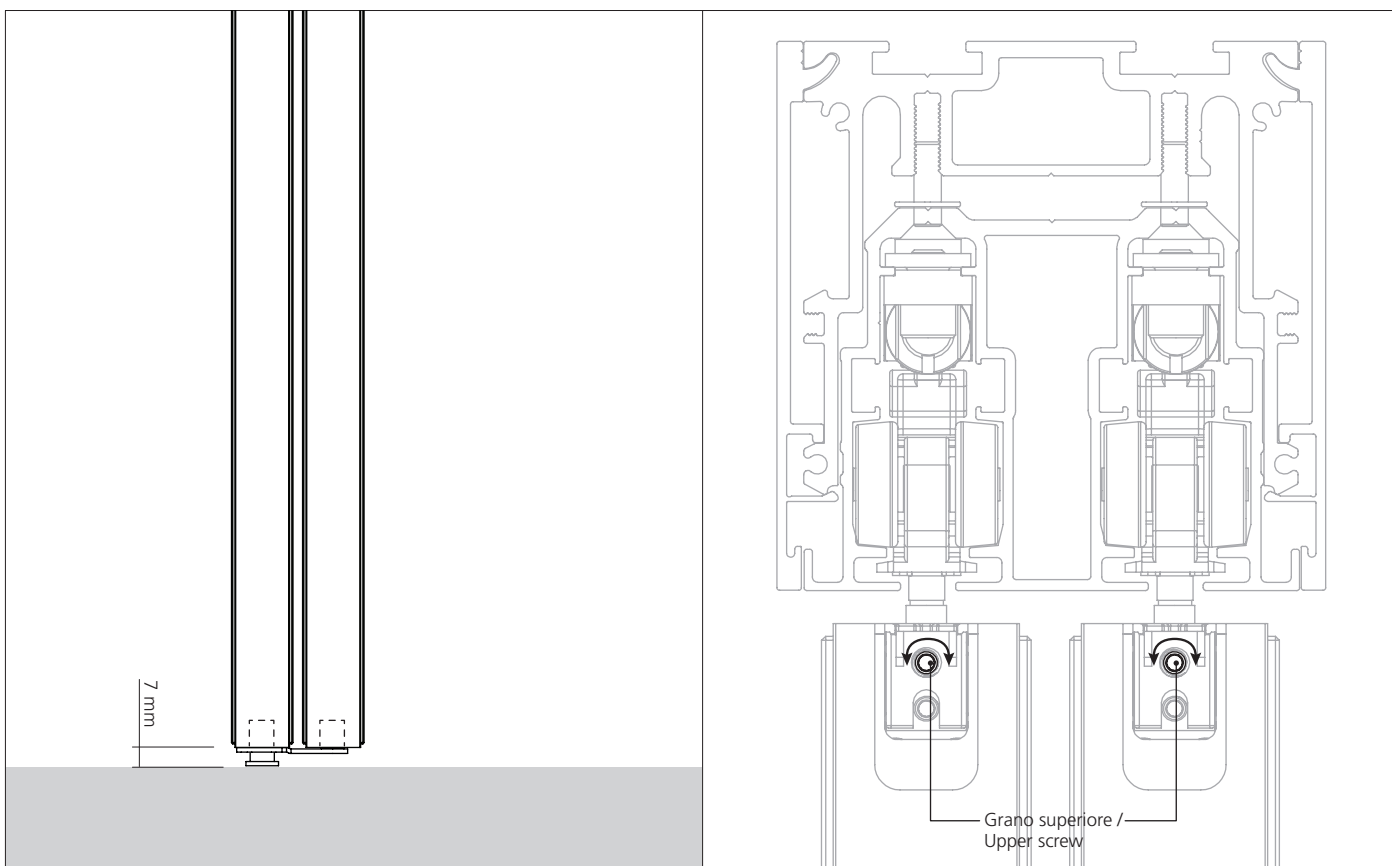

Misura ideale per lo scorrimento dell'anta.
Ideal size for the door's sliding.

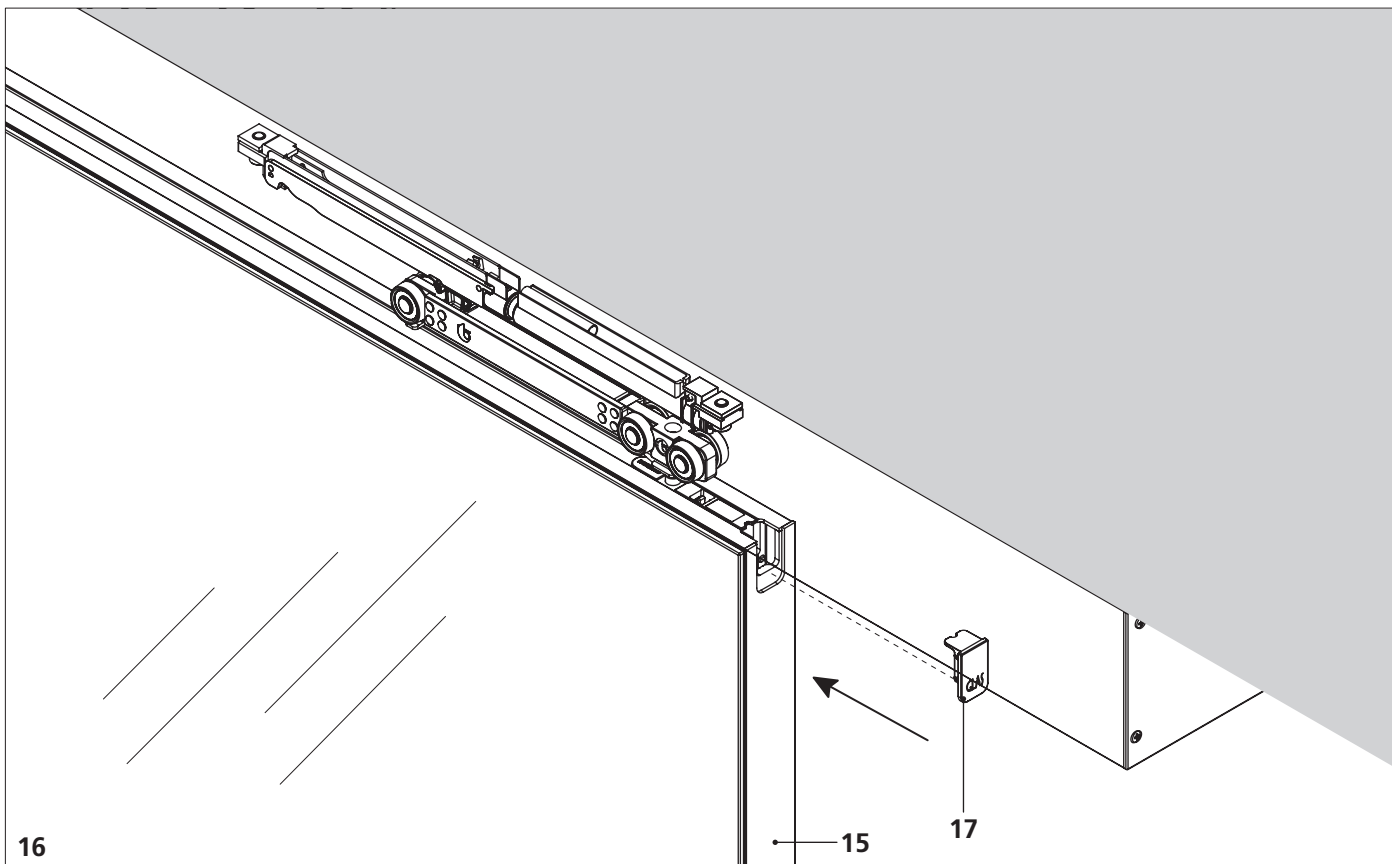

16. Posizionare a pressione il tappo copri carrello sulle ante.
16. Place the carriage cover cap on the doors by pressing.



Sede, direzione commerciale e showroom: via Cavour, 29 - 20846 Macherio (MB)
Tel: +39 0392323202 ra Fax: +39 0392323212 E-mail: glas@glasitalia.com - www.glasitalia.com